

LED-lamp Bluetooth®-compatibele luidspreker



Referentie: TES160
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO
Feel good moments
Handleiding




U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

WAARCHUWING VOORAF

- De luidspreker wordt warm bij normaal gebruik of tijdens het opladen, dit is normaal.
- Als je de luidspreker moet schoonmaken, zet hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact voor je dit doet.
- Laat de luidspreker niet vallen en ga er niet op staan.
- Gebruik geen alcohol, benzeen of andere chemicaliën om de luidspreker schoon te maken.
- Zet hem niet dichtbij koude of warme objecten.
- Gebruik de oorspronkelijk meegeleverde accessoires.
- Ontmantel de luidspreker niet zonder toestemming.
- De gebruikstijd van de accu van de luidspreker is afhankelijk van het uitvoervolume van de gekoppelde mobiele telefoon. Zet het volume van je mobiel omlaag naar ongeveer 70% van het maximale volume om de gebruikstijd te verlengen.

PRODUCT UITERLIJK

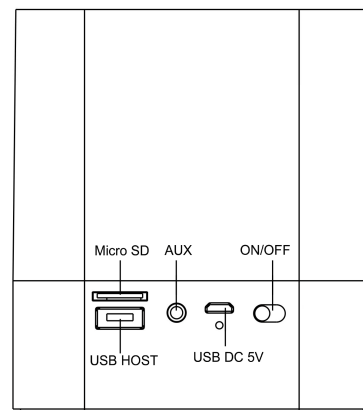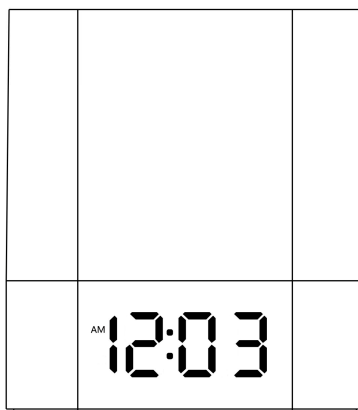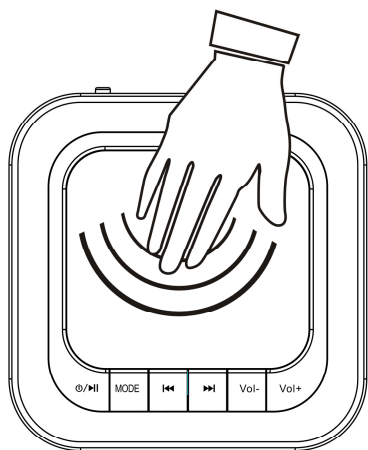

Uitleg van de knoppen



1. Houd '' ingedrukt om de luidspreker uit te zetten. Druk op '' om de luidspreker aan te zetten.

LIVOO
Feel good moments
Handleiding

Druk op '⏻/▶', om muziek af te spelen of te pauzeren in de afspeelmodus.

Druk op '⏻/▶', om een gesprek te beantwoorden of te beëindigen in de handsfree-modus.

2. MODUS

Druk op 'MODE' om de modus te selecteren.

Druk op Houd 'MODE' ingedrukt om de tijd in te stellen in de klokmodus de wekkertijd in de wekkermodus.

3. ⏮

Druk op '⏮' voor het vorige nummer. Druk op ingedrukt '⏮' om terug te spoelen.

Druk op '⏮' om de klok tussen 12 uur/24 uur te schakelen.

4. ⏭

Druk op '⏭' voor het volgende nummer. Druk op Houd '⏭' om door te spoelen.

Druk op '⏭' om de klok tussen 12 uur/24 uur te schakelen.

00:03 ^{AM} 12:03

5. Vol-

Druk op "Vol-" om het volume te verlagen.

6. Vol+

Druk op 'Vol+' om het volume te verhogen

7. Luidsprekerknop

Tik erop om de tijd weer te geven. Tik er een keer op als de wekker gaat om sluimeren in te schakelen. Tik er twee keer op als de wekker gaat om hem uit te zetten. Druk om lichthelderheid aan te passen.

AAN/UIT

Schuif de AAN-/UIT-knop naar links om aan te zetten en naar rechts om uit te zetten.

Stroomtoevoer apparaat

1. (DC 5V) stroomtoevoer
2. Ingebouwde lithiumaccu

Opmerking over oplaadbare lithiumaccu

1. **Opladen:** Doe de USB-kabel er in en het rode indicatielampje gaat branden wat aangeeft dat het apparaat oplaadt. Het opladen van de oplaadbare lithiumbatterij duurt ongeveer 8 tot 10 uur.

2. Laad de lithiumaccu iedere twee of drie maanden op om schade of elektriciteitslekken aan de lithiumaccu te voorkomen.

LIVOO
Feel good moments
Handleiding

GEBRUIK

Aan-/Uitknop Schakel de aan-/uitknop naar links, hij gaat aan en op het scherm staat 'HI'.

Tik op de luidsprekerknop om aan te passen vier niveaus (geen licht/ weinig helder/ gemiddeld helder/ heel helder)

Functievolgorde: Tijd -> Kalender -> Wekker -> FM-radio -> Bluetooth® -> Muziekspeler (MP3) -> Ingang -> FM-radio -> Slaap -> Tijd

De standaardmodus is Tijd als je het apparaat aanzet.

AM 12:00

Tijdmodus

Druk op "MODE" om naar de tijdmodus te gaan.

Houd ingedrukt om de tijd in te stellen,

Druk op '◀' of '▶' om de cijfers van jaar/maand/datum/uur/minuut aan te passen

Druk nogmaals op de knop 'MODUS' om de instelling te bevestigen.

20 15 808 808

AM 12:00 AM 12:00 AM 12:00

Wekkermodus

Houd in wekkermodus de knop "MODE" ingedrukt om de wekker in te stellen.

Druk op '◀' of '▶' om de cijfers van uur en minuut aan te passen.

Druk op de knop "MODE" om de wekker aan/uit te zetten. Druk op '◀' of '▶' om te schakelen tussen wekker aan en uit.

AM 7:00 AM 7:00 AM 7:00

OFF ON

bb rA

Druk op de knop '**MODE**' om de geluidsbron van de wekker te kiezen.

Druk op '◀' of '▶' om FM-radio of ingebouwd geluid (vogelstem) te kiezen

Druk op de knop '**MODE**' om de instelling te vestigen

Het standaard wekkergeluid is de vogelstem. Andere wekkergeluiden kunnen worden bepaald door gebruikers.

1. Maak mapnaam Alarm in TF-kaart of U-schijf, bewaar een nummer (*.Mp3) in Wekkormap
2. Stop TF-kaart of U-schijf in luidspreker en stel wekkergeluid in)

FM-radiomodus (Ingebouwde interne antenne)

Druk op de knop '**MODE**' om de FM-modus binnen te gaan vanuit line-in-modus.

Druk op de knop '◀' om handmatig verder te zoeken naar een zender.

Druk op de knop '▶' om handmatig terug te zoeken naar een zender.

Druk op Houd '**MODE**' om automatisch FM-zenders te zoeken en te bewaren.

Druk op de knop '⏻/▶' om de bewaarde geprogrammeerde FM-zender te kiezen.

Pas de positie van het apparaat aan of stop de 3.5mm line-in kabel in de AUX-ingang voor de beste ontvangst.

87.5 P01
MHz

Bluetooth®-modus

Druk op de knop '**MODE**' om de Bluetooth®-modus te selecteren.

In de Bluetooth®-modus staat op het ledscherm 'BLAUW' en dat betekent dat er een Bluetooth®-apparaat gezocht en gekoppeld kan worden.

BLUE

Activeer de Bluetooth®-verbinding op je apparaat zoals mobiel nummer of tablet, stel het in om te zoeken naar het Bluetooth®-apparaat 'TES160'. U hoort een geluid als het lukt (in het geval dat je Bluetooth® een hogere versie heeft kan er worden gevraagd om een cijfercode, vul dan '0000' in).

LIVOO
Feel good moments
Handleiding

-Multimedia luidspreker

Tijdens het afspelen van muziek.

Druk op de knop '◀' om het vorige nummer te selecteren. Druk op de knop '▶' om het volgende nummer te selecteren.

Druk op de toets '⏮/⏭', om de muziek af te spelen/te pauzeren.

Druk op de toets 'Vol+' om het volume te verhogen. Druk op de toets 'Vol-' om het volume te verlagen. De gebruiker kan de mobiele telefoon gebruiken om de multimedia luidspreker te bedienen.

-Handset and Handsfree MODUS

Druk op '⏮/⏭', om uw gesprek te beantwoorden of te beëindigen.

Als je terugkeert naar de Bluetooth®-modus worden het Bluetooth®-apparaat en de mobiele telefoon automatisch gekoppeld.

MP3-modus

Stop een USB-stick of micro-SD-kaart in de luidspreker, dit schakelt de MP3-modus aan waarmee je muziek direct kunt afspelen. Druk op de knop om het vorige of volgende nummer te selecteren en het volume aan te passen.

NO d SCH

00:0 100:0 1
SD USB

AUX(LINE-IN) Mode

Druk op de knop "MODE" om de audio-invoermodus (Line / AUX) te selecteren.

Stop een line-in kabel in de AUX-ingang om het geluid van een ander apparaat of computer af te spelen.

LINE

Druk op de knop "Vol+" om het volume te verhogen.

Druk op de knop "Vol-" om het volume te verlagen.

Slaapmodus (Automatische slaapinstelling)

Druk op 'MODE' om de slaapmodus binnen te gaan.

LIVOO
Feel good moments
Handleiding

Druk op '⏻/⏮', om de tijd aan te passen (uitzetten/15/30/60/120 minuten). Deze instelling werkt eenmalig.

De volgende keer moet de gebruiker deze instelling op nieuw instellen.

S0FF5 15

Veelgestelde vragen:

Geen stroom	Controleer of de oplaadbare lithiumbatterij wel of geen stroom heeft. Controleer of de DC5V-kabel er goed in zit
Geen geluid of geluidsverstoring	Controleer of het volumeniveau niet nul is. Controleer of het muziekbestand niet is beschadigd. Beschadigde muziekbestanden veroorzaken geluidsverstoring en kunnen niet worden afgespeeld. Bewaar alleen de goede muziekbestanden. Controleer of de oplaadbare lithiumbatterij genoeg stroom heeft
Apparaat loopt vast	Zet de stroom UIT en zet de stroom weer AAN of zet de stroom na het opladen weer AAN

Specificaties

SCHERM	LED	
Ingebouwde oplaadbare Lithiumaccu	Afspeeltijd :Max 6~ 8 uur *Afhankelijk van het volumeniveau	
LIJNINGANG Audio-ingang (AUX)	Max. invoer	(L) 300mV+ (R) 300mV
	Uitvoer stroom	5W
	MP3 bitrate	8 Kbps – 320 Kbps

LIVOO
Feel good moments
Handleiding

MP3	Signaalruisratio (SNR)	85dB
	Signaalverstoring	<0.55%
Muziekformaat	MP3	
Gebruiks-temperatuur	-5 tot 40 graden Celcius	

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN

Maak het apparaat schoon met een zachte droge doek.

Gebruik geen schoonmaakmiddel want dat kan het apparaat beschadigen.

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

LED-lamp Bluetooth®-compatibele luidspreker
TES160 (frequentiebereik 2402MHz-2480MHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/EU

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio : EN 300 328 V1.9.1
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1
Gezondheid en veiligheid : EN 60950 EN62311

Mundolsheim 15/02/2018

LIVOO

Feel good moments

Handleiding



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stiltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving