

Jukebox compatible Bluetooth®



Referencia: TES195
Versión: 1.3
Idioma: Español

Gracias por adquirir un producto CLIP SONIC. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.clipsonic.com

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad generales

Lea atentamente este manual antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas junto con la tarjeta de garantía completa, el recibo de compra y la caja. Respetar las precauciones de seguridad adjuntas reduce el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones.

Respete todas las instrucciones y tome nota de todas las advertencias para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas.



¡PELIGRO! ¡ATENCIÓN!

Este símbolo alerta de la presencia de voltaje peligroso. Para evitar sufrir descargas eléctricas, no abra el recinto.



¡IMPORTANTE!

Este símbolo advierte que debe leer y respetar las advertencias e instrucciones de la unidad o del manual.



Seguridad eléctrica y manipulación del cable

- Para evitar el contacto con los componentes interiores a alta tensión no intente abrir el equipo.
- Antes de instalar el equipo, asegúrese de que el voltaje de salida se corresponde con el voltaje indicado en la etiqueta de características del aparato.
- Al conectar el equipo, alinee correctamente el enchufe e introdúzcalo completamente para evitar descargas eléctricas.
- Use este equipo solamente con el cable y la toma suministrados y no sobrecargue la toma de corriente.
- Si el cable de alimentación sufre daños, no use el equipo. El cable debe ser sustituido por el fabricante o personal con cualificaciones similares para evitar accidentes. Contacte con el servicio de postventa para recibir asesoramiento.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato, el cable ni la toma a la lluvia o humedad; no lo use cerca del agua o donde pueda estar sometido a salpicaduras o goteos; no toque la toma con las manos mojadas. Si penetra agua o algún otro líquido en el dispositivo, desenchúfelo inmediatamente y séquelo tanto como pueda. A continuación, solicite a un técnico cualificado que lo inspeccione o contacte con el servicio de postventa.

1. Lea este manual de instrucciones antes de intentar conectar o accionar el aparato.
2. Conserve estas instrucciones en buen estado y respete todas las advertencias e indicaciones.
3. El aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.
4. Compruebe que el voltaje de la placa de características coincide con el del suministro eléctrico de su domicilio (la placa de características se encuentra en la parte trasera de la unidad).
5. No use el aparato cerca del agua.
6. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
7. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas o aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
8. Use solamente accesorios especificados por el fabricante.

9. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largos períodos de tiempo.
10. Proteja el cable de alimentación contra pisotones o pellizcos, especialmente en las tomas, receptáculos y en la parte en la que sale del aparato.
11. No use un cable de alimentación dañado o una toma de corriente suelta. Hacerlo podría causar incendios o descargas eléctricas.
12. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
13. No permita que los niños jueguen con el producto.
14. El aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios a menos que sean supervisados o formados sobre el uso seguro del aparato por una persona responsable de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Funciones

- Función Bluetooth®
- Función FM (87,5-108 MHz)
- Pantalla LCD
- Control remoto completamente funcional
- Entrada auxiliar de 3,5 mm (cable incluido, 45 cm de largo, color negro)
- Luz LED cambiante
- Función de CD

Especificaciones

Suministro de alimentación: CA 100-240 V ~50-60 Hz 0,5 A, CC 9 V, 1 A

Altavoces: Altavoces 2 x 3"

Potencia de salida: 2 W RMS


Contenidos de la caja

- Cuerpo del altavoz
- Cable de entrada auxiliar 3,5 mm
- Control remoto
- Manual de instrucciones
- Adaptador

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS


Panel de control

1. Alimentación/Modo
2. Pantalla LCD
3. Sensor de control remoto (IR)
4. LED ACTIVADO/DESACTIVADO
5. Reproducción/Pausa
6. Parada
7. Retroceder
8. Avanzar
9. Volumen -
10. Volumen +
11. Clavija de entrada auxiliar

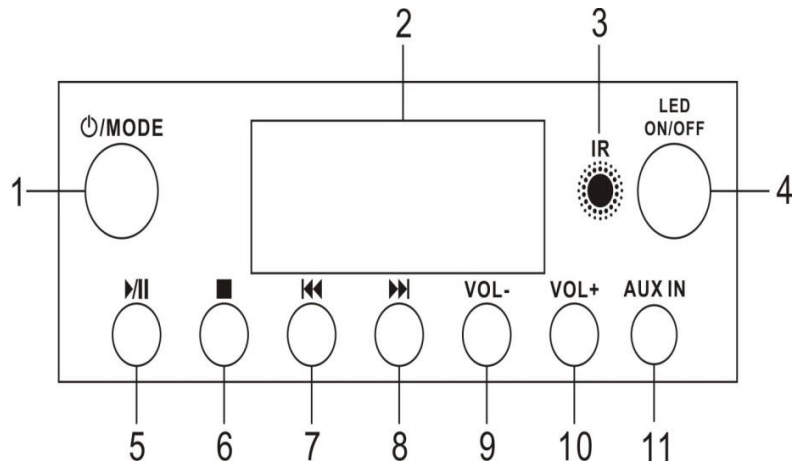


Panel trasero

1. Antena FM
2. Toma de entrada CC

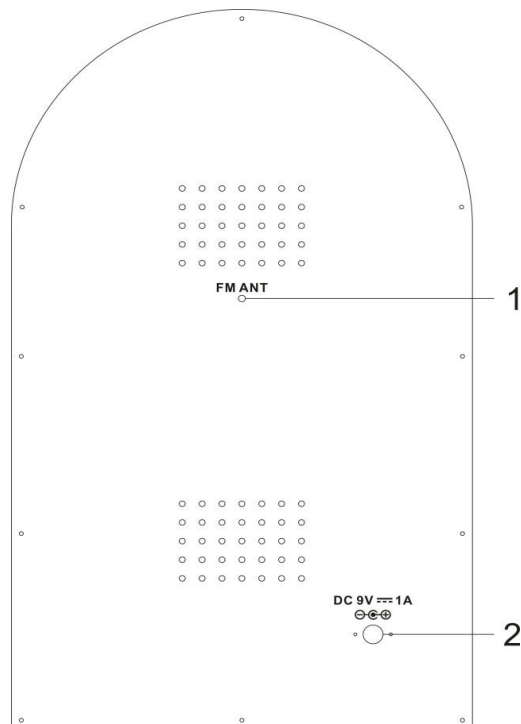

Control remoto

1. Modo de espera
2. Modo
3. Silenciamiento
4. Retroceder
5. Reproducir/Pausa
6. Avanzar
7. Repetir
8. Parar
9. Programa
10. LED ACTIVADO/DESACTIVADO
11. Volumen -
12. Volumen +

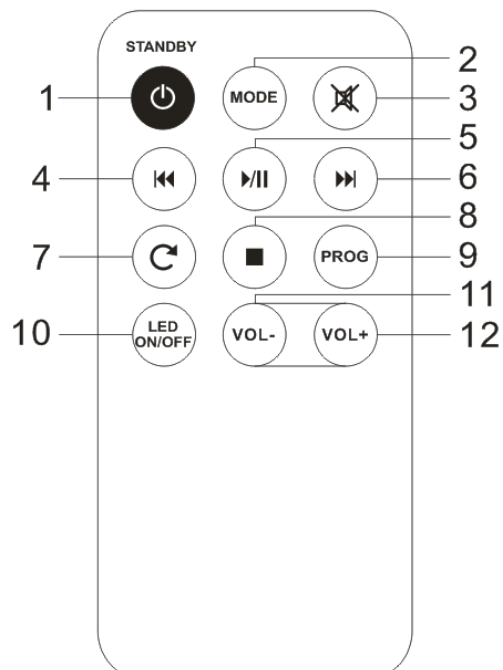


Uso del mando a distancia para operar la unidad

Apunte el control remoto directamente al sensor de control remoto (IR) en el panel delantero. No coloque objetos entre el control remoto y el sistema al operar la unidad.

Baterías

1. Extraiga el soporte de la batería de la caja del control remoto. (Presione la pestaña "A" hacia el medio, consulte el diagrama).
2. Coloque una batería de 3 V CR2025 (litio) en el soporte de la batería respetando la polaridad. Si coloca la batería incorrectamente, el control remoto no funcionará. Deseche la batería antigua correctamente. No la deje al alcance de los niños o mascotas; peligro de ingestión.
3. La batería podría explotar o presentar fugas si no se manipula correctamente. No intente recargarla o desmontarla. No arroje las baterías al fuego.
4. Introduzca la batería en el compartimento para baterías.

NOTA: Extraiga todas las baterías para evitar daños o lesiones por fugas si no va a usar la unidad durante largos períodos de tiempo. Use solamente el tamaño y tipo de baterías especificados.

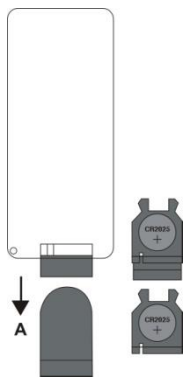

Seguridad sobre baterías

Siempre:

- Asegúrese de que el compartimento de las baterías esté debidamente fijado.
- Solamente use las baterías recomendadas.
- Asegúrese de que las baterías estén correctamente instaladas. Respete las polaridades de la batería y del compartimento.
- Sustituya todas las baterías al mismo tiempo.
- Guarde las baterías no usadas en sus envoltorios y alejadas de objetos metálicos, puesto que podrían causar cortocircuitos.
- Extraiga las baterías usadas del equipo.
- Extraiga las baterías del control remoto si no va a ser usado durante largos períodos.
- Recuerde mantener las pilas de botón y las baterías alejadas de los niños, puesto que podrían ser ingeridas.
- En caso de ingestión, solicite asistencia inmediatamente.

Nunca:

- Arroje baterías al fuego.
- Intente recargar baterías no recargables.

Modo de empleo

- Alimentación/Modo: Pulse prolongadamente para activar y desactivar la gramola. Pulse brevemente para alternar entre los modos CD, BT, FM y Aux in.
- Reproducción/Pausa: Pulse una vez para reproducir, pulse otra vez para pausar.
- Parada: Detiene la reproducción.

Manual del usuario

- Avanzar: Pulse una vez para avanzar a la siguiente pista o capítulo.
 - Retroceder: Pulse una vez para retroceder a la pista o capítulo anterior.
 - Volumen –: Pulse para bajar el volumen.
 - Volumen +: Pulse para subir el volumen.
-
- Conecte el adaptador de alimentación incluido a la toma de entrada de CC en la parte trasera de la gramola y, a continuación, enchufe el adaptador a la toma de corriente principal.
 - Para encender la gramola, mantenga pulsado el botón Alimentación/Modo del panel de control o pulse el botón Modo de espera en el control remoto.
 - Pulse brevemente el botón Alimentación/Modo en el panel de control o use el botón Modo en el control remoto para alternar entre los modos CD, BT, FM o Aux in.
 - Ajuste el volumen usando los botones Volumen+ y Volumen- en el control remoto o pulsando los botones Volumen+ y Volumen- en el panel de control.
 - Encienda o apague las luces LED pulsando LED ACTIVADO/DESACTIVADO en el panel de control o pulsando el botón LED ACTIVADO/DESACTIVADO en el control remoto.
 - Ajuste la gramola en el modo de espera en el panel de control o pulsando el botón Modo de espera del control remoto.

Reproducción de CD

1. Pulse brevemente el botón Alimentación/Modo en el panel de control o use el botón Modo en el control remoto para seleccionar la función de CD. La pantalla LED mostrará "cd".
2. Pulse el botón Reproducción/Pausa en el control remoto o en el panel de control para comenzar la reproducción de CD.
3. Ajuste el volumen usando los botones Volumen+ y Volumen- del control remoto.
4. Use los botones Avanzar y Retroceder para avanzar y retroceder pistas.

Repetir

Pulse el botón Repetir durante la reproducción para seleccionar la función de repetición.

Pulse el botón Repetir para repetir una pista. Pulse el botón repetir dos veces para repetir todas las pistas.

Pulse el botón Repetir tres veces para desactivar la función de repetición.

Programación de CD

Se pueden programar hasta 20 pistas en cualquier orden. Antes de intentar programar, puse el botón Parar.

1. Asegúrese de que la función CD ha sido seleccionada y que la reproducción de CD se ha detenido usando el botón Parar.
2. Pulse el botón de programación.
3. Seleccione la pista que desea programar usando los botones de avance o retroceso.
4. Una vez seleccionada la pista deseada, pulse el botón de programación para almacenar la pista o canción en la memoria.
5. Repita los pasos 3 y 4 para almacenar canciones o pistas adicionales en la memoria.
6. Una vez programadas todas las pistas o canciones, pulse el botón Reproducción/Pausa para reproducir las canciones/pistas en el nuevo orden asignado.
7. Pulse el botón Parar para parar la reproducción programada.
8. Borre la memoria programada pulsando repetidamente el botón de parada.

Funciones Bluetooth®

1. Pulse el botón Alimentación/Modo en el panel de control o pulse el botón "MODE" en el control remoto repetidamente hasta que "bt" aparezca en la pantalla LCD. El LED parpadeará hasta que el dispositivo haya sido emparejado con el altavoz.
2. Empareje el dispositivo habilitado con Bluetooth® a su gramola seleccionando "TES195" en la lista de dispositivos de su teléfono inteligente/tableta. Una vez realizado el emparejamiento con éxito, el icono LED "bt" se iluminará u oirá el sonido "DU".
3. Ahora podrá reproducir canciones usando su dispositivo Bluetooth, el control remoto o el panel de control de la gramola.

Reproducción de la radio FM

1. Pulse el botón Alimentación/Modo en el panel de control o pulse el botón "MODE" en el control remoto repetidamente hasta que haya seleccionado el modo FM.
2. Asegúrese de que la antena FM esté completamente extendida.
3. Pulse "Skip forward" y "Skip backward" para seleccionar la emisora de radio FM deseada.
4. mantenga pulsado el botón "Skip forward" o "Skip backward" para explorar las emisoras de radio. La gramola detendrá la exploración una vez capture y guarde las emisoras de radio.
5. Pulse prolongadamente el botón Reproducir/Pausa para escanear y guardar las emisoras de radio.
6. También puede pulsar el botón Programación para guardar una emisora de radio después de la exploración.
7. Pulse el botón Parar para reproducir una emisora de radio previamente guardada.

ENTRADA AUXILIAR

Requiere el cable de 3,5 mm (incluido).

1. Conecte el cable de 3,5 mm a la clavija Aux-in 1. Conecte el otro extremo del cable de 3,5 mm a un teléfono inteligente u otras fuentes de audio.
2. Pulse el botón Alimentación/Modo en el panel de control o pulse el botón "MODE" en el control remoto repetidamente para seleccionar el modo de entrada auxiliar.
3. Ahora puede reproducir canciones usando el dispositivo Bluetooth®.

Luz LED cambiante

1. Para encender las luces LED, pulse el botón LED ACTIVADO/DESACTIVADO del control remoto para encender las luces; para apagarlas, vuelva a pulsar el botón LED ACTIVADO/DESACTIVADO.
2. Pulse prolongadamente el botón LED ACTIVADO/DESACTIVADO en el panel de control para encender y apagar las luces LED.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Desconecte siempre el equipo del suministro de alimentación antes de limpiarlo.

Limpie el equipo con un paño suave, húmedo y sin pelusilla. No use limpiadores abrasivos o agresivos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Nosotras

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo de radio

Jukebox compatible Bluetooth[®]

TES195

Cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE

Se aplicaron los siguientes estándares:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 62479: 2010

Mundolsheim, 05/09/2017



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.