

Compatibel Bluetooth® jukebox



Referentie: TES195
Versie: 1.3
Taal: Nederlands

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk CLIPSONIC aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.clipsonic.com

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemene Veiligheidsinstructies

Deze handleiding aandachtig doorlezen, alvorens de eerste ingebruikname en bewaar het op een veilige plaats voor toekomstige referentie, samen met de ingevulde garantietaal, aankoopbewijs en verpakking. De bijgesloten veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als u deze naleeft.

Volg alle instructies en let op alle waarschuwingen om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.



GEVAAR! VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt u dat er sprake is van gevaarlijke spanning. Om elektrische schokken te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend.



BELANGRIJK!

Dit symbool waarschuwt u om belangrijke waarschuwingen en instructies te lezen en te observeren op het apparaat of in deze gebruikershandleiding.



Elektrische veiligheids- en snoerbehandeling

- Om contact met hoogspanningscomponenten te voorkomen, mag u niet proberen de apparatuur te openen.
- Alvorens het apparaat te installeren, controleer of de uitgangsspanning overeenstemt met de spanning die op het label van het apparaat staat vermeld.
- Bij het aansluiten van het apparaat, de stekker goed uitlijnen en volledig in het stopcontact steken, teneinde elektrische schokken te vermijden.
- Dit apparaat uitsluitend gebruiken met de meegeleverd netsnoer en stekker, en het stopcontact niet overbelasten.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag u het apparaat niet gebruiken. Het netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel teneinde gevaarlijke situatie te voorkomen. Neem contact op met de after sales support lijn voor advies.

VOORZICHTIG: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat, het netsnoer of de stekker niet worden blootgesteld aan regen of vochtigheid; niet in de nabijheid van water of waar water kan spatten of het kan druppelen gebruiken; de stekker niet met natte handen aanraken. Indien water of andere vloeistoffen in het apparaat geraken, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en zo goed mogelijk reinigen en drogen. Vervolgens laat u het door een gekwalificeerde technicus nakijken op beschadigen, of neem contact op met de after sales support lijn voor advies.

1. Lees deze instructies aandachtig door, alvorens u probeert het apparaat aan te sluiten of te bedienen.
2. Bewaar deze instructies op een goede wijze, let goed op alle waarschuwingen. Volg alle instructies op.
3. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
4. Controleer of de netspanning op het typeplaatje van uw apparaat overeenstemt met uw de netspanning in uw woning. Elektriciteitsvoorziening (typeplaatje bevindt zich op de achterkant van het apparaat).
5. Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken.
6. Het apparaat installeren overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

7. Het apparaat niet in de nabijheid van hitte bronnen installeren zoals radiatoren, ventilatieroosters, ovens, of andere apparaten (met inbegrip van versterkers) die warmte produceren.
8. Gebruik alleen opzetstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
9. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken tijdens onweer of wanneer het apparaat voor een langere periode niet wordt gebruikt.
10. Zorg ervoor dat niemand over het netsnoer kan struikelen of klemt raakt in stopcontacten, contactdozen, en het punt waar ze uit het apparaat uitgaan.
11. Geen beschadigd netsnoer of stekker of een loszittend stopcontact gebruiken. Door dit wel te doen, bestaat er kans op brand of elektrische schokken.
12. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten en voowerven gevuld met vloeistoffen.
13. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
14. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

EIGENSCHAPPEN

Functies

- Bluetooth[®] functie
- FM-functie (87.5-108MHz)
- LCD-display
- Volledige afstandsbediening functie
- 3.5MM Aux-ingang (met inbegrip van de kabel, lengte van 45CM, in het zwart)
- Veranderend LED-licht
- CD-functie

Specificaties

Netvoeding: AC100-240V~50-60Hz 0.5A, DC 9V, 1A

Luidspreker untis: 2x3" luidsprekers

Uitgangsvermogen: 2W RMS

Inhoud van de doos

- Luidsprekerlichaam
- 3.5MM Aux-ingang kabel
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding
- Adapter

Clip Sonic[®]


TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN


Bedieningspaneel

1. Stroom/Modus
2. LCD-display
3. afstandsbediening sensor (IR)
4. LED AAN/UIT
5. Afspelen/Pauzeren
6. Stoppen
7. Vooruitspoelen
8. Terugspoelen
9. Volume -
10. Volume +
11. Aux-ingang stekker

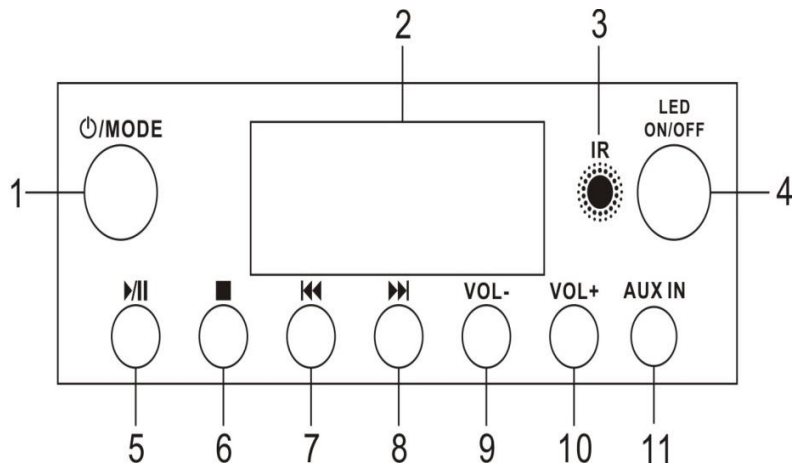


Achterpaneel

1. FM-antenne
2. DC-ingang contactdoos

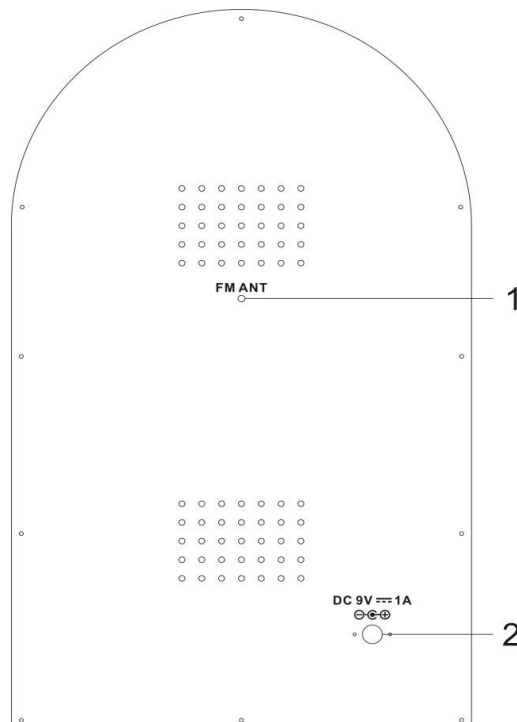

Afstandsbediening

1. Stanby
2. Modus
3. Dempen
4. Terugspoelen
5. Afspelen/Pauzeren
6. Vooruitspoelen
7. Herhalen
8. Stoppen
9. Prog
10. LED AAN/UIT
11. Volume -
12. Volume +

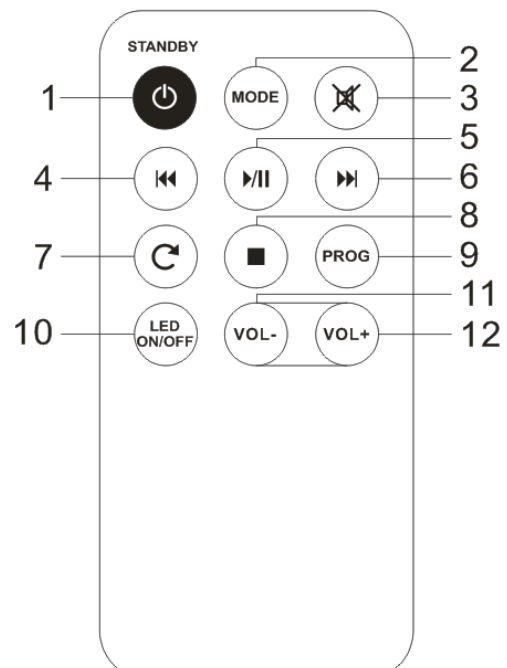


Het gebruik van de afstandsbediening voor het bedienen van het apparaat

Richt de afstandsbediening direct op de afstandsbedieningssensor (IR) op het voorpaneel. Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en het systeem tijdens het bedienen van het apparaat.

Batterijen

1. De batterijhouder uit de afstandsbediening behuizing schuiven. (Druk op tab "A" richting het midden, zie het schema).
2. Plaats één 3V CR2025 (Lithium) batterij in de batterijhouder, met in achtneming van de polariteit. Als de batterij niet correct is geplaatst, zal de afstandsbediening niet functioneren. De lege batterijen op de juiste wijze afdanken. Laat het niet ergens liggen waar uw kinderen of huisdier er mee kunnen gaan spelen of het inslikken.
3. De batterij kan exploderen of lekken als ze niet op de juist wijze worden gehanteerd. Probeer ze niet op te laten of te demonteren. De lege batterijen niet in vuur gooien.
4. De batterijhouder in het batterijcompartiment plaatsen.

OPMERKING: Verwijder alle batterijen teneinde schade of letsel te voorkomen van lekkende batterijen, indien het apparaat voor een langere periode niet wordt gebruikt. Gebruik uitsluitend de opgegeven grootte en type batterij.

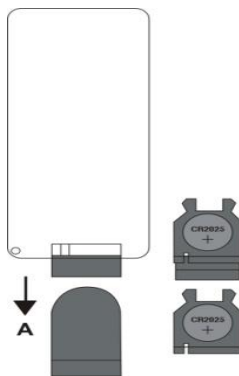

Veiligheid van de batterijen

Altijd:

- Controleer of het batterijcompartiment goed is bevestigd.
- Gebruik uitsluitend de aangegeven batterijen.
- De batterijen goed plaatsen. Let op de plus- en minpunten op zowel de batterij als het compartiment.
- Een set batterijen tegelijkertijd vervangen.
- Ongebruikte batterijen in hun originele verpakking laten en uit de buurt houden van metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken.
- Verwijder lege batterijen van het apparaat.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening, indien het voor een langere periode niet wordt.
- Onthoud om knopcellen en de batterijen uit de buurt van kinderen te houden, aangezien zij deze gemakkelijk kunnen inslikken.
- Raadpleeg onmiddellijk medische hulp als de batterijen worden ingeslikt.

Nooit:

- De batterijen in vuur gooien.
- Gewone batterijen proberen op te laten.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

Hoe te gebruiken

- Stroom/Modus: Lang op drukken om de jukebox in of uit te schakelen. Kort op de schakelaar tussen CD, BT, FM drukken en Aux-ingang modus
 - Afspelen/Pauzeren: Eenmaal drukken voor afspelen, opnieuw drukken om het afspelen te pauzeren.
 - Stoppen: Stoppen van het afspelen
 - Vooruitspoelen: Eenmaal drukken om over te springen naar het volgende muziknummer of album.
 - Achteruitspoelen: Eenmaal drukken om over te springen naar het vorige muziknummer of album
 - Volume –: Drukken om het volume zachter te zetten.
 - Volume +: Drukken om het volume harder te zetten
-
- Steek de meegeleverd stroomadapter in de DC-ingang contactdoos aan de achterkant van de jukebox and en vervolgens de adapter aansluiten op de netvoeding
 - De jukebox inschakelen, de Stroom/Modus knop op het bedieningspaneel ingedrukt houden of druk op de Standby knop op de afstandsbediening
 - Kort drukken op de Stroom/Modus knop op het bedieningspaneel of gebruik de Modus knop op de afstandsbediening om te schakelen tussen de CD, BT, FM, of Aux ingang modus.
 - Het volume aanpassen met de Volume+ en Volume- knoppen op de afstandsbediening of door te drukken op de Volume+ and Volume- knoppen op het bedieningspaneel.
 - De LED-lichten in of uit schakelen door te drukken op de LED AAN/UIT op het bedieningspaneel of door te drukken op de LED AAN/UIT knop op de afstandsbediening.
 - Zet de jukebox in standby op het bedieningspaneel of door te drukken op de Standby knop op de afstandsbediening.

CD-afspelen

1. Kort drukken op de Stroom/Modus knop op het bedieningspaneel of gebruik de Modus knop op de afstandsbediening om de CD-functie te gebruiken. Het LEDscherm zal "cd" weergeven.
2. Druk op de Afspeel/Pauzeren knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel voor het afspelen van de CD.
3. Het volume aanpassen door de Volume+ en Volume- knoppen op de afstandsbediening te gebruiken.
4. Gebruik de Vooruit- en achteruitspoelen knoppen om muziknummers over te slaan.

Herhalen

Druk op de herhaalknop tijdens het afsplen om de herhaalfunctie te selecteren

Drukken eenmaal om het muziek nummer te herhalen. Druk twee keer op de herhaalknop om alle muziknummers te herhalen. Druk drie keer op de herhaalknop om het herhalen uit te schakelen.

CD-Programmeren

Tot 20 muziknummers kunnen worden geprogrammeerd in elke volgorde. Voor het openen van dit programma, drukt u op de Stoppen knop.

1. Controleer of u de CD-functie heeft geselecteerd en het afspelen van de CD wordt gestopt door middel van de Stoppen knop
2. Druk op de programmeerknop
3. Kies het muziknummer dat u wilt programmeren door middel van de overslaan knoppen
4. Als eenmaal het gewenste muziknummer is geselecteerd, drukt u op de programmeerknop om een muziknummer of liedje in het geheugen op te slaan.
5. Herhaal stappen 3 en 4 om aanvullende liedjes of muziknummers in het geheugen op te slaan.
6. Wanneer alle liedjes of muziknummers zijn geprogrammeerd, druk op de Afspeel/Pauze knop voor het afspelen van liedjes/muziknummers in een toegewezen volgorde
7. Druk op de Stoppen knop om het geprogrammeerd afspelen te stoppen
8. Verwijder alle opgeslagen nummers van het geheugen door herhaaldelijk op de stoppen knop te drukken.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

Bluetooth® functies

1. Druk op de Stroom/Modus knop op het bedieningspaneel of druk herhaaldelijk op de "MODE" knop totdat "bt" op het LED-scherm wordt weergegeven. De LED zal gaan knipperen tot het apparaat is gekoppeld met de luidspreker.
2. Koppel de Bluetooth® geactiveerd apparaat met uw jukebox door "TES195" te selecteren van de lijst met apparaten op uw smart telefoon/tablet. Wanneer het koppelen succesvol is afgerond, zal het LED-pictogram "bt" zal gaan branden en zult u het "DU" geluid op de achtergrond horen.
3. U kunt muziknummers afspelen of overslaan door middel van het Bluetooth® apparaat, afstandsbediening of jukebox bedieningspaneel.

Het afspelen van de FM-radio

1. Druk op de Stroom/Modus knop op het bedieningspaneel of druk herhaaldelijk op de "MODE" knop op de afstandsbediening tot u de FM-modus heeft geselecteerd.
2. Zorg ervoor dat de FM-antenne volledig is uitgeschoven.
3. Druk op de "Vooruitspoelen" en "Achteruitspoelen" knop voor het selecteren van het gewenste FM-radiozender.
4. Houd de "Vooruitspoelen" en "Achteruitspoelen" knop ingedrukt op te scannen op de radiozender. De jukebox zal stoppen met scannen wanneer het een radiozender het gevonden en het opslaat.
5. Lang drukken op de Afspeel/Pauzeren knop op te scannen op de radiozender en het opslaan.
6. U kunt ook op de Prog knop drukken voor het opslaan van de radiozender na het scannen.
7. Druk op de Stoppen knop om een vorige opgeslagen radiozender te laten afspelen.

AUX-INGANG

Vereist een 3.5 mm kabel (meegeleverd).

1. Sluit de 3.5 mm kabel aan op de Aux-ingang 1 stekker. Sluit het andere eind van de 3.5 mm kabel aan op de smart-phone of een andere audiobron.
2. Druk op de Stroom/Modus knop op het bedieningspaneel of druk herhaaldelijk op de "MODE" knop op de afstandsbediening totdat u de Aux-in modus heeft geselecteerd.

U kunt muziknummers afspelen of overslaan door middel van het Bluetooth® apparaat

Veranderen van het LED-licht

1. De LED-lichten inschakelen, druk eenmaal op de LED AAN/UIT knop op de afstandsbediening om de lichten in te schakelen, en druk nogmaals op de LED AAN/UIT knop .
2. Lang drukken op de LED AAN/UIT knop op het bedieningspaneel op de LED-lichten in of uit te schakelen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken, alvorens u het apparaat gaat reinigen.

Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtvrije doek. Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Compatibel Bluetooth[®] jukebox
TES195

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE

De volgende standaarden werden toegepast:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
EN 62479: 2010

Mundolsheim, 05/09/2017

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Gebruikershandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving