

Bluetooth® kompatibler Lautsprecher



Referenz : TES215
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr


MERKMALE

Bluetooth®-Standard: 4.2
Empfangsbereich: 10 m
Lautsprecherleistung: 3 W
Li-Akkukapazität: 300 mAh
Spielzeit etwa: 2 - 3 Stunden
DC Eingang: 5 V
TF-Kartensteckplatz und AUX-Eingang
SDR = : > 90 db
Frequenz: 100 Hz - 20 kHz
Integriertes Mikrofon für Freisprechen


Packungsinhalt:

1 x Bluetooth®-Lautsprecher
1 x USB-Ladekabel
1 x Bedienungsanleitung

PRODUKTTABBILDUNG

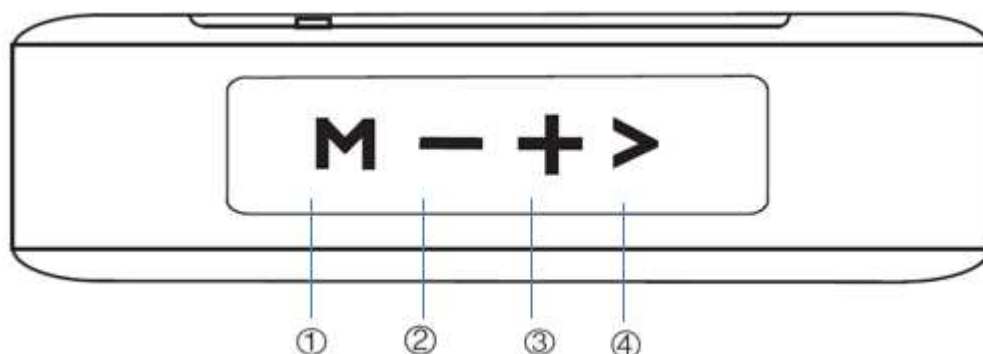

Bedienungsanleitung

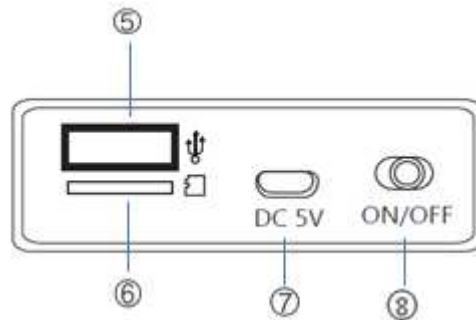

1. Modus-Taste (Umschalten auf Bluetooth®/USB/TF-Karte/FM-Radio/Line-In)
2. Letzter Titel/Lautstärke verringern, wenn lange gedrückt wird
3. Nächster Titel/Lautstärke erhöhen, wenn lange gedrückt wird
4. Pause/Wiedergabe einmal drücken, um einen Anruf zu tätigen / lang drücken, um das Pairing unter Bluetooth®/Drucktaste abubrechen, um Stationen zu suchen, wenn das Radio auf FM gestellt ist
5. USB-Anschluss
6. TF-Kartensteckplatz
7. DC-Ladeschlitz
8. Gerät Ein- und Ausschalten

HANDHABUNG

Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Gerät benutzen, laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel voll auf. Schließen Sie das Gerät an irgendeinen USB-Anschluss mit Stromversorgung an (Laptop, Computer, Netzladegerät, KFZ-Ladegerät, usw.).

Eine rote LED zeigt an, dass der Lautsprecher aufgeladen wird und erlischt, wenn er voll aufgeladen ist.

Power Ein/Aus

Drücken Sie die Taste Power zum Ein- / Ausschalten des Geräts.

Bluetooth-Paarung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird im Pairing-Modus eine Sprachansage angezeigt, dass das Bluetooth-Gerät zum Pairing bereit ist. und eine blaue LED blinkt.

Bedienungsanleitung

Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Telefons, Tablet-Computers oder anderen Bluetooth®-fähigen Audiogeräten und wählen Sie 'TES215'. Nach erfolgreicher Paarung ertönt die Sprachansage "Bluetooth®-Gerät ist connected successfully".

Musikwiedergabe

Wählen Sie einen Song, Künstler, Genre oder Playliste auf Ihrem Handy, Tablet oder anderen Bluetooth-fähigen Audiogeräten.

Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Musik wiederzugeben oder zu unterbrechen.

Drücken Sie lange die Taste + / - , um die Lausträrke einzustellen.

Drücken Sie kurz die Taste + / - , um zum nächsten oder letzten Song zu gehen.

Radio-Modus

Drücken Sie die Taste 'M', um in den Radiomodus zu gelangen. Schließen Sie das USB-Kabel an, um es als Antenne im FM-Modus zu verwenden.

Drücken Sie kurz die Taste Wiedergabe, um automatisch nach verfügbaren Sendern zu suchen.

Freisprechen bei einem Anruf

Anrufe annehmen oder Auflegen durch kurzes Drücken der Taste 'Play'.

Nach dem Beantworten oder Auflegen bei einem Anruf, startet der Lautsprecher Ihre Musik automatisch neu.

TF- / USB WIEDERGABE

Spielen Sie Musik direkt ab, wenn Sie eine Micro SD-Karte oder einen USB-Stick einlegen.

Drücken Sie die Taste 'M', um zwischen Bluetooth/TF-Karte und USB zu wechseln

Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Bluetooth® lautsprecher
TES215 (Frequenzbereich 2402MHz-2480MHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V 3.2.0 (2017-03)

Gesundheit und Sicherheit
EN 62479 :2010

Mundolsheim 15/11/2018

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.