

Altifalante compatível com Bluetooth®



Referência: TES215
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual de usuário

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

CARACTERÍSTICAS

Padrão Bluetooth®: 4.2

Alcance de recepção: 10 m

Potência do altifalante: 3 W

Capacidade da bateria de lítio: 300 mAh

Tempo de reprodução aproximado: 2 a 3 horas

Entrada CC: 5V

Compartimento de cartão TF e porta AUX

SDR = : >90db

Frequência: 100Hz-20KHz

Microfone integrado para chamadas de telefone sem usar as mãos


Conteúdo da embalagem:

1 Altifalante Bluetooth®


1 Cabo de carregamento USB

1 Manual de usuário

DIAGRAMA DO PRODUTO

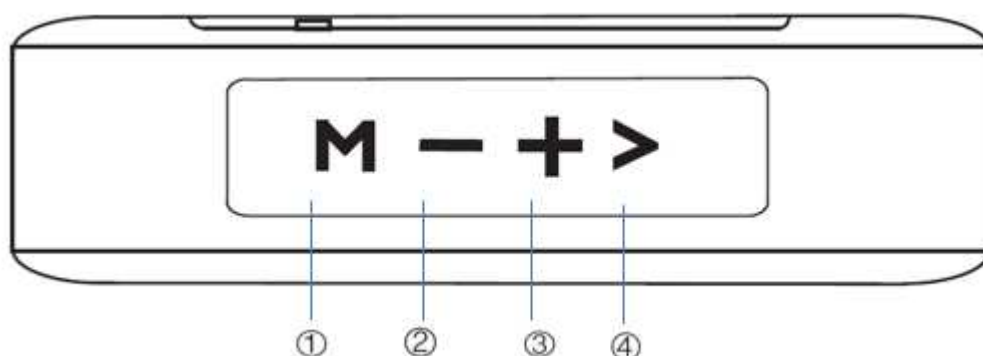

Manual de usuário

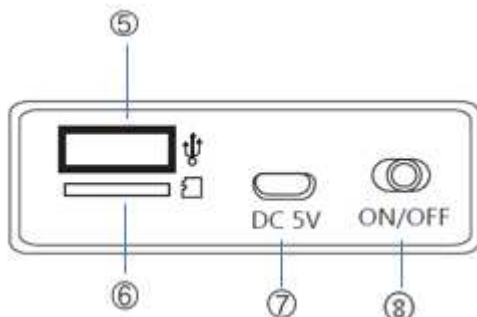

1. Tecla de Modo (mudar para bluetooth®/USB/Cartão TF/FM/Entrada da linha)
2. Última música/baixar o volume quando pressionar longamente
3. Próxima música/baixar o volume quando pressionar longamente
4. Pausar/reproduzir pressionar uma vez para fazer uma chamada/pressione longamente para cancelar emparelhamento de bluetooth®/pressione brevemente para buscar a estação quando em rádio FM
5. Compartimento USB
6. Compartimento de cartão TF
7. Compartimento de carregamento CC
8. Mude para ligar e desligar

OPERAÇÕES

Carregando a bateria

Antes de usar, carregue completamente a bateria usando o cabo USB fornecido. Conecte em qualquer porta USB de fornecimento de energia (Laptop, computador, carregador CA, carregador de carro, etc.). Um LED vermelho indica que o altifalante está carregando, quando carregado totalmente, irá apagar.

Ligar/desligar

Pressione o botão de energia "on/off" [ligado/desligado] para ligar o dispositivo.

Emparelhamento de Bluetooth®

Com o dispositivo ligado, entra no modo de emparelhamento um aviso de voz "Bluetooth device is ready to pair". e uma luz azul está piscando.

Abra as definições de Bluetooth® de seu telefone, tablet ou outro dispositivo de áudio habilitado por Bluetooth e selecione "TES215". Após o emparelhamento ser bem-sucedido, o aviso de voz "Bluetooth device is connected successfully".

Reproduzindo música

Selecione uma música, artista, gênero ou lista de reprodução no seu telefone, tablet ou outro dispositivo de áudio habilitado por Bluetooth.

Pressione o botão "Play/Pause" [Reproduzir/Pausar] para iniciar ou pausar a música.

Pressione longamente o botão +/- para ajustar o volume.



Manual de usuário

Pressione brevemente o botão +/- para ir para as próximas ou últimas músicas.

Modo Rádio

Pressione o botão M para entrar no Modo Rádio. Conecte o Cabo USB para usar como uma antena no modo FM.

Pressione o botão play, para buscar automaticamente a estação disponível.

Chamada sem usar as mãos

Atenda ou desligue uma chamada pressionando brevemente o botão “play”.

Após fazer uma chamada, o altifalante reiniciará sua música.

Reprodução de TF/USB

Reproduza a música diretamente quando inserir no cartão Micro SD ou USB.

Pressione o botão M para mudar entre Bluetooth/TF/FM/USB.



Manual de usuário

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio

Alto-falante Bluetooth® despertador
TES215 (gama de frequência 2402MHz-2480MHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE

Foram aplicadas as seguintes normas:

Rádio
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V 3.2.0 (2017-03)

Saúde e Segurança
EN 62479 :2010

Mundolsheim 15/11/2018

Manual de usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos