

Bluetooth®-kompatibler Lautsprecher 2 in 1



Referenz : TES218
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE ANLEITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG RICHTIG ZU LESEN.

Ein missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann es beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur für die Verwendung benutzt wird, für die es bestimmt ist; Wir lehnen jede Verantwortung für Schäden ab, die durch eine falsche Verwendung oder eine unrichtige Handhabung entstanden sind.


- Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Halten Sie dieses Produkt weg von jedem Wasser, Flüssigkeit oder nassem Bereich.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden, noch dürfen mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät platziert werden.
- Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Halten Sie dieses Produkt von offenem Feuer fern, wie z.B. Kerzen.
- Dieses Produkt darf nur von der auf dem Etikett angegebenen Stromquelle betrieben werden.
- Das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärme aussetzen. Von Temperaturen über 40 °C fernhalten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt eine gute Belüftung hat.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu hart, da dies das Gerät beschädigen könnte.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch an dem Produkt. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen und um es frei von Staub zu halten.
- Verwenden Sie keine Chemikalien an diesem Produkt.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, bringen Sie es zu einem zugelassenen Techniker. Der Versuch Verkleidungen zu entfernen oder das Gerät selbst zu reparieren, könnte zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, stellen Sie sicher, dass es richtig ausgeschaltet und an einem kühlen, trockenen Ort gelagert ist.
- Keine Fremdkörper in das Produkt einführen.
- Wenn Kinder das Produkt verwenden, wird eine Überwachung durch Erwachsene empfohlen.
- Vermeiden Sie das Produkt fallen zu lassen, oder sich darauf zu stellen, da harte Einwirkungen das Gerät beschädigen könnten.

Bedienungsanleitung

Packungsinhalt:

- 1 x Bluetooth®-Lautsprecher
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x 3,5 AUX Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

PRODUKTTABBILDUNG

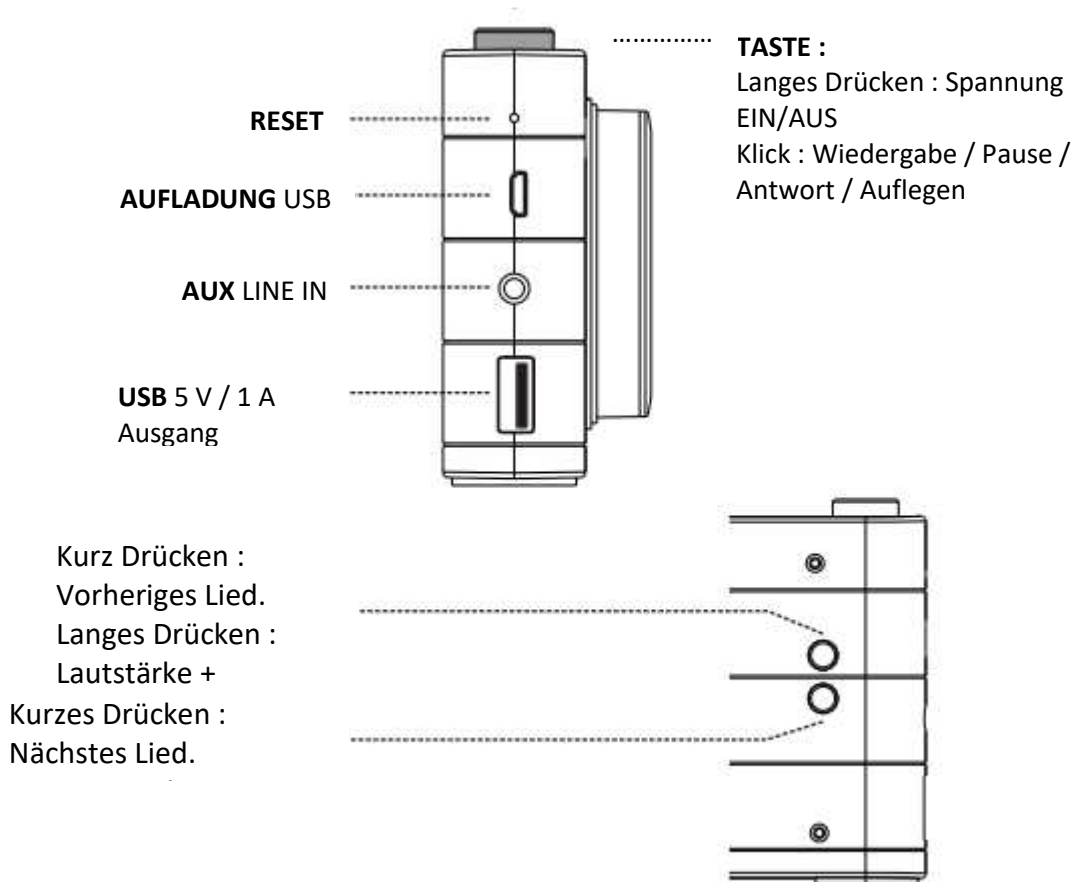

HANDHABUNG

Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Gerät benutzen, laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel voll auf. Schließen Sie das Gerät an irgendeinen USB-Anschluss mit Stromversorgung an (Laptop, Computer, Netzladegerät, KFZ-Ladegerät, usw.).

Eine rote LED blinkt, sie zeigt an, dass der Lautsprecher aufgeladen wird und wenn er voll aufgeladen ist, blinkt die LED konstant.

Bedienungsanleitung

Power Ein/Aus

Langes Drücken der Taste Power zum Ein- / Ausschalten des Geräts.

Bluetooth-Paarung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird der Pairing-Modus aktiviert, es ertönt ein Ton und das LED-Licht blinkt.

Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Telefons, Tablet-Computers oder anderen Bluetooth®-fähigen Audiogeräten und wählen Sie 'TES218'. Nach erfolgreicher Paarung ertönt ein Ton und die LED leuchtet konstant.

Ladefunktion (Ladegerät)

Schließen Sie den USB-Teil Ihres Ladekabels (nicht mitgeliefert) an den Lautsprecher und dann das Ende des Kabels an Ihr Telefon oder Tablet an, um es aufzuladen.

Musikwiedergabe

Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause, um die Musik wiederzugeben oder zu unterbrechen.

Klicken Sie auf die obere Taste , um den vorherigen Titel abzuspielen, oder drücken Sie die Taste lang, um die Lautstärke zu erhöhen

Halten Sie die untere Taste  gedrückt, um zum nächsten Titel zu gehen, oder drücken Sie lang, um die Lautstärke zu verringern.

Radio-Modus

Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten , um den Radiomodus aufzurufen. Schließen Sie das USB-Kabel an, um es als Antenne im FM-Modus zu verwenden.

Drücken Sie die Taste Wiedergabe, um automatisch nach verfügbaren Sendern zu suchen.

Drücken Sie kurz die Taste , um die Kanäle zu steuern.

Drücken Sie die beiden Tasten , um zum Modus Bluetooth® zurückzukehren.

Remote-Selfie-Timer-Funktion

Öffnen Sie die Kamera auf Ihrem Gerät. Drücken Sie zweimal die Wiedergabetaste, um ein Bild aufzunehmen.

U-Disk-Karte Wiedergabe

Spielen Sie Musik direkt ab, wenn Sie eine U-Disk-Karte einstecken. Unterstützt Formate: WAV / WMA / MP3, usw.

Freisprechen bei einem Anruf

Anrufe annehmen oder Auflegen durch kurzes Drücken der Taste 'Play'.

AUX (LINE-IN) Modus

Verbinden Sie das 3,5 mm Audiokabel mit dem Gerät auf einer Seite und die andere mit dem Lautsprecher. Dann können Sie die Musik abspielen.

Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Bluetooth®-kompatibler Lautsprecher 2 in 1
TES218 (Frequenzbereich 2402MHz-2480MHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk
EN 300 328 V2.1.0 (2017-11)

EMC
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)
EN55032 : 2015
EN55035 : 2017
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

Gesundheit und Sicherheit
EN 60065 : 2014
EN 62479: 2010

Mundolsheim, 21/03/2019

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.