

Haut-parleur compatible Bluetooth® 2en1



Référence : TES218
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.


- Gardez ce produit loin de l'eau, liquide ou les zones humides.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Utilisez dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes nues telles que des bougies.
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- Assurez-vous que le produit a beaucoup de ventilation.
- Ne pas appuyer sur les boutons trop fort car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas utiliser un chiffon humide sur le produit. Toujours utiliser un chiffon sec pour nettoyer ce produit et le garder à l'abri de la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques sur ce produit.
- Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé. Essayer de retirer les panneaux ou la réparation de l'appareil vous-même pourrait conduire à un choc électrique.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée si les enfants utilisent ce produit.
- Évitez de laisser tomber ou monter sur le produit, des impacts sévères pourraient endommager le produit.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage.

Notice d'utilisation

Contenu de l'emballage :

- 1x haut-parleur Bluetooth®
- 1x câble USB de chargement
- 1x câble 3,5 AUX
- 1x manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT

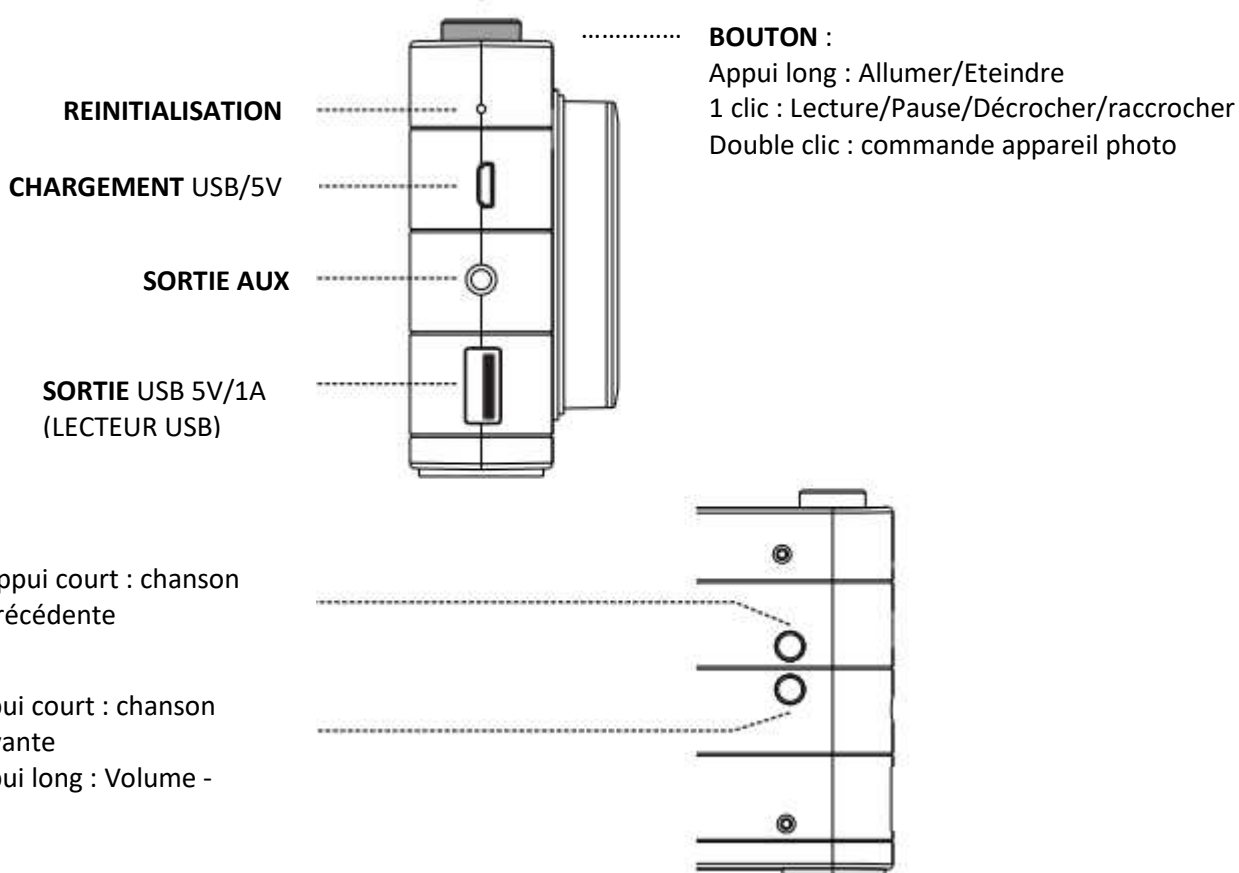

FONCTIONNEMENT

Charge de la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie à l'aide du câble USB fourni. Branchez-le à un port USB d'alimentation (ordinateur portable, ordinateur, chargeur AC, chargeur de voiture, etc.). Une LED rouge clignotante indique que le haut-parleur est en charge, lorsqu'il est complètement chargé, elle reste fixe.

Marche / arrêt

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre l'appareil.

Notice d'utilisation

Appairage Bluetooth®

Lorsque le haut-parleur est allumé, vous entendez une sonnerie et une LED clignote.

Allumez le périphérique Bluetooth®, recherchez et sélectionnez TES218, et confirmez l'association Bluetooth® de votre appareil audio, téléphone, tablette ou autre. Une fois l'association réussie, vous entendez une sonnerie et la LED reste fixe.

Fonction batterie de secours

Branchez la partie USB de votre câble de chargement (non fourni) au haut-parleur, puis l'extrémité du câble sur votre téléphone ou tablette, afin de le charger.

Lecture de la musique

Appuyez sur le bouton de lecture/Pause pour lancer ou mettre en pause la musique.

Appuyez brièvement le bouton  pour aller à la chanson précédente ou appuyez longuement pour augmenter le volume.

Appuyez brièvement le bouton  pour aller à la chanson suivante ou appuyez longuement pour baisser le volume.

Mode Radio

Appuyez sur les 2 boutons  en même temps pour passer en mode radio. Branchez le câble de chargement afin de l'utiliser comme antenne.

Appuyez sur le bouton lecture, la recherche automatique des stations se lancera. Les chaînes seront enregistrées après la fin de recherche automatique.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour aller sur la station précédente ou suivante.

Appuyez sur les deux boutons  pour revenir au mode Bluetooth®.

Fonction déclencheur photos

Ouvrir l'appareil photo sur votre appareil. Appuyez deux fois sur le bouton lecture pour prendre une photo.

Lecteur clé USB

Vous pouvez écouter de la musique en insérant directement une clé USB. Formats supportés : WAV/WMA/MP3, ect.

Appels mains libres

Décrocher ou raccrocher lors d'un appel en appuyant brièvement sur le bouton lecture.

Mode AUX

Branchez une extrémité du câble AUX 3,5 mm dans votre appareil. Branchez l'autre extrémité du câble AUX de 3,5 mm dans haut-parleur. Vous pourrez écouter de la musique



Notice d'utilisation

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Haut-parleur compatible Bluetooth® 2 en 1
TES218 (fréquence radio 2400MHz-2483.5MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application
EN 300 328 V2.1.0 (2017-11)

Compatibilité électromagnétique
standards en application
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)
EN55032 : 2015
EN55035 : 2017
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application
EN 60065 : 2014
EN 62479: 2010

Mundolsheim le 21/03/2019

Notice d'utilisation

MISE AU REBUT

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis