

Altoparlante compatibile con Bluetooth®



Riferimento: TES221
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale dell'utente

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO IN PARTICOLAR MODO PER IL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio di questo dispositivo potrà comportare danni allo stesso o all'utente. Assicurarsi di utilizzare il dispositivo agli scopi per i quali è stato concepito; non si assumono responsabilità per danni derivanti da un uso improprio dello stesso.

- Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il manuale.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, liquidi o aree in contatto con acqua.
- Tenere il prodotto lontano da gocciolamenti o spruzzi e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, sulla sua superficie.
- Utilizzare solo in luoghi asciutti.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore a fiamma quali candele.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in associazione alla fonte di alimentazione indicata sull'etichetta.
- Non posizionare il prodotto sotto luce solare diretta o vicino a una fonte di calore. Tenere lontano da fonti di calore superiori a 40 ° C.
- Assicurarsi che il prodotto abbia un'adeguata ventilazione.
- Non premere i pulsanti con eccessiva forza poiché questo potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare panni bagnati per pulire il prodotto. Utilizzare sempre un panno asciutto per effettuare la pulizia del prodotto ed eliminare eventuale polvere.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire il prodotto.
- Non tentare di riparare il prodotto autonomamente ma affidarsi ad un tecnico autorizzato. La rimozione dei pannelli o una eventuale prova di riparazione fai da te dell'unità potrebbero provocare delle scosse elettriche.
- Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e conservata in un luogo fresco e asciutto.
- Non inserire corpi estranei nel prodotto.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto nel caso di utilizzo del prodotto da parte di bambini.
- Evitare che il prodotto subisca cadute e non salire sul prodotto, in quanto urti violenti potrebbero danneggiarlo.

Manuale dell'utente

CARATTERISTICHE

Tipologia Bluetooth®: 4.2

Estensione di ricezione: 10 m

Potenza dell'altoparlante: 3X2 W

Capacità della batteria a Li-on: 1800 mAh

Durata approssimativa della batteria durante l'utilizzo: 3-4 ore

Ingresso DC: 5V

Vano scheda TF e ingresso AUX

SDR = : > 90db

Frequenza: 150-1800Hz

Microfono incorporato per telefonate senza bisogno di utilizzare le mani

Contenuto della scatola:

1 Altoparlante Bluetooth®


1 cavo di alimentazione USB

1 cavo di ingresso Aux

1 Manuale dell'utente

1 Cinghia regolabile

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

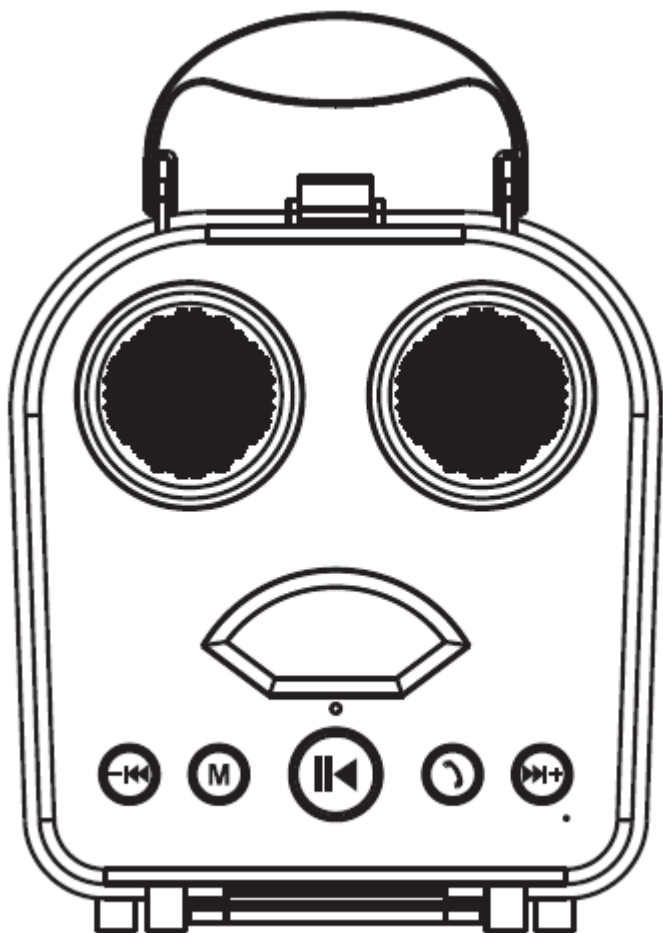

Precedente/Vol-



Modalità



Pausa/Play




Pulsante telefono



Successivo/Vol+

Manuale dell'utente

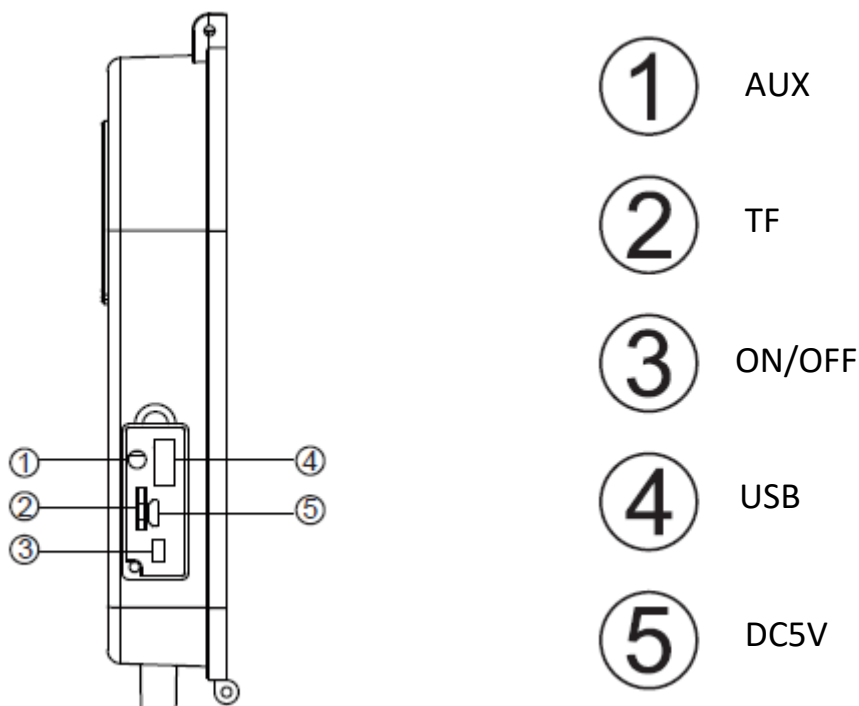

OPERAZIONI

Carica della batteria

Prima dell'uso, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegare a qualsiasi porta USB con alimentazione (computer portatile, desktop, caricabatterie CA, caricabatterie per auto, ecc.). Un LED rosso indica che l'altoparlante si sta caricando e quando è completamente carico si spegnerà.

Accensione/spegnimento

Premere il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo.

All'accensione, un prompt vocale annuncerà la "modalità Bluetooth®" e una spia luminosa blu lampeggerà.

Abbinamento Bluetooth

Accendendo il dispositivo, si passerà alla modalità di abbinamento Bluetooth.

Aprire le impostazioni Bluetooth® del proprio telefono, tablet o altro dispositivo audio predisposto per Bluetooth e selezionare "TES221". Se l'abbinamento sarà andato a buon fine verrà emesso un segnale sonoro.

Esecuzione di brani musicali

Selezionare un brano, artista, genere o playlist sul proprio telefono, tablet o altro dispositivo audio abilitato Bluetooth.

Premere il pulsante Play/Pausa per avviare o mettere in pausa la musica.

Premere a lungo il pulsante  per aumentare e  diminuire il volume

Manuale dell'utente

Premere brevemente il pulsante  per passare alla traccia successiva e  per saltare all'ultima traccia

Modalità Radio

Premere il pulsante M per accedere alla modalità Radio. Collegare il cavo micro USB da utilizzare come antenna in modalità FM.

Premere il pulsante M per cercare automaticamente le stazioni disponibili.

Premere  o  per selezionare i programmi radio.

Controllo a mani libere per le chiamate

Rispondi o interrompi una chiamata premendo brevemente il pulsante telefono.

Riproduzione TF/Funzione Aux

Si potrà riprodurre musica direttamente all'inserimento della scheda Micro SD.

Utilizzare un cavo di ingresso Aux da 3,5mm per connettere il dispositivo tramite la porta AUX.



Manuale dell'utente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Altoparlante compatibile con Bluetooth®
TES221 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio
ETSI EN 300 328 V2.2.0 (2017-11)

EMC
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 55032 :2015
EN55024 : 2010+A1 : 2015
ETSI En 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

Salute e Sicurezza
EN 60065 : 2014

Mundolsheim, 29/05/2019

Manuale dell'utente



**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso