

Weißes Rauschen Maschine



Referenz: TES228
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Benutzerhandbuch

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN IN DIESER ANLEITUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DAS ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEN AUF.

- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Fremdkörper dürfen nicht in die Öffnungen gelangen und führen Sie niemals Gegenstände ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Das Gerät nicht am Stromkabel tragen oder das Kabel als Griff verwenden.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Das Gerät nicht im Außenbereich benutzen.
- Nur auf trockenen Flächen aufstellen. Nicht auf Oberflächen mit Wasser oder Reinigungsmitteln stellen.

GEFAHR - Zur Verringerung des Stromschlagrisikos:

- Ziehen Sie das Gerätekabel nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung stets aus der Steckdose.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose.
- Platzieren und lagern Sie das Gerät nicht an Orten, wo es in eine Badewanne fallen oder in ein Waschbecken gezogen werden kann. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

GEFAHR - Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:

- Eine strenge Beaufsichtigung ist bei der Benutzung dieses Geräts durch oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder behinderten Personen erforderlich.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Betreiben Sie dieses Produkt niemals, wenn Kabel, Stecker oder das Gehäuse beschädigt sind.

SPEZIFIKATIONEN

Batterie: 500 mAh Li-Akku

Ladezeit: 2 Stunden

Spieldauer: ca. 5 Stunden (je nach Lautstärke)

Benutzerhandbuch

Ladespannung: 5 V DC

Ladestrom: ≤ 370 mA

Betriebstemperatur: -20 °C - 50 °C


Lieferumfang:

1 x Weißes Rauschen Maschine

1 x USB-C Ladekabel

1 x Benutzerhandbuch

PRODUKTTABBILDUNG

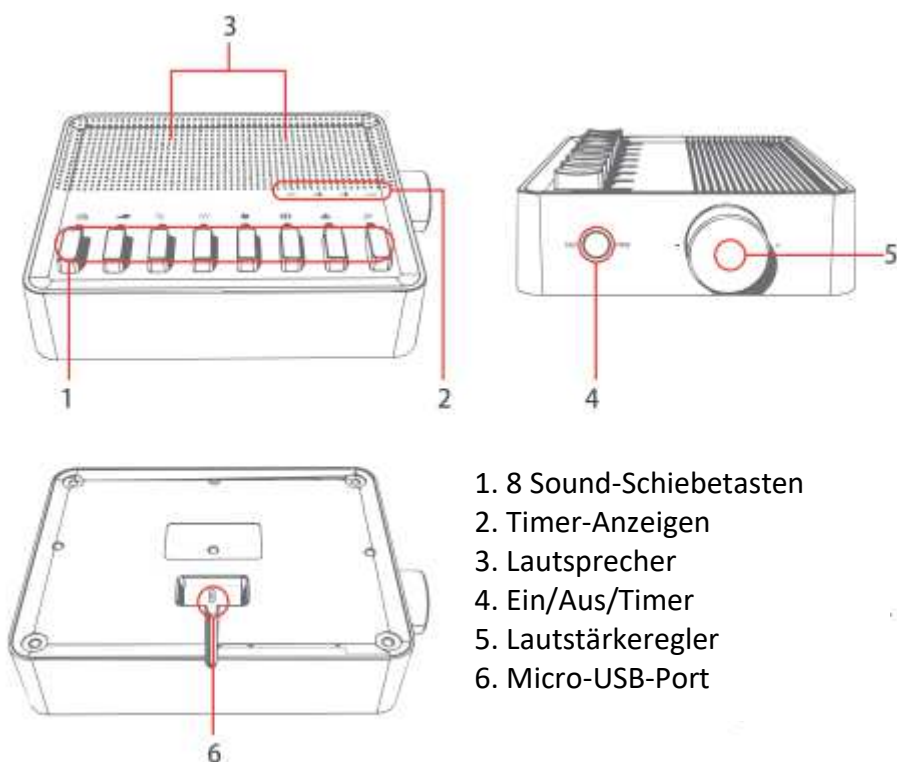

1. 8 Sound-Schiebetasten
2. Timer-Anzeigen
3. Lautsprecher
4. Ein/Aus/Timer
5. Lautstärkeregler
6. Micro-USB-Port



Weißes Rauschen



Meereswellen



Bach



Regen



Feuer



Wiegenlied



Sommernacht



Vögel

LIVOO
Feel good moments
Benutzerhandbuch

BEDIENUNG

Einschalten des Geräts

Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme für mindestens 30 Minuten auf.

1. Stecken Sie das kleine Steckerende des USB-Ladekabels in den Micro-USB-Port des Geräts.
2. Stecken Sie das andere Ende in ein USB-Wandladegerät oder Computer (5 V DC), der eingeschaltet ist.

Hinweise:

1. Die Batterie ist wiederaufladbar. Eine volle Aufladung bietet eine kontinuierliche Wiedergabedauer von 5 Stunden.
2. Sie können das USB-Ladekabel an einen PC oder Laptop anschließen, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Das USB-Ladekabel wird ausschließlich verwendet, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
3. Sobald der Akku schwach ist, blinkt die Betriebsanzeige grün auf. Bitte laden Sie das Gerät erneut auf.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Betriebsanzeige kontinuierlich rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die Betriebsanzeige aus. Es dauert ca. 2 Stunden, um das Gerät vollständig aufzuladen.

EIN/AUS-Taste

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Timereinstellung für die automatische Abschaltung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Timer auf eine Zeitdauer von 15/30/60 Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die entsprechende Anzeige neben der gewünschten Zeit aufleuchtet, oder deaktivieren Sie den Timer damit. Das Gerät wird nach Ablauf der gewählten Zeit automatisch ausgeschaltet.

Hinweis: Deaktivieren Sie den Timer, wenn Sie die Geräusche kontinuierlich hören möchten.

Klangauswahl

Verschieben Sie die Taste für den jeweiligen Klang, den Sie hören möchten. Je höher Sie die Taste schieben, desto lauter ist der Ton.

Sie können acht verschiedene Klänge mit jeweils unterschiedlicher Klangintensität mischen.

Lautstärkeregelung

Verschieben Sie die Taste für jeden Klang, um die Lautstärke der einzelnen Töne einzustellen. Drehen Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke aller Töne einzustellen.

LIVOO
Feel good moments
Benutzerhandbuch



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.