

LIVOO
Feel good moments
Manual del Usuario

Caja de ruido blanca



Referencia: TES228
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual del Usuario

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO Y GUÁRDELAS EN CASO DE NECESITARLAS POSTERIORMENTE.

- Mantenga el cable lejos de superficies calientes
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en cualquier abertura.
- No opere en lugares en donde se utilicen productos de aerosol (aspersión) o en donde se administre oxígeno.
- No traslade este aparato por el cordón de suministro ni use el cable como agarrador.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato está diseñado solo para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.
- Solo coloque en superficies secas. No coloque en superficies mojadas con agua o solventes de limpieza.

PELIGRO: Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Siempre desconecte el aparato del enchufe eléctrico inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- No haga contacto con un aparato que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
- No coloque ni almacene el aparato en donde se pueda caer o jalar hacia la tina o bañera. No lo coloque ni deje caer en el agua u otros líquidos.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:

- Es necesario supervisar estrechamente cuando este aparato esté en uso por o cerca de niños, personas con discapacidades o limitaciones.
- Utilice este aparato únicamente para lo que fue fabricado según la descripción de este manual.
- Nunca opere este aparato si tiene el cable, cordón o cobertura dañados.

ESPECIFICACIONES

Batería: Batería de litio de 500 mAh

Tiempo de carga: 2 horas

Tiempo de reproducción: aproximadamente 5 horas (varía de acuerdo con el nivel de volumen)

Voltaje de carga: DC 5V

Corriente de carga: ≤ 370 mA


Manual del Usuario

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C

Contenido del paquete:

- 1 máquina de ruido blanca
- 1 cable cargador USB
- 1 Manual del Usuario

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

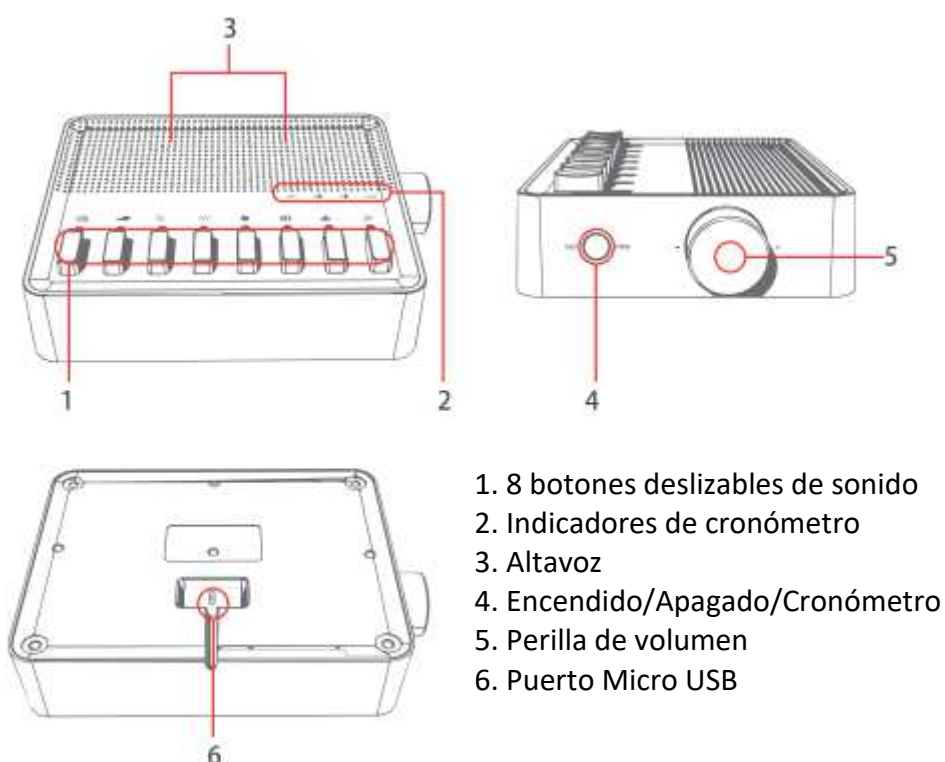



Manual del Usuario

USO

Potencia de la caja

Cargue la caja durante al menos 30 minutos antes de usarla por primera vez.

1. Conecte el extremo pequeño del cable cargador USB en el puerto Micro USB de la caja.
2. Conecte el otro extremo en un cargador de pared USB o computadora (DC 5 V) que tenga energía.

Notas:

1. La batería es recargable. Una carga completa puede proporcionar 5 horas continuas de reproducción.
2. Puede conectar el cable cargador USB a una PC o computadora portátil para dar energía a la caja. El cable cargador USB solo se usa para dar energía a la caja.
3. Cuando la batería está baja, el indicador de energía titila en verde. Cargue la caja.
4. Durante la carga, el indicador de energía permanece en rojo. Cuando la caja está totalmente cargada, el indicador de energía se apaga. Toma aproximadamente 2 horas que se cargue la caja completamente.

ENCENDIDO/APAGADO

Presione y mantenga presionado el botón ENCENDIDO/APAGADO durante 2 segundos para encender/apagar la caja.

Configuración de cronómetro de apagado automático

Cuando la caja está encendida, presione el botón ENCENDER/APAGAR para establecer el cronómetro en 15/30/60 minutos hasta que el indicador correspondiente se ilumine junto a la hora de su elección o apague el cronómetro. La caja se apagará automáticamente después del tiempo seleccionado.

Nota: apague el cronómetro si desea escuchar los sonidos continuamente.

Seleccione su sonido

Deslice el botón al sonido que desea escuchar. Mientras más alto deslice el botón, más alto será el sonido. Puede mezclar ocho clases de sonidos a la vez en diferentes niveles de sonido.

Control de volumen

Deslice el botón de cada sonido para ajustar el volumen de cada sonido. Gire la perilla de volumen para ajustar el volumen de todos los sonidos.

Manual del Usuario



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.