

Macchina di rumore biancho



Riferimento: TES228
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale dell'utente

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

CONSIGLI SULLA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER QUALSIASI NECESSITÀ FUTURA.

- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate
- Non lasciar cadere né inserire alcun oggetto in alcuna apertura.
- Non utilizzare in caso di utilizzo di prodotti aerosol (spray) o di somministrazione di ossigeno.
- Non trasportare l'apparecchio attraverso il cavo di alimentazione né utilizzare il cavo come maniglia.
- Per scollegare l'apparecchio, rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per uso interno. Non utilizzare all'aperto.
- Posizionare l'apparecchio solo su superfici asciutte. Non collocare su superfici bagnate da acqua o da solventi per la pulizia.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima della pulizia.
- Non toccare un apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediatamente la spina.
- Non collocare o conservare l'apparecchio in luoghi in cui può cadere o essere tirato in una vasca o in un lavandino. Non immergere o far cadere in acqua o altri liquidi.

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

- Una stretta sorveglianza è necessaria quando l'apparecchio è utilizzato da o vicino a bambini, invalidi o disabili.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio se ha danneggiato il cavo o la custodia.

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: batteria al litio 500mAh

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di riproduzione: circa 5 ore (varia secondo il livello del volume)

Tensione di carica: DC 5V

Tensione attuale: $\leq 370\text{mA}$


Temperatura di esercizio: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Manuale dell'utente

Contenuto della confezione:

- 1 Macchina di rumore bianco
- 1 Cavo di ricarica USB
- 1 Manuale dell'utente

SCHEMA DEL PRODOTTO

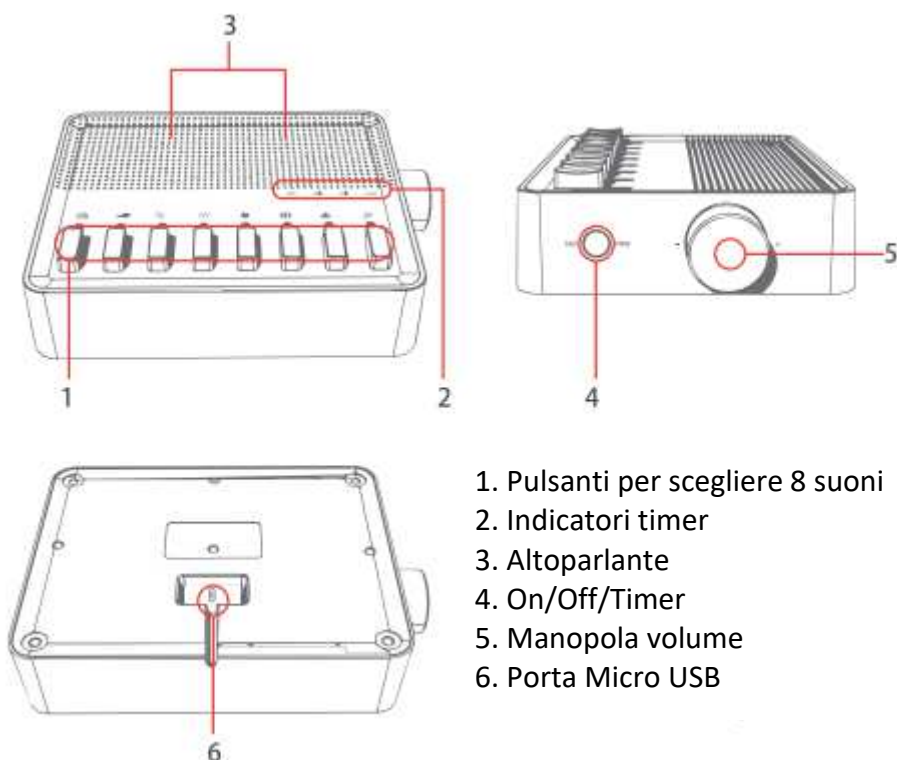

1. Pulsanti per scegliere 8 suoni
2. Indicatori timer
3. Altoparlante
4. On/Off/Timer
5. Manopola volume
6. Porta Micro USB



Rumore bianco



Onda oceano



Torrente



Pioggia



Fuoco



Ninna nanna



Notte estiva



Uccelli



Manuale dell'utente

UTILIZZO

Alimentare la scatola

Si prega di caricare la scatola per almeno 30 minuti prima di utilizzarla per la prima volta.

1. Inserire l'estremità piccola del cavo di ricarica USB nella porta Micro USB della scatola.
2. Inserire l'altra estremità in un caricabatterie da muro USB o in un computer (DC 5V) acceso.

Note:

1. La batteria è ricaricabile. Una carica completa può fornire 5 ore di riproduzione continua.
2. È possibile collegare il cavo di ricarica USB a un PC o laptop per alimentare la scatola. Il cavo di ricarica USB viene utilizzato solo per alimentare la scatola.
3. Quando la batteria è scarica, l'indicatore di alimentazione lampeggia in verde. Si prega di caricare la scatola.
4. Durante la carica, l'indicatore di alimentazione rimane rosso. Quando la scatola è completamente carica, l'indicatore di alimentazione si spegne. Ci vogliono circa 2 ore per avere la scatola completamente carica.

Power ON/OFF

Tenere premuto il tasto ON/OFF per 2 secondi per accendere/spegnere la scatola.

Impostazione del timer di spegnimento automatico

Quando la scatola è accesa, premere il pulsante ON/OFF per impostare il timer per 15/30/60 minuti fino a quando la spia corrispondente si illumina accanto all'ora desiderata, oppure spegnere il timer. La scatola si spegne automaticamente dopo l'ora selezionata.

Nota: spegnere il timer se si desidera ascoltare continuamente i suoni.

Scegliere il proprio suono

Far scorrere verso l'alto il pulsante del suono che si desidera ascoltare. Più in alto si fa scorrere il pulsante, più forte è il suono.

È possibile mixare otto tipi di suoni contemporaneamente a diversi livelli sonori.

Controllo del volume

Far scorrere il pulsante di ogni suono per regolarne il volume. Ruotare la manopola del volume per regolare il volume di tutti i suoni.

Manuale dell'utente



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso