

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

Maquina de ruído branco



Referência: TES228
Versão: 1.4
Idioma: Português

WWW.LIVOO.FR



Manual de usuário

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

CONSELHOS DE SEGURANÇA

LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS ESSAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O DISPOSITIVO E GUARDE PARA QUALQUER NECESSIDADE POSTERIOR.

- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas
- Nunca derrube ou insira objetos em nenhuma abertura.
- Não opere onde produtos de aerossol (spray) estão sendo usados ou onde o oxigênio está sendo administrado.
- Não carregue este aparelho pelo cabo da fonte ou use o cabo como uma alça.
- Para desconectar, remova o conector da tomada.
- Este aparelho é projetado apenas para uso interno. Não use ao ar livre.
- Coloque apenas em superfícies secas. Não coloque em superfície molhada de água ou solventes de limpeza.

PERIGO - Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente após usar e antes da limpeza.
- Nunca pegue um dispositivo que tenha caído na água. Desconecte imediatamente.
- Não coloque ou armazene este aparelho onde possa cair ou ser empurrado em uma banheira ou pia. Não coloque ou derrube na água ou outro líquido.

ADVERTÊNCIA - Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesão a pessoas:

- Supervisão estrita é necessária quando este aparelho for usado por ou perto de crianças, pessoas inválidas ou deficientes.
- Use este aparelho apenas para seu uso destinado conforme descrito neste manual.
- Nunca opere este aparelho se tiver o fio danificado, assim como o cabo e o encaixe.

ESPECIFICAÇÕES

Bateria: bateria de lítio de 500mAh

Tempo de carregamento: 2 horas

Tempo de reprodução: cerca de 5 horas (varia de acordo com o nível do volume)

Tensão de carregamento: 5V CC

Manual de usuário

Corrente de carregamento: $\leq 370\text{mA}$

Temperatura de operação: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$


Conteúdo da embalagem:

1 Máquina de ruído branco

1 cabo de carregamento USB

1 manual de usuário

DIAGRAMA DO PRODUTO

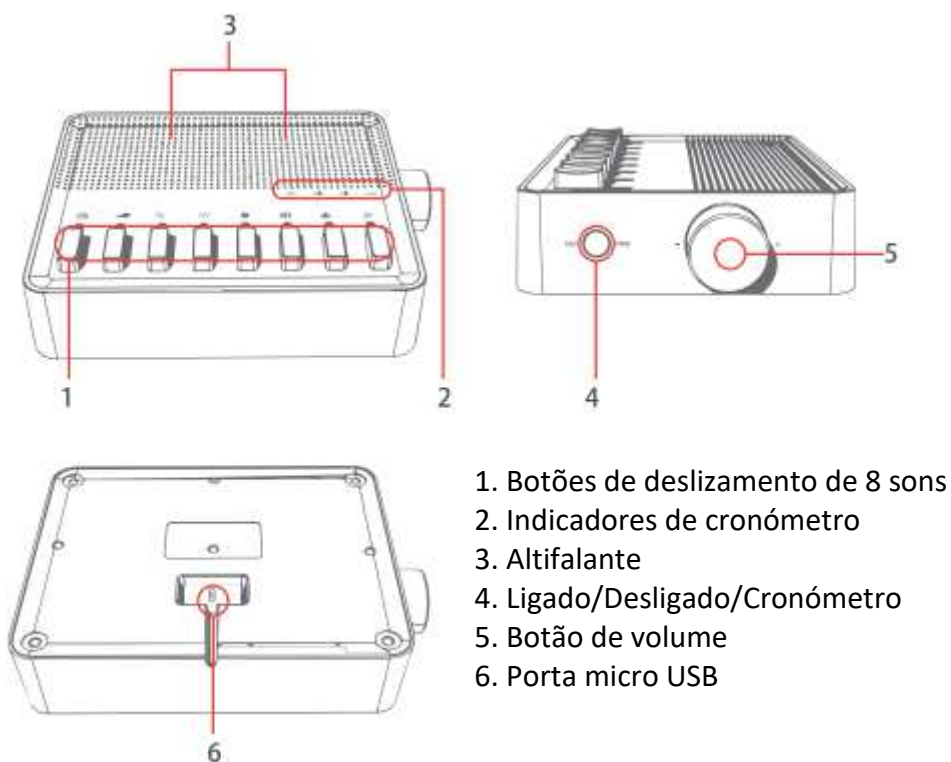

Ruído branco



Onda de oceano



Riacho



Chuva



Fogo



Canção de ninar



Noite de verão



Pássaros



Manual de usuário

USO

Ligue a caixa

Carregue a caixa por no mínimo 30 minutos antes de usá-la pela primeira vez.

1. Conecte a extremidade pequena do cabo de carregamento USB na porta Micro USB da caixa.
2. Conecte a outra extremidade num carregador de parede USB ou computador (5V CC) que esteja ligado.

Observações:

1. A bateria é recarregável. Uma carga completa pode fornecer 5 horas contínuas de operação.
2. Você pode conectar o cabo de carregamento USB a um PC ou laptop para ligar a caixa. Cabo de carregamento USB é apenas usado para ligar a caixa.
3. Quando a bateria está baixa, o indicador de energia pisca em verde. Carregue a caixa.
4. Durante o carregamento, o indicador de energia permanece em vermelho. Quando a caixa está totalmente carregada, o indicador se apaga. Leva cerca de 2 horas para ter a caixa carregada completamente.

"ON/OFF" (LIGAR/DESLIGAR)

Pressione e segure o botão "ON/OFF" [LIGAR/DESLIGAR] por 2 segundos para ligar/desligar a caixa.

Conjunto de cronômetro de autodesligamento

Quando caixa está ligada, pressione o botão "ON/OFF" [LIGAR/DESLIGAR] para definir o cronômetro por 15/30/60 minutos até o indicador correspondente iluminar perto do tempo da sua escolha ou desligar o cronômetro. A caixa será desligada automaticamente após a hora selecionada.

Observação: desligue o cronômetro se você deseja ouvir os sons continuamente.

Escolha seu som


Deslize o botão do som que você deseja ouvir para cima. Quanto mais você deslizar o botão para cima, mais alto será o som.

Você pode misturar oito tipos de sons de uma vez a níveis de som diferentes.

Controle de volume

Deslize o botão de cada som para ajustar o volume de cada som. Gire o botão de volume para ajustar o volume de todos os sons.

Manual de usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos