

Lautsprecher Bluetooth® kompatibel



Referenz: TES247
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Ein Fehlgebrauch des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikationen verursacht werden.

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder feuchten Bereichen fern.
- Dieses Gerät darf keinem Tropfwasser oder Wasserspritzern ausgesetzt werden. Es sollten keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
- Nur in trockenen Umgebungen verwenden.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, fern.
- Dieses Gerät darf nur an Stromnetzen betrieben werden, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen. Halten Sie es von Temperaturen über 40 °C entfernt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
- Verwenden Sie keine nassen Putztücher am Gerät. Verwenden Sie zur Reinigung stets ein trockenes Tuch und halten Sie es frei von Staub.
- Verwenden Sie keine Chemikalien am Gerät.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenständig zu reparieren, wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker. Der Versuch, die Abdeckungen zu entfernen oder das Gerät eigenständig zu reparieren kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Eine Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen, wenn Kinder dieses Gerät verwenden.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder auf das Gerät treten, da schwere Stößeinwirkungen das Gerät beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass Säuglinge und Kinder nicht mit Plastiktüten oder Verpackungsmaterialien spielen.

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE INFORMATIONEN

BLUETOOTH

Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth Profil	A2DP AVRCP
Frequenzband / Ausgangsleistung	2400MHZ-2483.5 MHz
Bluetooth Entfernung	≥10

AUDIO

Nennausgangsleistung	1 * 5W(RMS)
Frequenzgang	200-20Khz
Signal-Rausch-Verhältnis	85dB


SPEAKER

Impedanz	4ohms
Lautsprecher	45MM
Empfindlichkeit	0-7DBM

GENERAL INFORMATION

Eingang	5V, 2A
Eingebaute Batterie	3.7V 1800mAh
Größe	7,5 x 7,5 x 8,80
Gewicht	0.251 kg

BESCHREIBUNG

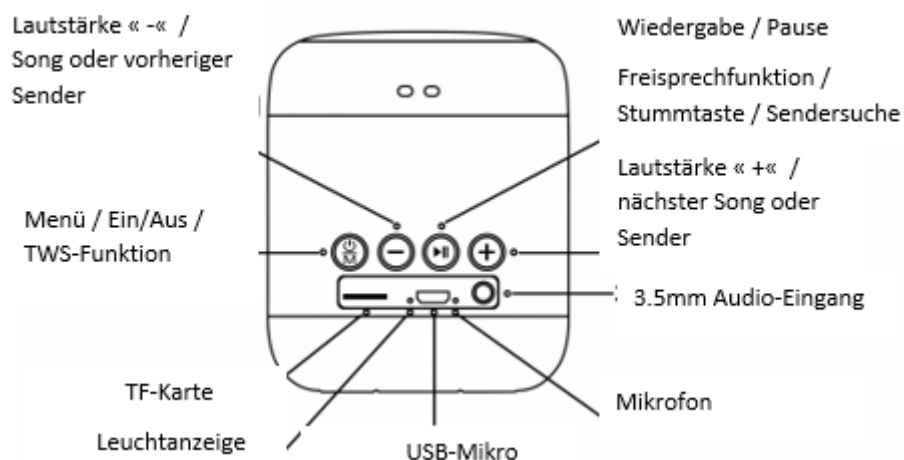

Bedienungsanleitung

BEDIENUNG

Funktionsweise des Bluetooth-Modus

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Nach dem Startton geht das Bluetooth-Gerät in den Pairing-Modus über, die LED blinkt, was bedeutet, dass der Bluetooth-Modus auf eine Verbindung wartet.
- Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach TES247, klicken Sie darauf, um die beiden Geräte zu paaren. Sobald dies geschehen ist, blinkt die LED langsam.
- Öffnen Sie den Musikplayer auf Ihrem Gerät und spielen Sie Ihre Musik ab.

Das Gerät aufladen

Stecken Sie den Klinkenstecker des Ladekabels in die Mikro-USB-Buchse des Lautsprechers und dann die andere Seite des Ladekabels in die USB-Buchse des Computers.

Die LED am Lautsprecher leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn der Akku voll ist, erlischt die rote LED.

Externer Audioeingang

Aux-Eingang: Schalten Sie das Gerät ein und stecken Sie das Aux-Eingangskabel in die 3,5-mm-Aux-Eingangsbuchse des Lautsprechers; das Gerät schaltet automatisch in den Aux-Eingangsmodus.

TF-Karte: Schalten Sie das Gerät ein und stecken Sie dann die TF-Karte in den Kartensteckplatz des Lautsprechers. Das Gerät wechselt dann automatisch in den TF-Kartenmodus.

Wenn Sie in den Bluetooth-Modus wechseln müssen, das Gerät sich aber im externen Audioeingangsmodus befindet (sowohl Aux-Eingang als auch TF-Karte), können Sie kurz auf die Taste Power/M drücken, um in den für Sie passenden Modus zu wechseln.

Tasten :

Power /M-Taste :

- Halten Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie kurz auf die Power-Taste /M, um zwischen Aux-in, TF-Karte, Bluetooth zu wechseln.

Lautstärkeregelung +/- vorheriger Titel

- Durch langes Drücken wird zum vorherigen Titel gesprungen.
- Ein kurzer Druck verringert die Lautstärke.

Taste Wiedergabe/Pause :

- Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz auf die Ein/Aus-Taste, Wiedergabe/Pause.
- Im Anrufmodus drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, Annehmen/Auflegen.

Lautstärkeregelung +/- nächster Titel :

- Ein langer Druck springt zum nächsten Titel.

Bedienungsanleitung

- Ein kurzer Druck erhöht die Lautstärke.

TWS-Funktion:

Schalten Sie zwei Lautsprecher gleichzeitig ein, beide LEDs blinken schnell, drücken Sie die Play/Pause-Taste zweimal hintereinander, 3sec später können Sie den Verbindungston hören, dann blitzt eine der LED-Leuchten langsam auf und die andere blinkt schnell weiter. Das bedeutet, dass sich beide Lautsprecher erfolgreich verbunden haben. Öffnen Sie dann die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und stellen Sie die Verbindung her, um die Musik zu genießen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankreich

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die Funkausrüstung der

Bluetooth®-kompatibler Lautsprecher
TES247 (Frequenzbereich 2400MHZ-2483.5 MHz)

die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Folgende Normen wurden angewandt:

Funk:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

EMV:
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Gesundheit und Sicherheit:
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50663: 2017

Mundolsheim, den 30/12/2021

Bedienungsanleitung



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Anwendbar für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrenntem Sammelsystemen.)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch die unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie es bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Nicht-gewerbliche Anwender sollten entweder den Händler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder die örtlichen Behörden kontaktieren, um weitere Details zu erhalten, wo und wie dieses Produkt umweltsicher entsorgt werden kann..



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKREICH

- Abbildung dient nur zu Referenzzwecken
- Für eine kontinuierliche Produktverbesserung behält sicher der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.