

Luidspreker Bluetooth® compatibel



Referentie : TES247
Versie : 1.4
Taal : Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor de aankoop van een LIVOO product. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product u volledige tevredenheid zal geven.

Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op www.livoo.fr

ALGEMENE INSTRUCTIES

ALVORENS U HET PRODUCT INGEBRUIK GAAT NEMEN, LEES A.U.B. DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker letsel toebrengen. Het apparaat gebruiken waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

- Voor het gebruik van het apparaat eerst zorgvuldig de handleiding doorlezen.
- Houd dit product uit de buurt van water, vloeistoffen of natte ruimtes.
- Dit product mag niet worden blootgesteld aan druppels of spattend water en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Gebruik alleen in droge plaatsen.
- Houd dit product uit de buurt van open vuur zoals kaarsen.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met het type stroombron dat wordt aangeduid op het markeringslabel.
- Plaats het product niet in direct zonlicht of hitte. Uit de buurt houden van temperaturen hoger dan 40°C.
- Zorg ervoor dat het product voldoende ventilatie heeft.
- Druk niet te hard op de knoppen, omdat dit het product kan beschadigen.
- Gebruik geen natte doek op het product. Gebruik altijd een droge doek om dit product te reinigen en stofvrij te houden.
- Gebruik geen chemicaliën op dit product.
- Probeer nooit om dit product zelf te repareren, neem het mee naar een erkende technicus. Als u probeert om panelen te verwijderen of het apparaat zelf te repareren, kan dit resulteren in een elektrische schok.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, zorg ervoor dat het correct is uitgeschakeld en opgeslagen in een koele en droge plaats.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het product.
- Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen bij kinderen die dit product gebruiken.
- Voorkom het laten vallen van het product of erop gaan staan, omdat harde stoten het product kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat kinderen en baby's niet met plastic zakken of ander verpakkingsmateriaal gaan spelen.

TECHNISCHE INFORMATIE

BLUETOOTH

Bluetooth-versie	V5.0
Bluetooth profiel	A2DP AVRCP

Gebruiksaanwijzing

Frequentieband / uitgangsvermogen	2400MHZ-2483.5 MHz)
Bluetooth-afstand	≥10

AUDIO

Nominaal uitgangsvermogen	1 * 5W(RMS)
Frequentiebereik	200-20Khz
Signaal-ruisverhouding	85dB


SPEAKER

Impedantie	4ohms
Luidspreker	45MM
Gevoeligheid	0-7DBM

GENERAL INFORMATION

Ingang	5V, 2A
Ingebouwde batterij	3.7V 1800mAh
Maat	7,5 x 7,5 x 8,80
Gewicht	0.251 kg

BESCHRIJVING

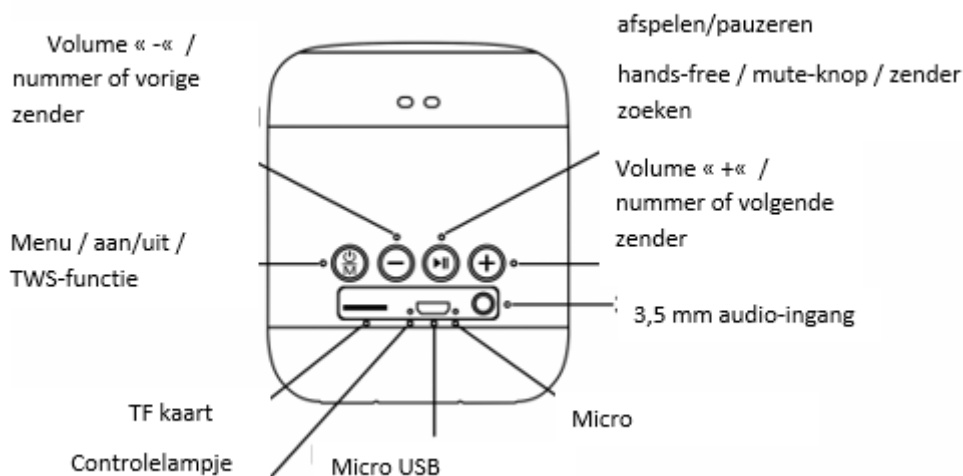

BEDIENING

Werking in Bluetooth-modus

- Druk de aan/uit-knop 3 seconden lang in om de luidspreker in te schakelen, de Bluetooth gaat na de opstarttoon over op de koppelingsmodus, de LED knippert wat betekent dat de Bluetooth-modus wacht op verbinding.
- Open de Bluetooth van uw toestel, zoek de TES247, klik erop om de twee toestellen te koppelen. Als dit is gebeurd, gaat het lampje langzaam knipperen.
- Open de muziekspeler op uw toestel en speel uw muziek af.

Gebruiksaanwijzing

Opladen van het toestel

Steek de stekker van de oplaadkabel in de micro USB-aansluiting op de luidspreker en steek vervolgens de andere kant van de oplaadkabel in de USB-aansluiting op de computer.

Het indicatielampje van de luidspreker wordt rood tijdens het opladen. Als de batterij vol is, dooft de rode indicator.

Externe audio-ingang

Hulpingang: Zet het toestel aan en steek vervolgens de hulpingangskabel in de 3,5 mm hulpingangsaansluiting op de luidspreker; het toestel schakelt automatisch over op de hulpingangsmodus.

TF-kaart: Schakel de stroom in en steek de TF-kaart in de kaartsleuf van de luidspreker. Het toestel schakelt automatisch over naar de TF-kaartmodus.

Wanneer u naar de Bluetooth-modus moet overschakelen maar het toestel in de externe audio-invoermodus staat (zowel hulpingang als TF-kaart), kunt u kort op de toets Power/M drukken om over te schakelen naar de modus die u nodig hebt.

Knoppen :

Aan/uit/M knop:

- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het toestel aan of uit te zetten.
- Druk kort op de Power/M-toets om over te schakelen naar Aux-in, TF-kaart, Bluetooth

Volumeregelaar +/- vorig nummer

- Als u lang drukt, schakelt u over naar het vorige nummer.
- Kort indrukken verlaagt het volume.

Afspelen/pauzeren toets:

- Druk in de afspeelmodus kort op de toets Aan/Uit, Afspelen/Pauze.
- Druk in gespreksmodus kort op de aan/uit-knop, beantwoorden/ophangen.

Volumeregelaar +/- volgende track:

- Als u lang drukt, gaat u naar het volgende nummer.
- Kort indrukken verhoogt het volume.

TWS functie:

Zet twee luidsprekers tegelijk aan, beide LED-lampjes knipperen snel, druk twee keer achter elkaar op de Play/Pause knop, 3 seconden later hoort u het verbindingsgeluid, daarna knippert één LED-lampje langzaam en de andere blijft snel knipperen. Dit betekent dat de twee luidsprekers met succes zijn verbonden. Open vervolgens de Bluetooth-functie op uw telefoon en maak de verbinding om van de muziek te genieten.

Gebruiksaanwijzing

EU-conformiteitsverklaring

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankrijk

Verklaar hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de radioapparatuur

Bluetooth® compatibele luidspreker
TES247 (frequentie 2400MHZ-2483.5 MHz)

Voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn 2014/53/UE

De volgende normen werden toegepast:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

EMC:
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Gezondheid en veiligheid:
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50663: 2017

Mundolsheim, op 30/12/2021

Gebruiksaanwijzing



**Correcte verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingsystemen hebben aangenomen)



De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid.

Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKRIJK

- Foto kan afwijken van het werkelijke product
- Met het oog op de beste kwaliteit van haar producten behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen