

# Enceinte compatible Bluetooth®



Référence : TES247  
Version : 1.4  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

## CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- Gardez ce produit éloigné de tout type de liquide ou de tout objet rempli de liquide, des zones humides et des éclaboussures.
- Utilisez-le dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes (telles que des bougies).
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- N'exposez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- Assurez-vous que le produit se trouve dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appuyer sur les boutons trop fort car cela pourrait les endommager.
- Ne pas utiliser un chiffon humide pour nettoyer le produit et gardez le à l'abri de la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer ce produit.
- Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même car cela pourrait conduire à un choc électrique. consultez un technicien agréé.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il soit correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- Ne pas insérer de corps étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée si les enfants utilisent ce produit.
- Évitez de laisser tomber le produit, des impacts sévères pourraient l'endommager.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### BLUETOOTH

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Version Bluetooth                        | V5.0           |
| Profil Bluetooth                         | A2DP AVRCP     |
| Bande de fréquence / puissance de sortie | 2400-2483.5MHz |
| Distance de transmission                 | ≥10            |

## Notice d'utilisation

### AUDIO

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Puissance de sortie nominale | 1 * 5W(RMS) |
| Réponse en fréquence         | 200-20Khz   |
| Rapport signal/bruit         | 85dB        |


### SPEAKER

|              |        |
|--------------|--------|
| Impédance    | 4ohms  |
| Haut-parleur | 45MM   |
| Sensibilité  | 0-7DBM |

### GENERAL INFORMATION

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Entrée            | 5V, 2A           |
| Batterie intégrée | 3.7V 1800mAh     |
| Taille            | 7,5 x 7,5 x 8,80 |
| Poids             | 0.251 kg         |

## DESCRIPTION

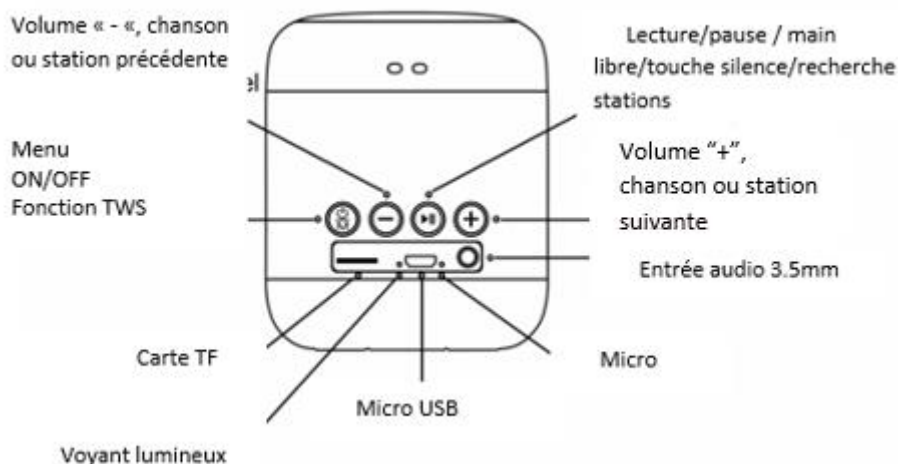

## FONCTIONNEMENT

### Fonctionnement du mode Bluetooth

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur, le Bluetooth entrera en mode appairage après la tonalité de démarrage, le voyant clignote ce qui signifie que le mode Bluetooth est en attente de connexion.
2. Ouvrez le mode Bluetooth de votre téléphone, recherchez TES247, cliquez dessus pour appairer les deux appareils. Lorsque ça sera fait le voyant clignotera lentement.
3. Ouvrez le lecteur de musique de votre téléphone et écoutez votre musique.

### Charger l'appareil

Insérez la prise jack du câble de chargement dans la prise micro USB du haut-parleur, puis insérez l'autre côté du câble de chargement dans la prise USB de l'ordinateur.

## Notice d'utilisation

Le voyant du haut-parleur devient rouge pendant la charge. Lorsque la batterie est pleine, le voyant rouge s'éteint.

### Entrée audio externe

Entrée auxiliaire : Allumez l'appareil, puis insérez le câble d'entrée auxiliaire dans la prise d'entrée auxiliaire 3,5 mm du haut-parleur, l'appareil passe automatiquement en mode d'entrée auxiliaire.

Carte TF : Mettez l'appareil sous tension, puis insérez la carte TF dans le connecteur de carte du haut-parleur. L'appareil passe alors automatiquement en mode carte TF.

Si vous avez besoin de passer en mode Bluetooth mais que l'appareil est en mode entrée audio externe (à la fois entrée auxiliaire et carte TF), vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton Power/M pour passer au mode qui vous convient.

Boutons :

### Bouton d'alimentation /M :

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le haut parleur.
- Appuyez brièvement sur le bouton Power /M pour passer en mode Aux-in, carte TF, Bluetooth.

### Contrôle du volume +/- station précédente

- Une pression longue permet de passer à la station précédente.
- Une pression courte permet de diminuer le volume.

### Bouton Lecture/Pause :

- En mode lecture, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt, Lecture/Pause.
- En mode appel, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, Répondre / Raccrocher.

### Contrôle du volume +/- station suivante :

- Une pression longue permet de passer à la station suivante.
- Une pression courte augmente le volume.

### Fonction TWS :

Allumez deux enceintes en même temps, les deux LED clignotent rapidement, appuyez sur le bouton Play/Pause deux fois d'affiler, 3sec plus tard, vous pouvez entendre le son de connexion, puis l'une des lumières LED flashe lentement et l'autre continue à clignoter rapidement. Cela signifie que les deux enceintes se sont connectées avec succès. Ensuite, ouvrez la fonction Bluetooth de votre téléphone et faites la connexion pour profiter de la musique.



# Notice d'utilisation

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous  
DELTA  
BP61071  
67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Haut-parleur compatible Bluetooth®  
TES247 (fréquence 2400MHZ-2483.5 MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio  
Standard(s) en application  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

Compatibilité électromagnétique  
Standards en application  
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Niveau de sécurité d'équipement informatique  
Standards en application  
EN 62368-1:2014+A11:2017  
EN 50663: 2017

Mundolsheim, le 30/12/2021

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANCE**

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis