

4K Sport-Digitalkamera



Referenz: X104PC
Version: 1.5
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das mit Ihrem Gerät verwendete Netzteil muss seinen ursprünglichen Anforderungen entsprechen.
2. Verwenden Sie das Gerät ohne das wasserdichte Gehäuse niemals im Regen, in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasserquellen .
3. Stellen Sie niemals einen brennbaren Gegenstand, explosive Substanzen oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
4. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile und Stecker. Die Verwendung anderer Zubehörteile, die nicht speziell für diesen Zweck entwickelt wurden, können zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
5. Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0 °C und 35 °C liegt.
6. Halten Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.
7. Zerlegen Sie Ihr Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
9. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden.

PRODUKTMERKMALE

1. Ein wasserdichtes Gehäuse, mit dem Sie faszinierende Wassersportarten filmen können; wasserdicht bis zu 30 m

Bedienungsanleitung

2. 2-Zoll-Display für die bequeme Video- und Bildwiedergabe
3. Abnehmbarer Akku, der einfach auszutauschen ist und die Lebensdauer Ihrer Kamera verlängert
4. Unterstützt Videoaufnahmen während dem Ladevorgang
5. 16-Megapixel-HD-Weitwinkelobjektiv
6. HD-Ausgang
7. PC-Kamera
8. Unterstützt SD-Kartenspeicher, erweiterbar bis zu max. 64 GB
9. Mehrere Video-Aufnahmeformate: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
10. Unterstützt MP4-Aufnahmeformat
11. Mehrere Foto-Aufnahmemodi: Einzelaufnahme / Selbsauslöser / Auto-Modus / Drama-Aufnahme
12. Aktivierte Videoverschlüsselung
13. Kompakt



Bedienungsanleitung



Wasserdichtes Gehäuse

Bedienungsanleitung



Zubehörübersicht:



Wasserdichtes
Gehäuse



Fahrradhalterung



Untergestell



Hinterer Clip



Kopplung



Schalterhalterung



Helmhalterung



Befestigungsbänder

Bedienungsanleitung



3M Klebepads



USB-C-Kabel



Akku



Bedienungsanleitung



2.4G Fernbedienung

Montage der Zubehörteile

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

I



Bedienungsanleitung




Ein-/Ausschalten der Kamera

- A. Zum Ein-/Ausschalten halten Sie die Taste 3 bis 5 Sekunden gedrückt.
- B. Ein/Ausschalten des Geräts durch Ein- und Ausschalten des Displays.

Überblick

Schalten Sie die Kamera EIN und drücken Sie wiederholt die Ein/Aus/Modus-Taste, um durch die Kameramodi und die Einstellungen zu schalten. Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

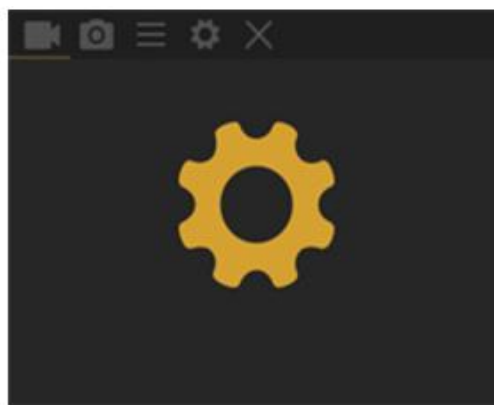

 Video

Videoaufnahme







 Foto

Einzelne Fotoaufnahme

Bedienungsanleitung

	Zeitlupe	Zeitlupenvideoaufnahme
	Wiedergabe	Wiedergabe von Videos und Fotos
	Einstellungen	Anpassen der Kameraeinstellungen

EINSTELLUNGEN

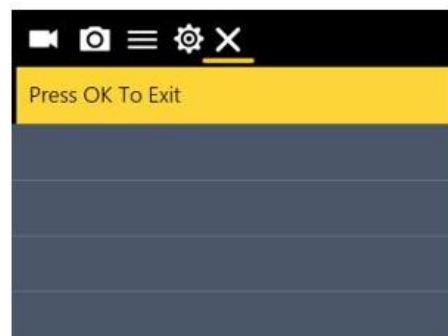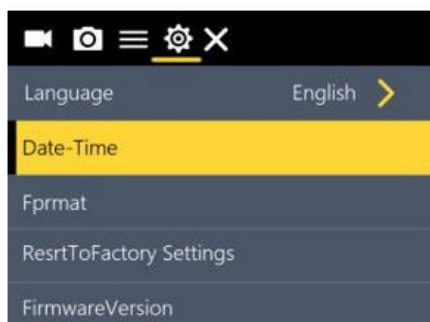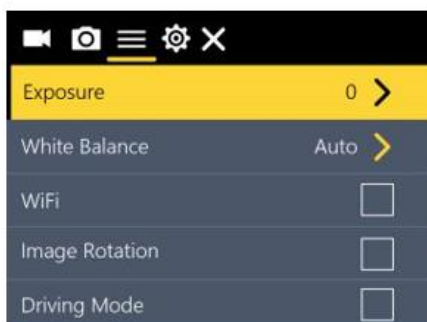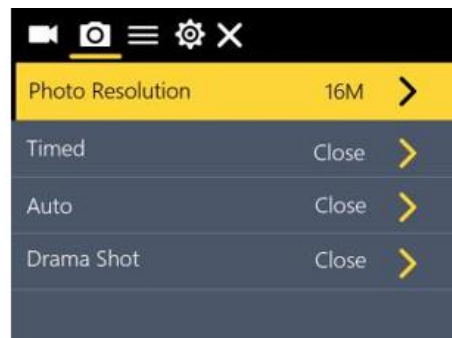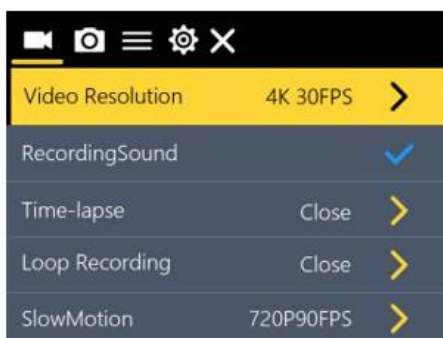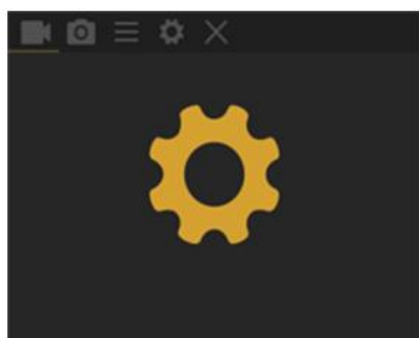

Drücken Sie die Taste „EINSTELLEN“, um das Konfigurationsmenü aufzurufen. Drücken Sie die Modustasten wiederholt, um durch die Optionen zu blättern. Drücken Sie dann auf die Auf-/Ab-Tasten, um durch die Untermenüs zu navigieren und drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Videoeinstellungen

Videoauflösung	4K@30 FPS, 2.7K@30 FPS, 1080P@60/30 FPS, 720P@120/60/30 FPS
Aufnahme	Aktivieren/Deaktivieren
Zeitraffer	Aus / 1 Sek. / 2 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. / 30 Sek.
Loop-Aufnahme	Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min.
Zeitlupe	1080P@60 FPS, 720P@120 FPS

Bedienungsanleitung

Fotoeinstellungen

Fotoauflösung	16 M / 12 M / 8 M / 5 M / 2 M
Selbstausröser	Aus / 2 Sek. / 3 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. / 20 Sek. / 30 Sek. / 60 Sek.
Auto	Aus / 3 Sek. / 10 Sek. / 15 Sek. / 20 Sek. / 30 Sek.
Drama-Aufnahme	Aus / 3 Bilder/Sek. / 5 Bilder/Sek. / 10 Bilder/Sek.

Einstellungen

Sprache	Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch / Chinesisch (traditionell) / Chinesisch (vereinfacht) / Japanisch / Russisch / Koreanisch / Polnisch / Niederländisch / Portugiesisch / Thai /
Belichtung	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Bewölkt / Künstliches Licht / Neonlicht
Bilddrehung	Aktivieren/Deaktivieren
Fahrtmodus	Aktivieren/Deaktivieren
WLAN	Aktivieren/Deaktivieren
Lichtquellenfrequenz	Auto / 50 HZ / 60 HZ
LED-Kontrollleuchte	Aktivieren/Deaktivieren
Auto-Bildschirmschoner	Deaktivieren / 10 Sek. / 20 Sek. / 30 Sek.
Automatische Abschaltung	Deaktivieren / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min.
Wasserzeichen	Aktivieren/Deaktivieren
X-Sport Pro	QR-Code für APP-Download
Datum - Uhrzeit	2015/01/01 12:00:00

Bedienungsanleitung

Formatieren	Bestätigung / Abbrechen
Reset	Bestätigung / Abbrechen
Firmware-Version	Modell / Version / Aktualisiert / Hersteller

Aufnahmezeit

Mikro-SD	4K@30 FPS	1080P@30 FPS	720@120 FPS
32 GB	170 Min.	270 Min.	180 Min.
16 GB	90 Min.	140 Min.	95 Min.

Videomodus

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sich im Videomodus befindet, um ein Video aufzuzeichnen.
2. Falls das Video-Symbol ““ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Gleichzeitig wird das blaue Licht aufblinken.
3. Drücken Sie die OK-Taste erneut, um die Videoaufnahme zu stoppen. Das blaue Blinklicht erlischt ebenfalls.

Zeitlupe

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sich im Zeitlupenmodus befindet, um ein Zeitlupenvideo aufzuzeichnen.
2. Falls das Zeitlupensymbol ““ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Gleichzeitig wird das blaue Licht aufblinken.

Drücken Sie die OK-Taste erneut, um die Videoaufnahme zu stoppen. Das blaue Blinklicht erlischt ebenfalls.

Fotomodus

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sich im Fotomodus befindet, um ein Foto zu machen.
2. Wenn das Bildsymbol ““ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um Bilder aufzunehmen.

Zeitraffer

1. Öffnen Sie das Einstellungsmenü, aktivieren Sie diese Funktion und kehren Sie in den Videomodus zurück.

Bedienungsanleitung

2. Falls das Zeitraffersymbol ““ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Gleichzeitig wird das blaue Licht aufblinken.

Drücken Sie die OK-Taste erneut, um die Videoaufnahme zu stoppen.

Das blaue Blinklicht erlischt ebenfalls.

Wiedergabe

Wiedergabe von Videos und Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sich im Wiedergabemenü befindet.
2. Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um eine Datei auszuwählen, drücken Sie auf OK, um die Videos oder Fotos wiederzugeben.

Akku

1. Einsetzen und Entnehmen der Batterie

- a. Drücken Sie auf die Batteriefachabdeckung und nehmen Sie diese ab.
- b. Setzen Sie die Akkus entsprechend den Plus- und Minuszeichen der Batterien und gemäß der Pfeilrichtung in die Kamera ein, bis diese sicher in Position sitzen.
- c. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.

2. Aufladen

- a. Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil oder Computer, um es aufzuladen.
- b. Oder laden Sie es direkt am Ladeanschluss des Autos auf.
- c. Es kann ein Ladevorgang während der Ausführung der Videofunktion erfolgen (innerhalb des Einstellungsmenüs muss der Auto-Modus aktiviert werden).
- d. Im ausgeschalteten Zustand ist die Aufladung selbstverständlich auch möglich.

Anschluss über HDMI

Verbinden Sie die Kamera über ein HDMI-Kabel mit einem HDMI-tauglichen Fernseher, alle Vorgänge können in HD auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden.

Anschluss am PC

Schließen Sie die Kamera an einen PC an und schalten Sie die Kamera ein, das Display wird die folgenden 3-Modi anzeigen: USB-C-Modus, PC-Kamera, Lademodus.

Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen.

Installieren der APP und Verwendung des WLAN

Vor der Verwendung der WLAN-Funktion, installieren Sie bitte die APP „X-Sport Pro“ auf Ihrem Smartphone.

Bedienungsanleitung

1. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code ein, um die APP herunterzuladen oder suchen Sie nach „X-Sport Pro“.
2. Für Android-Smartphones kann die App von Google Play heruntergeladen werden für IOS-Smartphones laden Sie diese bitte vom App Store herunter.



Verbindungsherstellung über WLAN

1. Nach dem Einschalten, drücken Sie die Auf-Taste, es erscheint eine WLAN-Meldung auf dem Bildschirm.
2. Suchen Sie den WLAN-Namen „**X104PC**“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet und geben Sie das Passwort „**12345678**“ ein.
3. Öffnen Sie die APP „X-Sport Pro“, Sie können den Aufnahmebildschirm auf der APP als Vorschau betrachten. Es kann das Video und Bild aus der Ferne bedient werden. Dateien können wiedergegeben / heruntergeladen / gelöscht / geteilt werden.
4. Die Installation der APP auf dem Handy erfordert Android 4.1 oder höher bzw. IOS 7 oder höher.

Softwareaktualisierung

Über die APP: Stellen Sie zunächst sicher, dass das Handy mit dem Internet verbunden ist, öffnen Sie die APP nachdem Sie die Kamera am Handy gebunden haben. Falls eine neue Version verfügbar ist, werden Sie automatisch aufgefordert, ein Upgrade auszuführen.

Tipp: Wenn ein schlechter Betrieb/Absturz des Geräts auftritt, sollte das Auswechseln/Aufladen der Akkus die Geräteprobleme beheben.

Parameter

LCD	2.0 LTPS
OBJEKTIV	160-Grad-Weitwinkelobjektiv

Bedienungsanleitung

Sprache	Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/Chinesisch (traditionell)/Chinesisch (vereinfacht)/Japanisch/Russisch/Koreanisch/Polnisch/Niederländisch/Portugiesisch/Thai/Türkisch
Video	4K@30 FPS, 2.7K@30 FPS, 1080P@60/30 FPS, 720P@120/60/30 FPS
Videoformat	MP4
Kompressionsformat	H.264
Foto	16 M / 12 M / 8 M / 5 M / 2 M
Speicher	Micro-SD-Karte, bis zu 64 GB erweiterbar
Videomodus	Normale Aufnahme / Loop-Aufnahme / Zeitraffer / Zeitlupe
Bildmodus	Einzelaufnahme / Selbstausröser / Auto-Modus / Drama-Aufnahme
Lichtquellenfrequenz	Auto / 50 HZ / 60 HZ
USB-C	USB-C 2.0
Leistungsaufnahme	5 V, 1 A
Akku	900 mAh
Videodauer	1-2 Stunden
Ladedauer	ca. 3-4 Stunden
System	Windows XP / Vista oder höher / WIN7 / Mac OS
Abmessungen	59 * 41 * 24 mm (ohne Linse)
WLAN	wird unterstützt

Hinweis: Diese Spezifikationen können Änderungen aufgrund von Aufrüstungen oder Aktualisierung unterliegen, bitte beziehen Sie sich auf tatsächliche Produkt.

2.4G-Fernbedienung

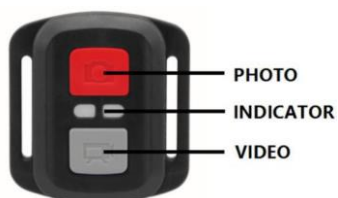


Foto / Indikator / Video

Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankreich

Erklären unter unserer eigenen Verantwortung, dass der Artikel :

Beschreibung: - 4K Sport-Digitalkamera

- Referenz: X104PC

auf den sich diese Erklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt :

RICHTLINIEN	NORMEN oder Anforderungen
(LVD) 2014/35/EU	EN 60950-1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 + A12 :2011 + A2 :2013 EN IEC 62368-1 :2020 + A11 :2020
(RED) 2014/53/EU	EN 50663 :2017, EN 62479 :2010 EN IEC 62368-1 :2020 +A11 :2020 ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-17 V.3.2.4 (2020-09) ETSI EN300 328 V.2.2.2 (2019-07)
(ROHS) 2011/65/EU	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. EU 2011/65/EU und EU 2015/863.

Mundolsheim le 25/01/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas

rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 334 332 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 52 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.