

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Camera de sport HD



Référence : X102PC
Version : 1.5
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque LIVOO. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS DE SECURITE


1. L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origines initialement prévues.
2. N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau sans l'étui étanche.
3. Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
4. Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
5. Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
6. Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
7. Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
8. N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
9. Pour éviter tout risque d'électrisation, débranchez votre appareil de l'alimentation principale pendant son utilisation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

1. Boîtier résistant à l'eau jusqu'à 30 mètres sous la surface.
2. Écran haute définition : 1.3 mégapixels HD.
3. La batterie est amovible et facile à remplacer.
4. L'enregistrement vidéo est possible pendant la charge et également uniquement sur batterie.
5. La camera est pourvue d'un objectif grand-angle
6. La camera peut également être utilisée comme Webcam

Notice d'utilisation

7. L'appareil peut être équipée d'une carte de stockage micro SD jusqu'à 64Go maximum (non incluse)
8. L'appareil est compatible avec plusieurs formats d'enregistrement vidéo (4K, 2.7K, 1080P, 720P)
9. L'appareil dispose de plusieurs modes de prise de photo (unique, minuté, rafale).
10. Cryptage vidéo active

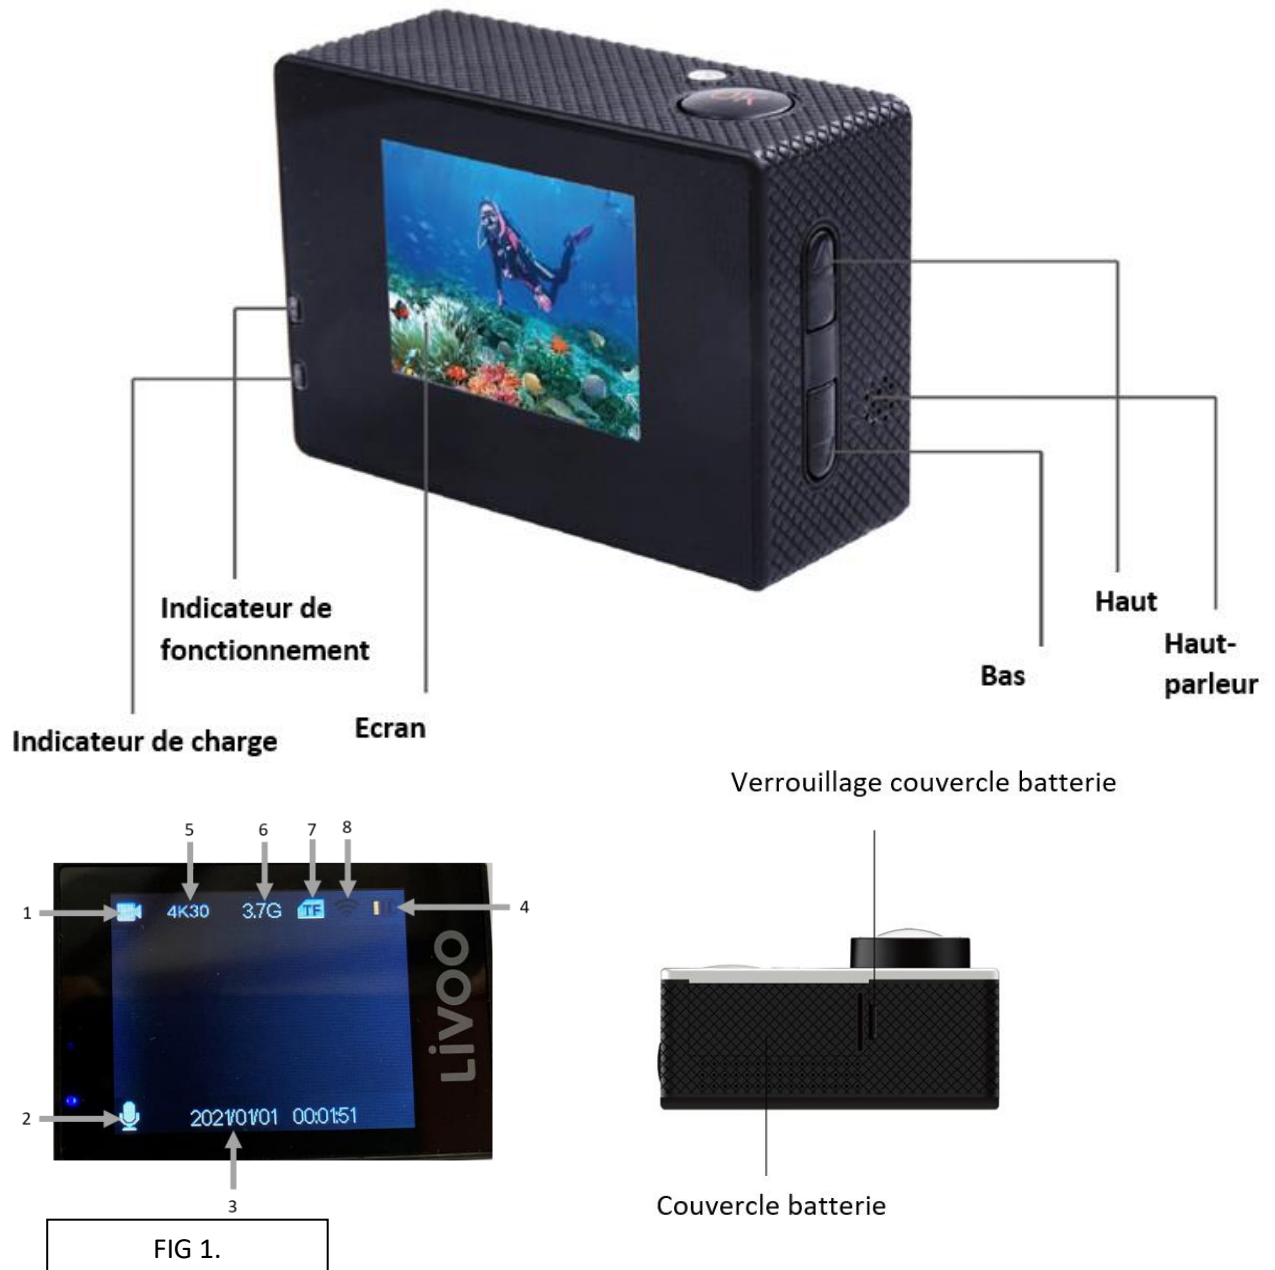

Notice d'utilisation



LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation



Notice d'utilisation



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Insérer la carte Micro SD

Remarque: il est préférable d'utiliser une carte micro SD de marque connue, et de la formater sur votre ordinateur avant utilisation.

2. Installer et retirer la batterie

A. Appuyez sur le couvercle de l'appareil pour accéder à la batterie.



B. Pour retirer la batterie, tirez délicatement sur la languette « UP » jusqu'à ce que la batterie sorte de son logement.

C. Pour installer correctement la batterie dans l'appareil photo, veillez à ce que les bornes soient bien alignées avant d'enfoncer la batterie dans son logement.

D. Le niveau de la batterie est indiqué en bas à droite de l'écran par le symbole  .

3. Chargement

A. Vous pouvez charger l'appareil en le reliant via le cordon d'alimentation fourni à un port USB-C compatible et capable de charger un appareil. Si vous reliez l'appareil à un adaptateur branché sur une prise secteur, le symbole batterie change et indique une  charge sur secteur :
La caméra X104PC peut enregistrer une vidéo pendant la charge sur secteur.
La charge de X104PC peut être faite même quand la caméra est éteinte.

4. Allumer et éteindre la caméra

Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Notice d'utilisation

5. Affichage et Changement de mode

Lorsque l'appareil est allumé (FIG 1.), l'écran affiche les réglages paramétrés :

- 1/ mode d'enregistrement : vidéo ou photo (fig 1, point 1)
- 2/ micro : allumé ou éteint (fig 1, point 3)
- 3/ date et heure paramétrée (fig 1, point 2)
- 4/ Batterie : l'appareil indique l'état de charge de la batterie ou si celle-ci est en cours de chargement (fig 1, point 6).
- 5/ Résolution : la résolution vidéo (1080P, 720P ou VGA) ou la résolution photo (5M, 3M, 2M, 1.3M) (fig 1, point 4)
- 6/
- 7/ Carte SD : l'appareil indique si une carte SD est reconnu ou non (fig 1, point 5)
- 8/ Symbole connexion Wifi

Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez naviguer dans les différents modes en utilisant le bouton « on/off/mode » situé à l'avant de l'appareil.

Chaque pression sur ce bouton fait passer d'un mode à l'autre en passant respectivement du mode vidéo à photo, du mode photo à la vidéo 720P, de la vidéo 720P à la carte SD, du mode carte SD au mode paramétrage puis du mode paramétrage au mode vidéo initial.

Attention : quand votre appareil est relié à un ordinateur, l'appareil se comporte comme une webcam ou comme un disque dur de sauvegarde. Lors du raccordement à l'ordinateur, l'appareil vous demande de choisir entre deux modes : DISQUE ou PC CAMERA.

DISQUE signifie que l'appareil se comportera comme un disque dur et permettra le transfert de données entre la carte SD insérée dans l'appareil et un autre support de stockage de données.

PC CAMERA signifie que l'appareil peut être utilisé comme une Webcam avec un logiciel approprié.

6. Enregistrer des vidéos et configurer le réglage d'enregistrement

A. Enregistrement vidéo

En mode d'enregistrement vidéo (cf fig 1, point 1), appuyez sur OK pour commencer l'enregistrement. Un point rouge clignotant apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran et la durée de la prise de la vidéo apparaît en rouge dans le coin supérieur droit. Appuyez à nouveau sur "OK" si vous voulez arrêter l'enregistrement. Le point rouge clignotant et la durée de la prise de la vidéo disparaissent.

B. Prise Photo Shooting & paramétrage

En mode d'enregistrement photo (cf chapitre 5), appuyez sur "OK" pour prendre une photo.

C. Stockage et lecture de fichiers

En mode Carte SD, vous pouvez lire directement sur l'appareil vos photos et vidéos. Appuyez sur le bouton « OK » pour lire et mettre en pause une vidéo.

Vous pouvez utiliser la câble fourni pour exporter les vidéos sur un autre espace de stockage via un ordinateur. Vous pouvez également retirer la carte micro SD et accéder aux données à l'aide d'un lecteur de carte.

D. Paramétrage

Notice d'utilisation

En mode « Paramétrage », vous avez accès aux différents menus ci-dessous et pouvez choisir parmi les différents paramétrages proposés :

MENU	Désignation	Paramétrage possible
Résolution vidéo	permet de définir la résolution de l'image capturée en vidéo	4k, 1080P, 720P, VGA
Horodatage	permet de dater précisément les dates des enregistrements	activé/désactivé
Délect. motion		activé/désactivé
Enregistrement en boucle		Désactivé, 1min, 3min, 5min
Voice record	Active ou désactive le micro pendant l'enregistrement de vidéo	activé/désactivé
EV		+2/3, +1/3, +0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
Résolution de la caméra	Permet de définir la résolution des photos prises	16M/ 12M/ 8M/ 5M / 2M
Retarder la prise de photo		Off / Ouvert
Delete	Supprimer des photos ou des vidéos de votre carte SD	Delete One (supprime un fichier sélectionné) / Delete All (supprime tous les fichiers)
Lock/Unlock		Lock One / Lock All / Unlock One / Unlock All
Volume	Permet de régler le volume de l'appareil	De 0 à 8
Format	Permet de formater la mémoire (suppression de toutes les informations de la carte SD)	
Langue	Permet de choisir la langue de l'appareil	Anglais/allemand/français/espagnol/italien portugais/chinois traditionnel/chinois Simplifié/japonais/russe
Auto Off		Désactivé, 1min, 3min, 5min
Economiseur d'écran		Désactivé, 1min, 2min, 3min
Retour au réglage du menu	Permet de restaurer les paramétrages d'usine	
Fréquence		50Hz / 60Hz
Config. Heure	Permet de configurer l'heure et la date de l'appareil	
Version	Affiche la version du logiciel	

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Affichage à cristaux liquides (LCD)	2.0
Lentille	120°A+ lentille grand angle HD

Notice d'utilisation

Stockage	Micro SD
Interface USB-C	USB-C 2.0
Source d'alimentation	5V1A
Capacité batterie	900mAh
Dissipation de puissance	400mA@4.2V
Temps d'enregistrement	Environ 70 minutes
Temps de charge	Environ 3 heures
Système d'opération (OS)	Windows XP/Vista ou inférieur/Win7/Mac os
Dimensions	5.9*4.1*3

Installer l'APP et utiliser le WIFI

Avant de poursuivre la fonction WIFI, veuillez installer le programme APP "X-Sport Pro" sur le téléphone intelligent

1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application ou recherchez "X-Sport Pro"
2. Le téléphone Android doit le télécharger sur Google Play, le téléphone IOS doit le télécharger sur l'APP store.



Connexion Wifi

1. Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton du haut, le message WIFI apparaît à l'écran
2. Trouvez le nom WIFI "X104PC" dans votre smartphone ou tablette, entrez le mot de passe "12345678"
3. Pointez et ouvrez le programme APP "X-Sport Pro", vous pouvez prévisualiser l'écran de prise de vue sur l'APP.
4. L'installation de l'application nécessite Android 4.1 ou IOS 7 et supérieur.

Notice d'utilisation

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

Désignation : Camera de sport HD

Référence : X104PC

à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(LVD) 2014/35/EU	EN 60950-1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 + A12 :2011 + A2 :2013 EN IEC 62368-1 :2020 + A11 :2020
(RED) 2014/53/EU	EN 50663 :2017, EN 62479 :2010 EN IEC 62368-1 :2020 +A11 :2020 ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-17 V.3.2.4 (2020-09) ETSI EN300 328 V.2.2.2 (2019-07)
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863

Mundolsheim le 25/01/2023

David Bousquet, CEO

Signature:

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 322 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 51 22 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.



Notice d'utilisation

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis