

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

4K Fotocamera sportiva



Riferimento: X104PC
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1. La corrente utilizzata con questo dispositivo deve corrispondere ai requisiti indicati sull'etichetta.
2. Non utilizzare mai questo dispositivo sotto la pioggia, in ambienti umidi o vicino ad acqua se non è protetto con la sua apposita custodia resistente all'acqua.
3. Non mettere mai vicino al dispositivo un oggetto infiammabile, una sostanza esplosiva o un oggetto pericoloso.
4. Utilizzare solo gli accessori e connettori in dotazione. L'utilizzo di altri tipi di accessori non appositamente progettati per questo prodotto può causare danni irreparabili al dispositivo.
5. Utilizzare e conservare solo in luoghi in cui la temperatura è compresa tra 0°C e 35°C.
6. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
7. Non smontare o provare a riparare il dispositivo da soli.
8. Non utilizzare il dispositivo se ha subito impatti o è stato danneggiato.
9. Per evitare il rischio di elettrificazione, scollegare il dispositivo dalla presa di corrente quando non è in funzione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


1. Una struttura resistente all'acqua che permette di filmare affascinanti sport acquatici; resistente all'acqua fino a 30 metri sott'acqua
2. Display dello schermo 2.0" per riprodurre comodamente video e immagini
3. Batteria removibile, facile da sostituire e prolunga la durata della fotocamera
4. Registrazione video durante la ricarica
5. Obiettivo grandangolare HD da 16 megapixel

Manuale di Istruzioni

6. HDOUT
7. PC CAM
8. Supporto memoria SD card espandibile fino a massimo 64GB
9. Formati di registrazione video multipli: 4K/2,7K/1080P/720P
10. Supporta il formato di registrazione MP4
11. Modalità di ripresa fotografica multipla: Scatto singolo/scatto a tempo/scatto automatico/scatto drammatico
12. Crittografia video abilitata
13. Immagine mini



Manuale di Istruzioni

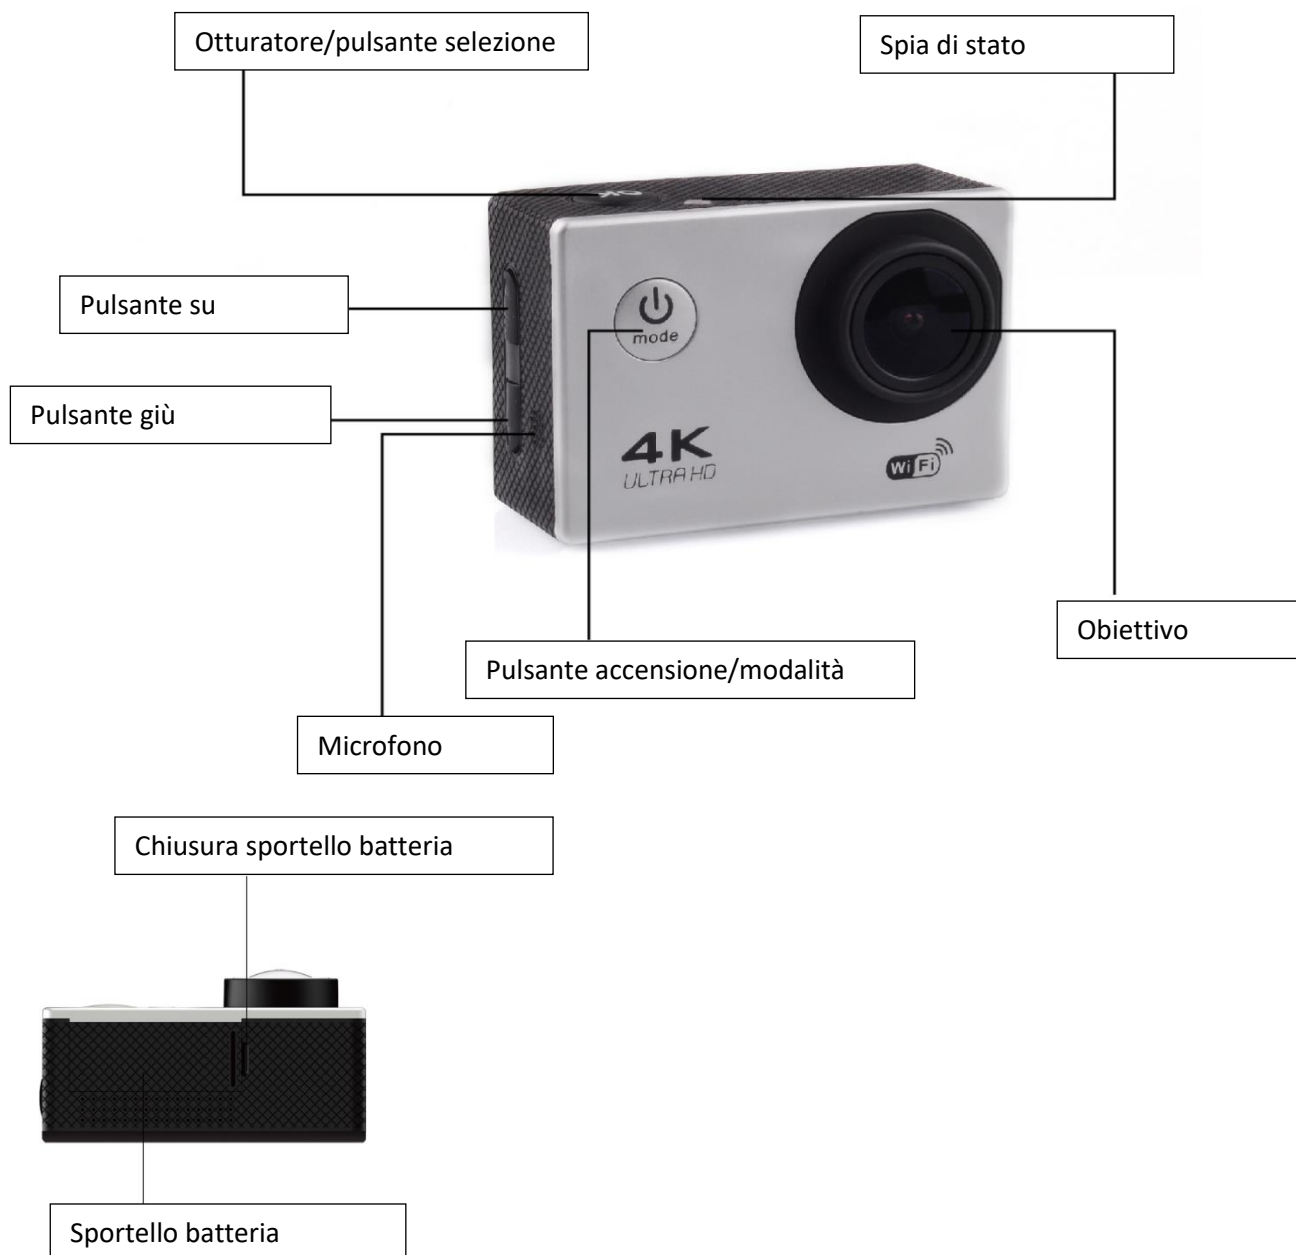

Struttura impermeabile

Manuale di Istruzioni



Schema degli accessori:



Alloggiamento impermeabile



Supporto per bicicletta



Piedistallo



Clip posteriore



Commutatore



Supporto commutatore



Supporto per casco



Fasce

Manuale di Istruzioni



Adesivi 3 M



Cavo USB-C



Batteria



Manuale dell'utente



Telecomando 2.4G

Assemblaggio degli accessori

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

I



Manuale di Istruzioni




Accensione e spegnimento della telecamera

- A. Tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 3-5 secondi per accendere/spegnere.
- B. Accendere e spegnere accendendo e spegnendo lo schermo del display.

Panoramica







Accendere la videocamera e premere ripetutamente il pulsante accensione/modalità per scorrere le modalità e le impostazioni della videocamera. Le modalità appariranno nell'ordine seguente:

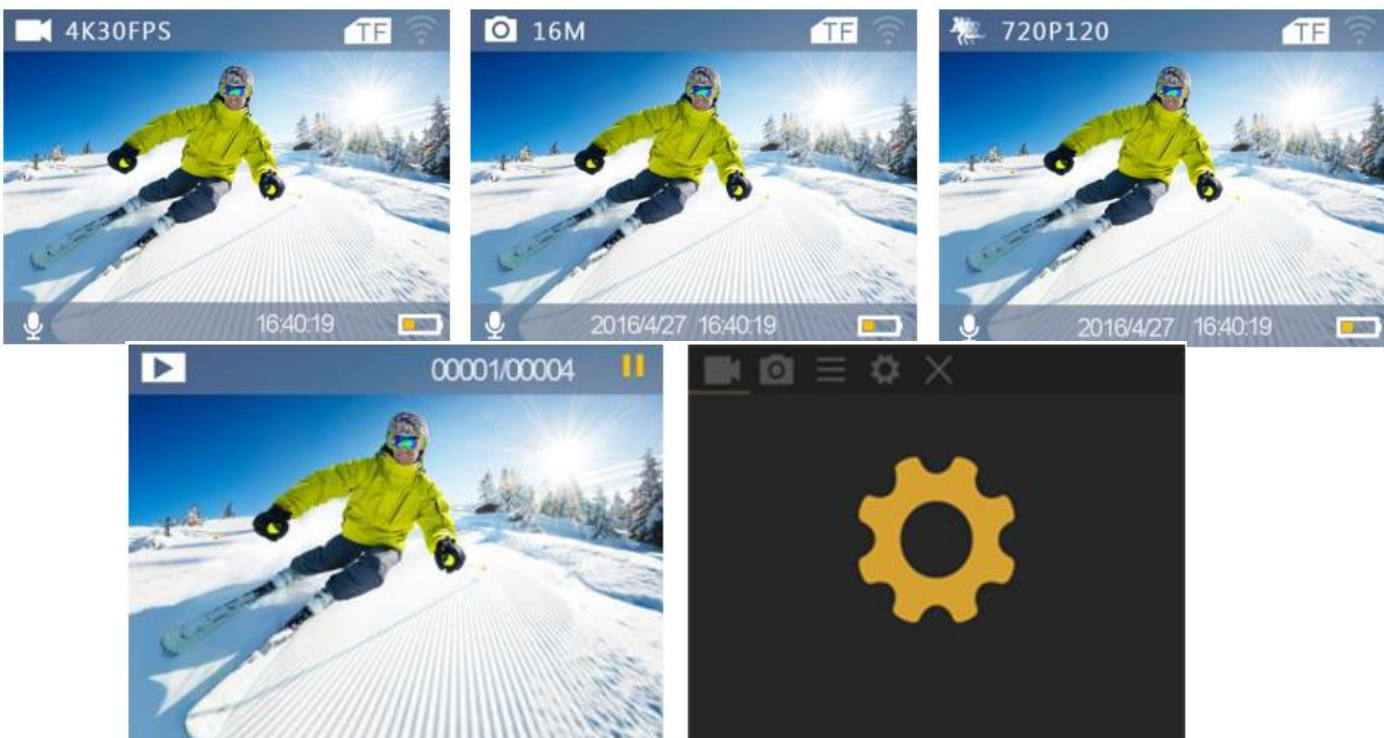

Manuale di Istruzioni

	Video	Registrazione video
	Foto	Scatta una fotografia singola
	Rallentatore	Video al rallentatore
	Play back	Playback Video e foto
	Impostazioni	Regolazione delle impostazioni della videocamera

IMPOSTAZIONI

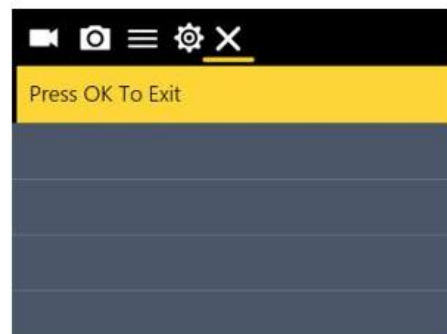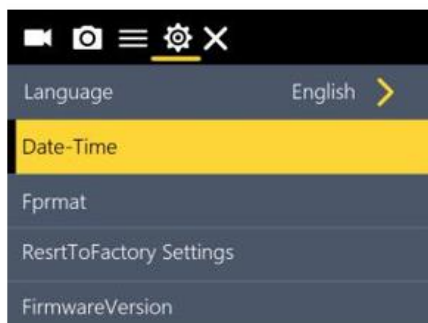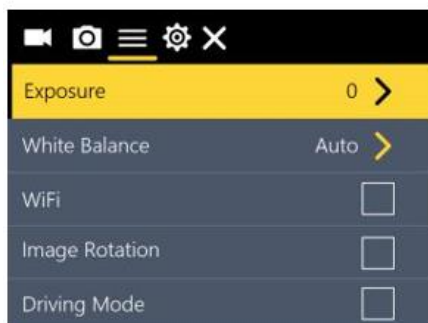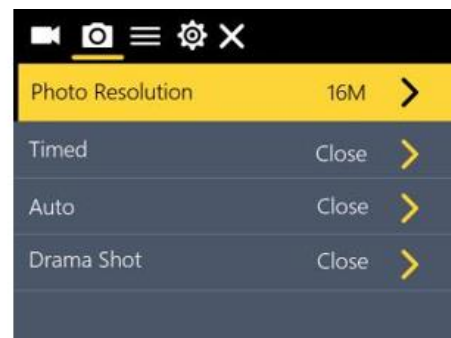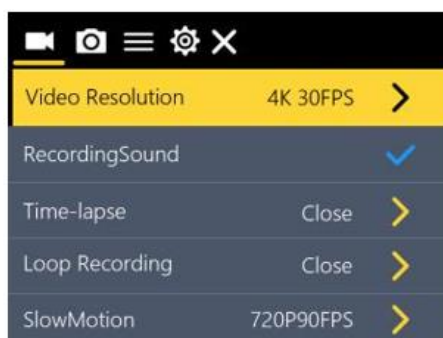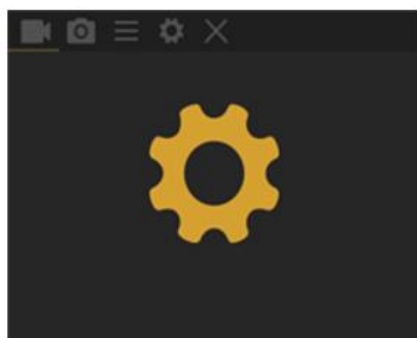

Premere il tasto MODE per accedere al menu di configurazione e premere OK. Premere ripetutamente i tasti mode per scorrere le opzioni, poi i tasti su/giù per sfogliare i sottomenu e premere il tasto OK per selezionare l'opzione desiderata.

Impostazioni video:

Risoluzione video	4K@30FPS, 2.7K@30FPS, 1080P@60/30FPS, 720P@120/60/30FPS
Registrazione	Aprire/Chiudere
Intervallo di tempo	OFF/ 0.5S/ 1S/ 2S/ 5S/ 10S/ 30S/ 60S

Manuale di Istruzioni

Registrazione in loop	OFF/ 2min/ 3min/ 5min
Rallentatore	1080P@60FPS, 720P@120FPS

Impostazioni foto:

Risoluzione foto	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
A tempo	Off / 3S / 5S / 10S / 20S
Auto	Off / 3S / 10S / 15S / 20S / 30S
Scatto dramma	Off, 3P/S, 5P/S, 10P/S

Impostazioni

Lingua	Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo/Italiano Cinese tradizionale/Cinese semplificato Giapponese/Russo/Russo/Coreano/Polacco Olandese/Portoghese/Thailandese
Esposizione	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Bilanciamento del bianco	Automatico/Sole/Nuvoloso/Luce a incandescenza/Luce fluorescente
Rotazione dell'immagine	Aprire/Chiudere
Modalità di guida	Aprire/Chiudere
WIFI	Aprire/Chiudere
Frequenza della sorgente luminosa	Auto/50HZ/60HZ
Indicatore luminoso a LED	Aprire/Chiudere
Screen saver automatico	Chiudere/10S/20S/30S
Arresto automatico	Chiudere/1min/3min/5min
Watermark tempo	Aprire/Chiudere

Manuale di Istruzioni

X-Sport Pro	Codice QR per download APP
Data - ora	2015/01/01 12:00:00
Formato	Confermare/cancellare
Reset	Confermare/cancellare
Versione firmware	Modello/Versione/Aggiornamento/Produttore

Tempo di registrazione

Micro SD	4K@30FPS	1080P@30FPS	720@120FPS
32GB	170min	270min	180min
16GB	90min	140min	95min

Modalità video

1. Per registrare video, verificare che la telecamera sia in modalità Video.
2. Se compare l'icona video "  " sullo schermo, premere il tasto OK per avviare il video, allo stesso tempo la luce blu lampeggerà.
3. Premere nuovamente il pulsante OK per fermare il video, anche la luce blu smetterà di lampeggiare.

Rallentatore

1. Per registrare un video al rallentatore, verificare che la telecamera sia in modalità rallentatore.
2. Se compare l'icona rallentatore "  " sullo schermo, premere il tasto OK per avviare la registrazione del video, allo stesso tempo la luce blu lampeggerà, premere nuovamente il tasto OK per fermare il video, anche la luce blu smetterà di lampeggiare.

Modalità immagine

1. Per scattare la foto, verificare che la fotocamera sia in modalità immagine.
2. Se compare l'icona immagine "  " sullo schermo, premere il pulsante OK per scattare le foto.

Intervallo di tempo

Manuale di Istruzioni

1. Accedere al menu delle impostazioni, aprire questa funzione, tornare al modo video.
2. Se compare l'icona intervallo "  " sullo schermo, premere il tasto OK per avviare la registrazione video, allo stesso tempo la luce blu lampeggerà, premere nuovamente il tasto OK per fermare il video, anche la luce blu smetterà di lampeggiare..

Riproduzione video e foto

Riproduzione video e foto

1. Verificare che la telecamera sia nel menu riproduzione.
2. Premere il pulsante su o giù per selezionare il file, premere il pulsante OK per riprodurre il video o le foto.

Batteria

1. Installare e rimuovere la batteria

- a. Abbassare coperchio batteria.
- b. Secondo l'etichetta della batteria con il segno più o meno e la direzione della freccia, mettere correttamente la batteria nella fotocamera, fino a quando l'installazione non è in posizione.
- c. Estrarre la batteria, spingere via il coperchio della batteria ed estrarre la batteria

2. Ricarica

- a. Collegare il computer o l'adattatore di alimentazione può essere ricaricato.
- b. Direttamente al caricabatterie per auto può essere ricaricato in auto
- c. Può caricare durante la funzione video (all'interno delle impostazioni della tabella delle funzioni necessarie per aprire la modalità auto)
- d. Può essere ricaricata spenta

Collegamento HDMI

Collegare la fotocamera alla TV HDMI tramite cavo HDMI, tutte le operazioni possono essere visualizzate sullo schermo della TV HDMI ad alta definizione.

Collegamento PC

Collegare la videocamera al PC e accendere la videocamera, lo schermo visualizzerà 3 modalità: Modalità USB-C, Camera PC, Modalità di ricarica, premere il pulsante su e giù per scegliere la modalità desiderata.

Installare l'APP e utilizzare il WIFI

Prima utilizzare la funzione WIFI, installare il programma " X-Sport Pro " APP sullo smartphone

1. Scansionare il codice QR seguente per scaricare l'APP o cercare "X-Sport Pro"
2. Android smart phone devono scaricare su Google play, IOS smart phone devono scaricare nell'APP store.

Manuale di Istruzioni



Connessione WIFI

1. Dopo l'accensione, premere il pulsante su, sullo schermo appare il messaggio WIFI.
2. Trovare il nome del WIFI "**X104PC**" sullo smartphone o tablet, inserire la password "**12345678**"
3. Puntare e aprire il programma "**X-Sport Pro**" APP, è possibile visualizzare in anteprima la schermata di ripresa sull'APP, si possono visualizzare video e immagini a distanza, il file può essere riprodotto/scaricato/cancellato/condiviso
4. Installazione APP: il sistema telefonico richiede Android 4.1 e superiori o IOS 7 o superiore

Aggiornamento Software

Tramite APP: In primo luogo, assicurarsi della rete telefonica, aprire l'APP dopo aver collegato la fotocamera, se è disponibile la nuova versione, verrà automaticamente richiesto l'aggiornamento.

Consiglio: quando il cattivo funzionamento del prodotto causato dal fenomeno della morte, la batteria rimovibile dovrebbe essere reinstallata, allora il dispositivo torna a funzionare normalmente.

Parametro


LCD	2.0 LTPS
OBIETTIVO	Obiettivo quadrangolare 160°
Lingue	Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo/Italiano Cinese tradizionale/Cinese semplificato Giapponese/Russo/Russo/Coreano/Polacco Olandese/Portoghese/Thailandese/Turco

Manuale di Istruzioni

Video	4K@30FPS,2.7K@30FPS,1080P@60/30FPS,720P@120/60/30 FPS
Formato video	MP4
Compressione formato	H.264
Foto	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Memoria	Micro SD fino a 64GB
Modalità video	Registrazione normale/registrazione in loop/intervallo di tempo/rallentatore
Modalità foto	Singola/Tempo/Auto/Drama shot
Frequenza della sorgente luminosa	Auto/50HZ/60HZ
USB-C	USB-C 2.0
Alimentazione	5V 1A
Batteria	900MAH
Tempo video	1~2h
Tempo di carica	Circa 3 ore
Sistema	Windows XP/VistaorAbove/WIN7/Mac os
Dimensioni	59*41*24mm(objettivo non incluso)
WIFI	Supporta

Nota: le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche a causa di aggiornamenti, si prega di considerare il prodotto reale come il modulo standard.

Telecomando 2.4G

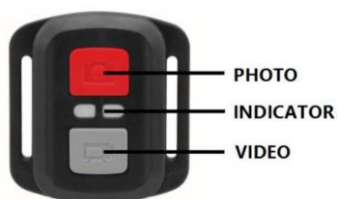

Manuale di Istruzioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo :

Descrizione: - 4K Fotocamera sportiva

- Riferimento: X104PC

a cui si applica la presente dichiarazione, è conforme alla normativa di armonizzazione dell'UE applicabile:

DIRETTIVE	STANDARD o requisiti
(LVD) 2014/35/EU	EN 60950-1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 + A12 :2011 + A2 :2013 EN IEC 62368-1 :2020 + A11 :2020
(RED) 2014/53/EU	EN 50663 :2017, EN 62479 :2010 EN IEC 62368-1 :2020 +A11 :2020 ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-17 V.3.2.4 (2020-09) ETSI EN300 328 V.2.2.2 (2019-07)
(ROHS) 2011/65/EU	Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. UE 2011/65/UE e UE 2015/863

Mundolsheim le 25/01/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 824 532 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 92 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Manuale di Istruzioni



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso