

LIVOO
Feel good moments
Gebruikershandleiding

4K Sportcamera



Referentie: X104PC
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. De netspanning die met uw apparaat wordt gebruikt, moet overeenkomen met de oorspronkelijke vereisten.
2. Gebruik uw apparaat nooit in de regen, in een natte omgeving of dichtbij waterbronnen zonder zijn waterdichte behuizing.
3. Plaats nooit een ontvlambaar voorwerp, een explosieve substantie of een gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw apparaat.
4. Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires en aansluitingen. Het gebruik van elk ander type accessoire dat niet specifiek voor dit doel is ontworpen kan leiden tot onherstelbare schade aan uw apparaat.
5. Gebruik en bewaar uw apparaat uitsluitend in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
6. Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
7. Probeer nooit uw apparaat zelf te demonteren of te repareren.
8. Gebruik uw apparaat niet als dit onderhevig is aan impact of schade.
9. Om elk risico van elektrificatie uit te sluiten, trek de stekker van uw apparaat uit het stopcontact tijdens het gebruik.

PRODUCTKENMERKEN


1. Een waterbestendige behuizing dat je in staat stelt om fascinerende watersporten te filmen; waterdicht tot 30 meter onder water.
2. 2.0" schermweergave voor handige video's en beeldweergave
3. Afneembare batterij die gemakkelijk te vervangen valt en de levensduur van uw camera verlengt
4. Video-opname tijdens het opladen
5. HD 16 megapixel groothoeklens

Gebruikershandleiding

6. HDOUT
7. PC-CAM
8. Ondersteunt SD-kaart geheugen uitbreidbaar tot maximaal 64 GB
9. Meerdere video-opname-indelingen: 4K/2,7K/1080P/720P
10. Ondersteunt MP4-opnameformaat
11. Meerdere foto-opnamemodi: Single shot/Timed/Auto/Drama Shot
12. Videocodering ingeschakeld
13. Kleinbeeldformaat



Gebruikershandleiding

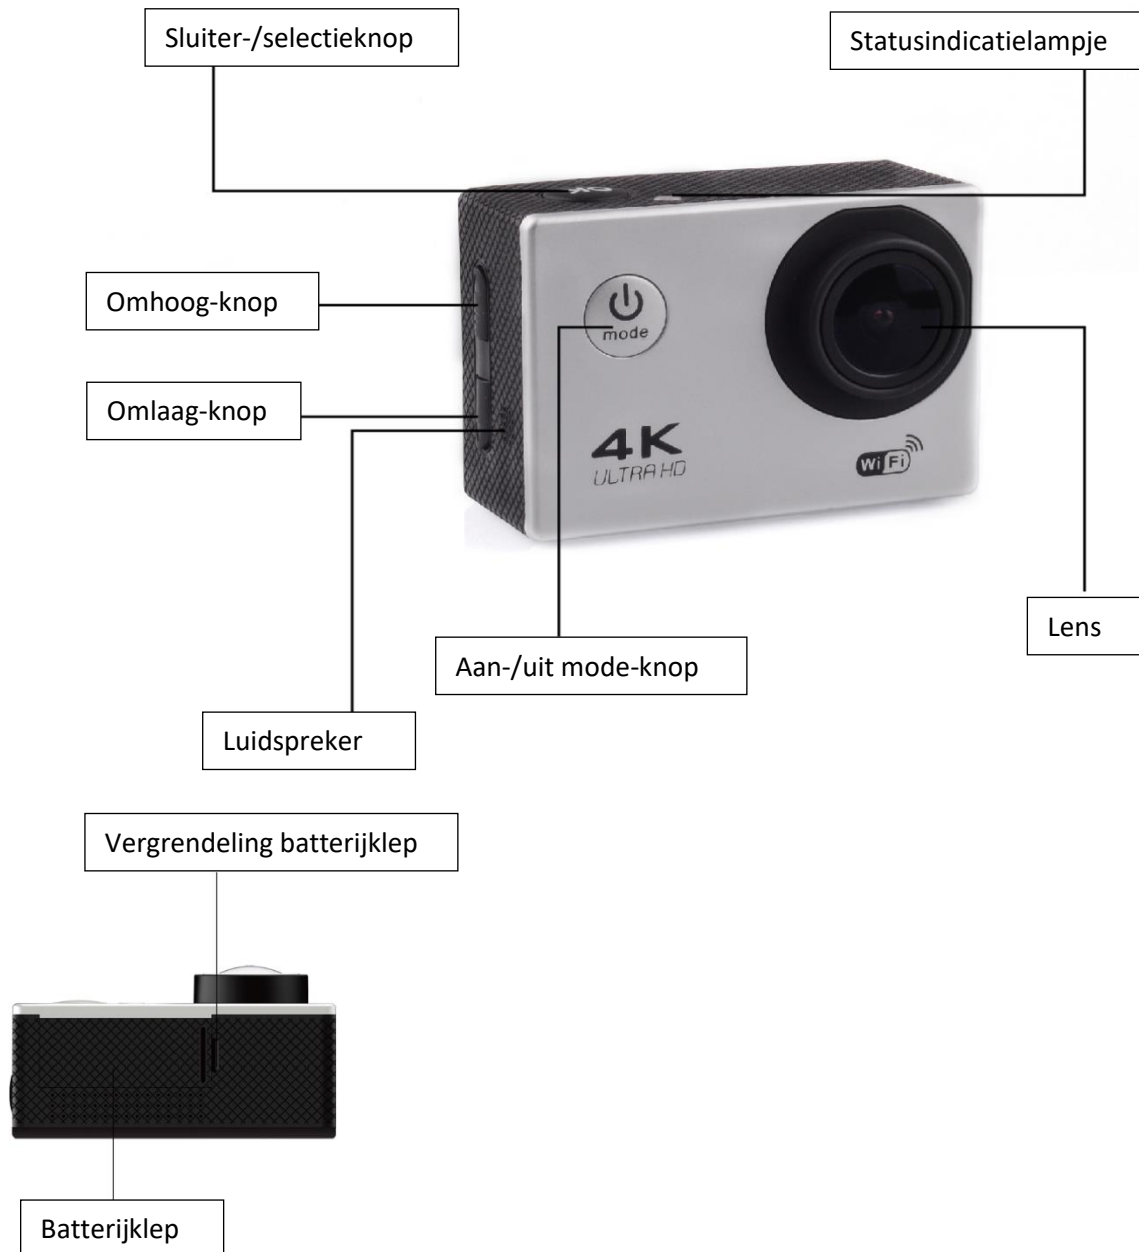

Waterdichte behuizing

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding



Het diagram van accessoires:



Waterdichte behuizing



Fietsbeugel



Basis



Achterklem



Opzetstuk



Ondersteuning
schakelaar



Helmbevestiging



Klitteband

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding



3M plakplaten



USB-C-kabel



Batterij



Gebruiksaanwijzing



2.4G Afstandsbediening

Monteren van accessoires



LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding




in- en uitschakelen van de camera

A. Houd de Aan-/uitschakelaar 3 tot 5 seconden ingedrukt om deze in/uit te schakelen.

B. Het in- en uitschakelen door het beeldscherm aan en uit te zetten.

Overzicht







Zet de camera AAN en druk herhaaldelijk op de Aan-/uit-/modusknop om door cameramodi en instellingen te bladeren. De modi verschijnen in de volgende volgorde:

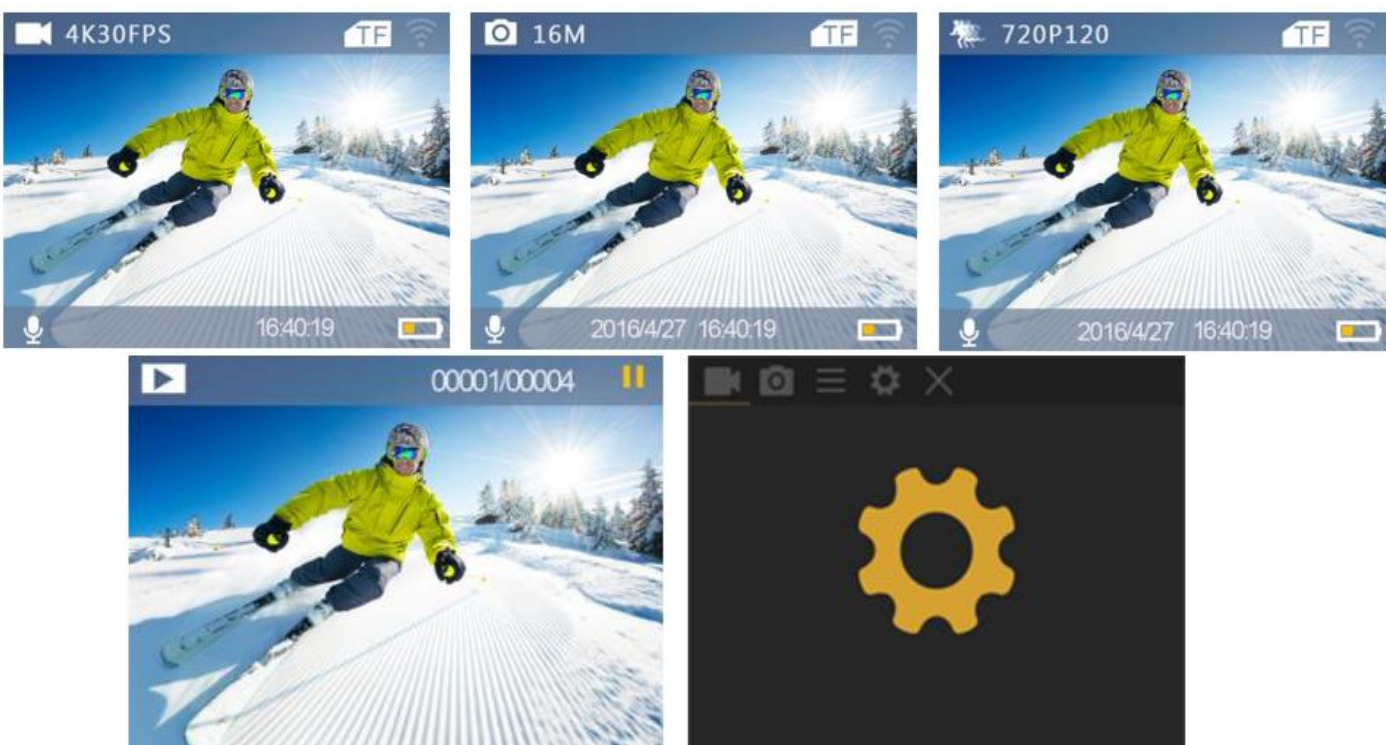

Gebruikershandleiding

	Video	Video-opname
	Foto	Één foto nemen
	Slowmotion	Slowmotion video
	Afspelen	Video en foto afspelen
	Instellingen	Camera-instellingen aanpassen

SETTING

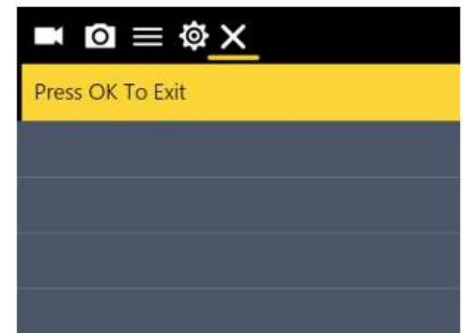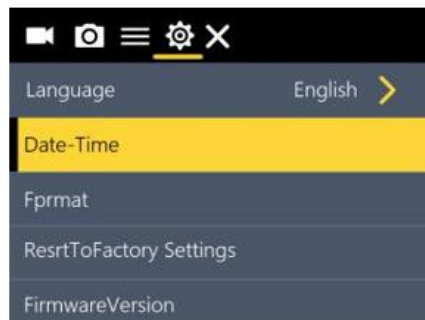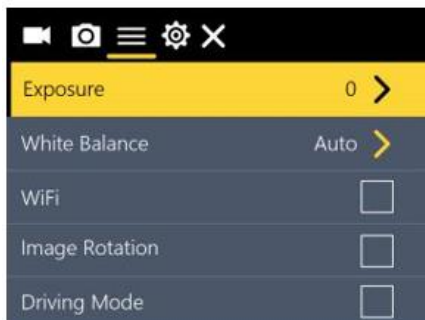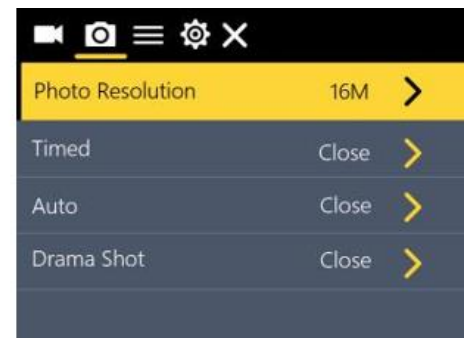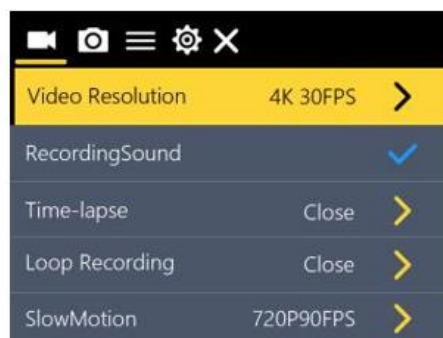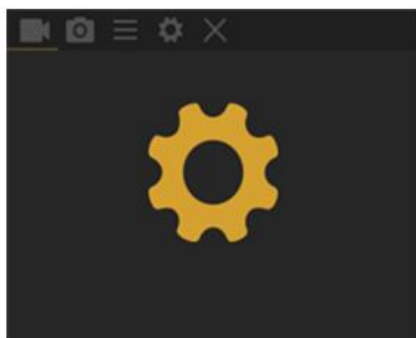

Druk op de knop MODUS om het configuratiemenu te openen en druk op OK. Druk herhaaldelijk op de modusknoppen om door de opties te bladeren, vervolgens de omhoog-/omlaag-knoppen om door de submenu's te bladeren, en druk op de knop OK om de gewenste optie te kiezen.

 Feel good moments
Gebruikershandleiding

Video-instelling

Videoresolutie	4K@30FPS, 2.7K@30FPS, 1080P@60/30FPS, 720P@120/60/30FPS
Opname	Open/Gesloten
Time-lapse	UIT/ 0.5S/ 1S/ 2S/ 5S/ 10S/ 30S/ 60S
Loop Recording (Loop opname)	UIT/ 2min/ 3min/ 5min
Slow motion	1080P@60FPS, 720P@120FPS

Foto-instelling:

Fotoresolutie	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Timed (Getimed)	Uit / 3S / 5S / 10S / 20S
Auto	Uit / 3S / 10S / 15S / 20S / 30S
Drama shot	Uit, 3P/S, 5P/S, 10P/S

Instellingen

Taal	Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans/ Traditioneel Chinees/Vereenvoudigd Chinees / Japans/ Russisch/Koreaans/Pools/ Nederlands/Portugees/Thais/
Blootstelling	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Witbalans	Auto/Zonnig/Bewolkt/Gloeilamp/TL-licht
Beeldrotatie	Open/Gesloten
Rijmodus	Open/Gesloten

Gebruikershandleiding

WIFI	Open/Gesloten
Lichtbronfrequentie	Auto/50HZ/60HZ
LED-indicatielampje	Open/Gesloten
Automatische screensaver	Gesloten/10S/20S/30S
Automatische uitschakeling	Gesloten /1min/3min/5min
Tijd watermerk	Open/Gesloten
X-Sport Pro	QR-code voor APP-download
Datum-tijd	2015/01/01 12:00:00
Formaat	Bevestiging/annulering
Resetten	Bevestiging/annulering
Firmware versie	Model/Versie/Bijgewerkt/Fabrikant

Opnametijd

Micro SD	4K@30FPS	1080P@30FPS	720@120FPS
32GB	170min	270min	180min
16GB	90min	140min	95min

Videomodus

1. Controleer of de camera in de videomodus staat om video op te nemen
2. Indien het pictogram Video"  " op het scherm wordt weergegeven, druk op de OK-toets om de video te starten, tegelijkertijd knippert het blauwe lampje
3. Druk nog een keer op de OK-knop om de video te stoppen, ook stopt het blauwe lampje met knipperen.

Slow motion

1. Controleer of de camera in de slow motion-modus staat om slow motion-video op te nemen
2. Indien het slow motion Video pictogram"  " op het scherm wordt weergegeven, druk op de OK-toets om te beginnen met het opnemen van video, tegelijkertijd knippert het blauwe lampje, druk nogmaals op OK om de video te stoppen, ook stopt het blauwe lampje met knipperen.

Gebruikershandleiding

Fotomodus

1. Controleer of de camera in de fotomodus staat om een foto te maken
2. Indien het pictogram foto "  " op het scherm wordt weergegeven, druk op OK om foto's te maken

Time-lapse

1. Ga naar het instellingenmenu, open deze functie, keer terug naar de videomodus
2. Indien het pictogram time lapse "  " op het scherm wordt weergegeven, druk op de OK-toets om te beginnen met het opnemen van video, tegelijkertijd knippert het blauwe lampje, druk nog een keer op de OK-knop om de video te stoppen, ook stopt het blauwe lampje met knipperen.

Afspelen

Video en foto's afspelen

1. Controleer of de camera in het afspeelmenu staat
2. Druk op de knop omhoog of omlaag om een bestand te selecteren, druk op de knop OK om video of foto's af te spelen

Batterij

1. Installeer en verwijder de batterij
 - a. Onderaan de batterijklep kan deze worden geopend
 - b. Volgens het batterijlabel plus- of minteken en de richting van de pijl, plaats de batterij aan de rechterkant in de camera, tot de installatie op zijn plaats.
 - c. Haal de batterij eruit, duw het batterijklepje weg om de batterij te verwijderen
2. Laden
 - a. Sluit de computer aan of de voedingsadapter kan worden opgeladen
 - b. Aansluiten op de autolader in de auto en kan worden opgeladen
 - c. Kan opladen tijdens videofunctie (binnen de functietabelinstellingen die vereist zijn om de automodus te openen)
 - d. Het kan in uitgeschakelde toestand worden opgeladen

Aansluiten met HDMI

Sluit de camera door middel van een HDMI-kabel aan op HDMI-TV, alle bewerkingen kunnen worden weergegeven op een HDMI-tv-scherm met hoge resolutie.

Aansluiten met PC

Sluit de camera aan op de PC en zet de camera aan, het scherm geeft de 3-modus weer: USB-C-modus, pc-camera, oplaadmodus, druk op de omhoog- en omlaag-knop om meer te kiezen.

LIVOO
Feel good moments
Gebruikershandleiding

Installeren van de APP en gebruik van WIFI

Alvorens u de WIFI-functie gebruikt, moet u het APP-programma "X-Sport Pro" op de smartphone installeren

1. Scan onderstaande QR-code om APP te downloaden of zoek op "X-Sport Pro"
2. Android-smartphone moet het downloaden op Google Play, IOS-smartphone moet het downloaden in de APP-store.



WIFI verbinding

1. Druk na het inschakelen op de knop Omhoog, het WIFI-bericht wordt weergegeven op het scherm.
2. Zoek naar de WIFI naam "**X104PC**" en voer op uw smartphone of tablet het wachtwoord "**12345678**" in
3. Klik op en open het "X-Sport Pro" APP-programma, u kunt een voorbeeld van het opnamescherm op de APP zien, de video en foto op afstand en bestand kan worden afgespeeld/gedownload/verwijderd/gedeeld
4. APP-installatie vereist het telefoonsysteem Android 4.1 en hoger of IOS 7 of recenter

Software upgraden

Voor de APP: Zorg er eerst voor dat het telefoonnetwerk is geopend, dan APP openen nadat de camera is aangesloten, als de nieuwe versie beschikbaar is, wordt deze automatisch gevraagd om te upgraden.

Gebruikershandleiding

Tip: wanneer de slechte werking van het product wordt veroorzaakt door het fenomeen lege batterij, dan moet de verwijderbare batterij opnieuw worden geïnstalleerd, en vervolgens zal het apparaat weer normaal gaan functioneren.


Parameter

LCD	2.0 LTPS
LENS	160 graden groothoeklens
Taal	Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans/ Traditioneel Chinees/Vereenvoudigd Chinees / Japans/ Russisch/Koreaans/Pool/ Nederlands/Portugees/Thais/Turks
Video	4K@30FPS,2.7K@30FPS,1080P@60/30FPS,720P@120/60/30 FPS
Videoformaat	MP4
Compressieformaat	H.264
Foto	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Geheugen	Micro SD up to 64GB
Videomodus	Normale opname/Looping opname/ Time lapse/ Slow motion
Fotomodus	Enkel/Timed/Auto/Drama Shot
Lichtbronfrequentie	Auto/50HZ/60HZ
USB-C	USB-C 2.0
Vermogen	5V 1A
Batterij	900MAH
Videotijd	1~2h
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Systeem	Windows XP/Vista of recente/WIN7/Mac os
Grootte	59*41*24mm(Lens niet inbegrepen)
WIFI	Ondersteuning

Opmerking: de specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van upgrades of updates. Beschouw het daadwerkelijke product als de standaard.

LIVOO
Feel good moments
Gebruikershandleiding

2.4G Afstandsbediening

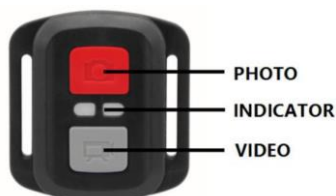

Installeer APP en gebruik van de WIFI

Installeer het app-programma "X-Sport Pro" op de smartphone voordat u de wifi-functie aanklaagt

1. Scan onderstaande QR-code om de APP te downloaden of zoek naar "X-Sport Pro"
2. Android-smartphone moet het downloaden op Google Play, IOS-smartphone moet het downloaden in de APP store.



U-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

We

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim - Frankrijk

Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het item :

Beschrijving: - 4K Sportcamera

- Referentie: X104PC

waarop deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

RICHTLIJNEN	STANDAARDEN of vereisten
LVD 2014/35/EU	EN 60950-1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 + A12 :2011 + A2 :2013 EN IEC 62368-1 :2020 + A11 :2020
(RED) 2014/53/EU	EN 50663 :2017, EN 62479 :2010 EN IEC 62368-1 :2020 +A11 :2020 ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-17 V.3.2.4 (2020-09) ETSI EN300 328 V.2.2.2 (2019-07)
(ROHS) 2011/65/EU	De hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. EU 2011/65/EU en EU 2015/863

Mundolsheim le 25/01/2023

David Bousquet, CEO

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving