

LIVOO
Feel good moments
Manual de instrução

4K câmera de esportes



Referência: X104PC
Versão: 1.4
Idioma: Portuguese

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrução

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. A fonte de alimentação usada com seu dispositivo deve corresponder com seus requisitos originais.
2. Nunca use seu dispositivo na chuva, em um ambiente molhado ou perto de fontes de água sem o estojo impermeável.
3. Nunca coloque um objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto de seu dispositivo.
4. Apenas use os acessórios e conectores fornecidos. O uso de qualquer outro tipo de acessório não projetado especificamente para o propósito pode causar dano irreparável ao seu dispositivo.
5. Apenas use e mantenha seu dispositivo em um ambiente onde a temperatura está entre 0°C e 35°C.
6. Mantenha seu dispositivo fora do alcance das crianças.
7. Não desmonte seu dispositivo ou tente reparar você mesmo.
8. Não use seu dispositivo se ele estiver sujeito a impacto ou dano.
9. Para evitar qualquer risco de eletrocussão, desconecte seu dispositivo da fonte de alimentação principal quando em uso.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


1. Um invólucro à prova d'água que lhe permite filmar fascinantes desportos aquáticos; à prova d'água de até 30 metros em baixo d'água
2. visor de tela de 2.0" para vídeos e reprodução de imagem convenientes
3. Bateria destacável que é fácil de substituir e prolongar a vida útil de sua câmara
4. Vídeo gravando enquanto carregando
5. Lente de ângulo amplo de 16 megapixéis HD
6. SAÍDAHD
7. CÂM PC
8. Suporta cartão de memória SD expansível até 64GB, máximo
9. Múltiplos formatos de gravação de vídeo: 4K/2,7K/1080P/720P
10. Suporta formato de gravação de MP4

Manual de instrução

- 11. Múltiplos modos de fotografia: Captura única/Cronometrado/Automático/Captura drama
- 12. Criptografia de vídeo habilitada
- 13. Mini aparência



Manual de instrução

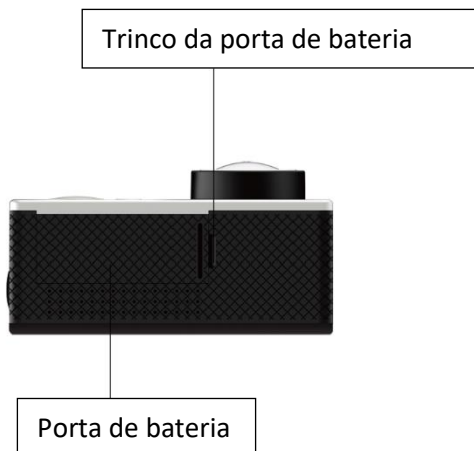

Invólucro impermeabilizado



O diagrama de acessório:



Waterproof case



Bicycle bracket



Pedestal



Back clip

Manual de instrução

Caixa
impermeabilizada



Suporte de
bicicleta



Pedestal



Clipe
traseiro



Comutador



Suporte de
interruptor



Montagem de
capacete



Bandagem



Adesivos 3M

Cabo USB-C

Bateria

Manual do usuário



Remoto 2.4G

Montagem de acessórios

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrução

1



LIVOO

Feel good moments

Manual de instrução




Ligando e desligando a câmara

A. Pressione e segure o botão de energia por 3 a 5 segundos para ligar/desligar.

B. Ligue e desligue ao ligar e desligar a tela de exibição.

Visão geral







LIGUE a câmara e pressione repetidamente o botão de Energia/Modo para alternar entre os modos da câmara e definição. Os modos aparecerão na seguinte sequência:

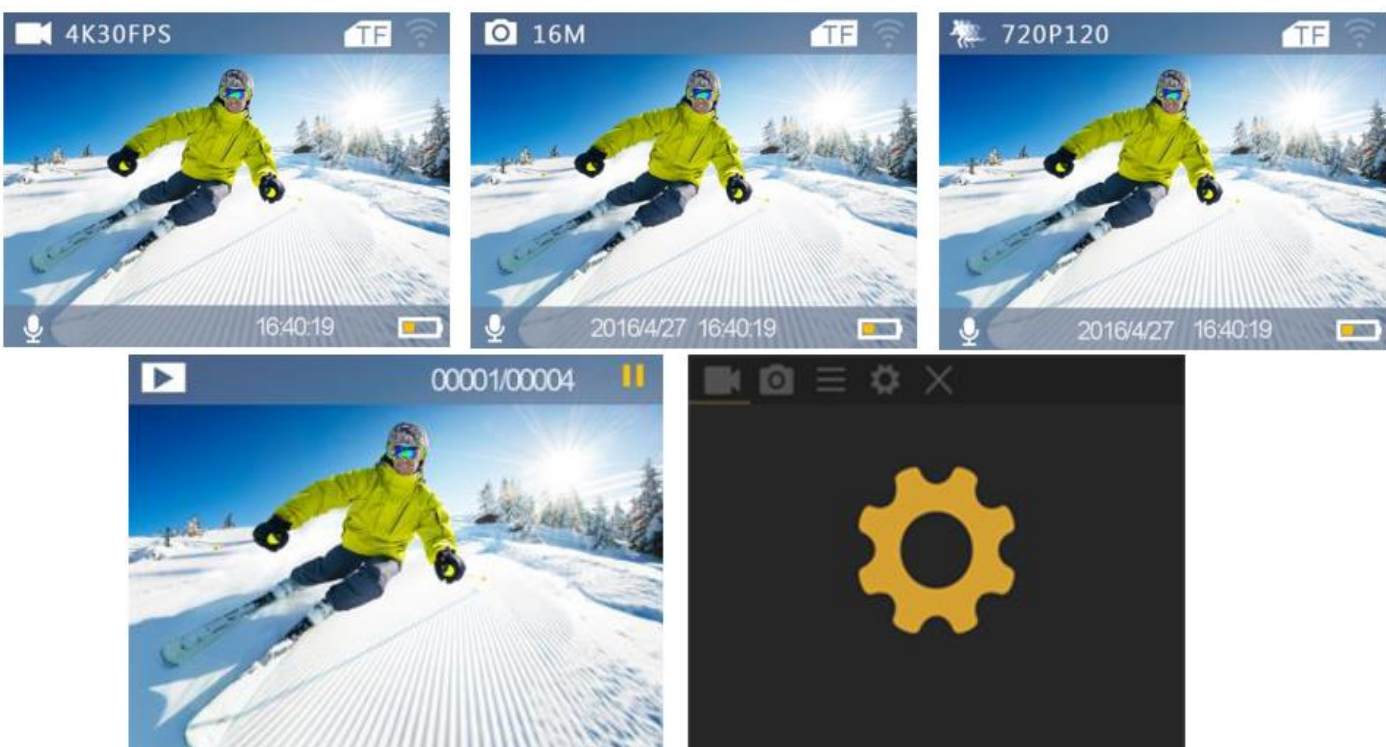

Manual de instrução

	Vídeo	Gravar Vídeo
	Foto	Capturar uma única foto
	Câmara lenta	Vídeo de câmara lenta
	Reprodução	Vídeo de reprodução e foto
	Definições	Ajustar as definições de câmara

DEFINIÇÃO

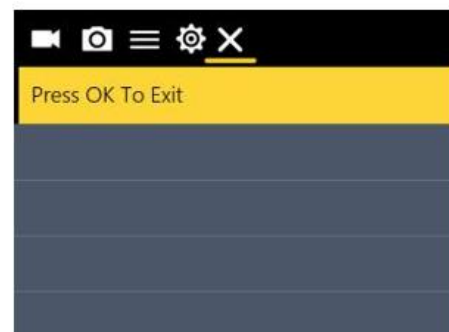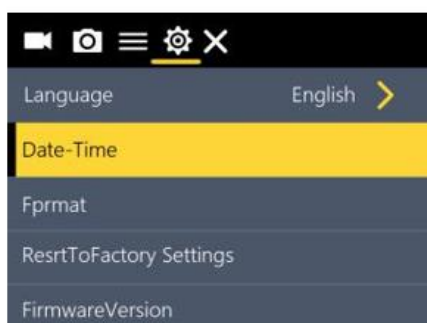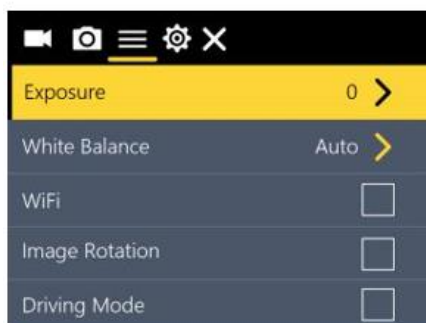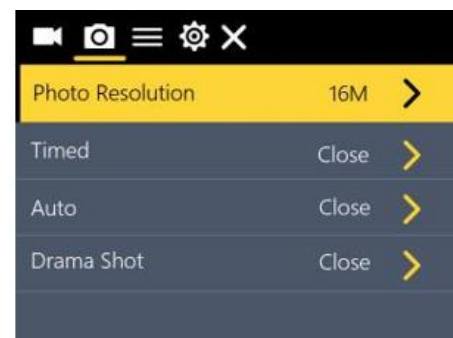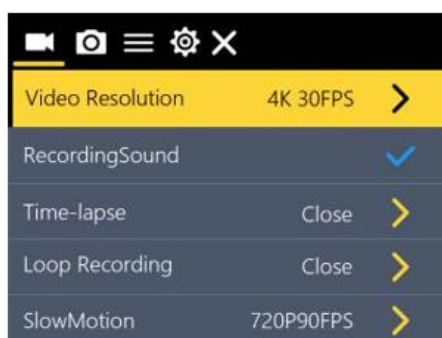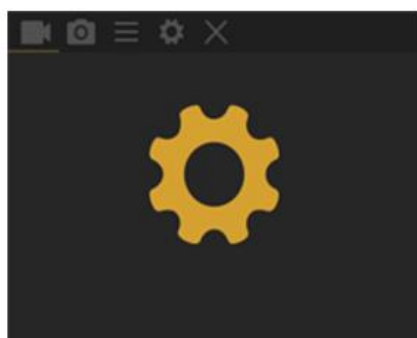

Pressione o botão “MODE” para aceder ao menu de configuração e pressione OK. Pressione os botões de modo repetidamente para rolar pelas opções, em seguida os botões cima/baixo para navegar nos submenus e pressione o botão OK para selecionar a opção desejada.

Manual de instrução

Definição de vídeo

Resolução de vídeo	4K@30FPS, 2,7K@30FPS, 1080P@60/30FPS, 720P@120/60/30FPS
Gravação	Abrir/fechar
Lapso de tempo	OFF/ 0,5S/ 1S/ 2S/ 5S/ 10S/ 30S/ 60S
Gravação de laço	DESL/ 2min/ 3min/ 5min
Câmara lenta	1080P@60FPS, 720P@120FPS

Definição de foto:

Resolução de foto	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Cronometrado	Desl / 3S / 5S / 10S / 20S
Automático	Desl / 3S / 10S / 15S / 20S / 30S
Captura drama	Desl, 3P/S, 5P/S, 10P/S

Definições

Idioma	Inglês/alemão/francês/espanhol/italiano/ chinês tradicional/chinês simplificado/ japonês/russo/coreano/polonês/ alemão/português/tailandês/
Exposição	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Equilíbrio de branco	Automático/ensolarado/nublado/luz incandescente
Rotação de imagem	Abrir/fechar
Modo de direção	Abrir/fechar

Manual de instrução

WIFI	Abrir/fechar
Frequência da fonte de luz	Automática/50HZ/60HZ
Luz do indicador do LED	Abrir/fechar
Protetor de tela automático	Fechar/10S/20S/30S
Desligamento automático	Fechar/1min/3min/5min
Marca d'água de tempo	Abrir/fechar
X-Sport Pro	Código QR para fazer download do APP
Data-hora	2015/01/01 12:00:00
Formato	Confirmação/cancelar
Redefinir	Confirmação/cancelar
Versão do firmware	Modelo/versão/atualizado/fabricante

Tempo de gravação

Micro SD	4K@30FPS	1080P@30FPS	720@120FPS
32GB	170min	270min	180min
16GB	90min	140min	95min

Modo de vídeo

1. Para gravar vídeo, verifique se a câmera está no modo de Vídeo.
2. Se o ícone de Vídeo "📹" na tela está aparecendo, pressione a tecla OK para iniciar o vídeo, ao mesmo tempo que a luz azul piscará
3. Pressionar o botão OK novamente para parar o vídeo, também a luz azul irá parar de piscar.

Câmera lenta

1. Para gravar vídeo de câmera lenta, verifique se a câmera está no modo de câmera lenta.

Manual de instrução

2. Se o ícone de vídeo de câmera lenta “” na tela estiver aparecendo, pressione a tecla OK para iniciar gravação de vídeo, ao mesmo tempo a luz azul irá piscar, pressionar o botão OK novamente para parar o vídeo, também fará com que a luz azul pare de piscar

Modo de imagem

1. Para tirar foto, verifique se a câmera está no modo de imagem
2. Se o ícone de imagem “” na tela estiver aparecendo, pressione o botão OK para tirar fotos

Lapso de tempo

1. Insira o menu de definição, abra esta função, retorne para o modo de vídeo
2. Se o ícone de lapso de tempo “” na tela estiver aparecendo, pressione a tecla OK para iniciar a gravação de vídeo, ao mesmo tempo a luz azul piscará, pressionar o botão OK novamente para parar o vídeo, também fará com que a luz azul pare de piscar.

Reprodução

Reproduzindo vídeos e fotos

1. Verifique se a câmera está no menu de reprodução
2. Pressione o botão cima ou baixo para selecionar o arquivo, pressione o botão OK para reproduzir vídeos ou fotos

Bateria

1. Instale e remova a bateria

- a. Sob a tampa da bateria pode ser aberta
- b. De acordo com a etiqueta da bateria, sinal mais ou menos e a direção da seta, colocar corretamente a bateria na câmera, até que a instalação esteja em posição.
- c. Retire a bateria, empurrar para longe da tampa da bateria pode retirar a bateria

2. Carregamento

- a. Conecte o computador ou o adaptador de energia pode ser recarregado
- b. Diretamente no carregador do carro pode ser recarregado no carro
- c. Pode carregar enquanto em função de vídeo (dentro das definições da tabela de função necessárias para abrir o modo de carro)
- d. Desligar pode ser carregado

Conectar HDMI

Manual de instrução

Conecte a câmara em HDMI-TV através do cabo de HDMI, todas as operações podem ser exibidas na tela HDMI-TV de alta definição.

Conectar PC

Conecte a câmara no PC e ligue a câmara, a tela exibirá 3 modos: Modo USB-C, Câmera do PC, Modo de carregamento, pressione o botão para cima e para baixo para escolher o modo que você desejar.

Instale o APP e uso da WI-FI

Antes de usar a função de WIFI, instale o programa do APP “X-Sport Pro” no smartphone

1. Verifique o código QR abaixo para baixar o APP ou pesquise “X-Sport Pro”
2. O smart phone do Android precisa baixá-lo no Google play, o smart phone do IOS precisa ser baixado na APP store.



Conexão de WI-FI

1. Após ligar, pressione o botão cima, a mensagem WIFI aparece na tela
2. Encontre o nome da WIFI “X104PC” no seu smartphone ou tablet, insira a senha “12345678”
3. Aponte e abra o programa APP “X-Sport Pro”, você pode pré-visualizar a tela de captura no APP, vídeo remoto e imagem, arquivo pode ser reprodução/baixado/excluído/compartilhado
4. Instalação do APP, o sistema do telefone requer Android 4.1 e acima ou IOS 7 ou mais recente

Manual de instrução

Atualização de software

Através do APP: Primeiramente, confirme a rede do telefone, abra o APP após conectar a câmara, se a nova versão estiver disponível, emitirá um aviso automático para atualizar

Dica: quando a operação fraca do produto causada pelo fenómeno de morte, a bateria removível deve ser instalada novamente, em seguida, a máquina retorna para operação normal.

Parâmetro

LCD	2.0 LTPS
LENTE	Lente de ângulo de 160 graus de amplitude
Idioma	Inglês/alemão/francês/espanhol/italiano/ chinês tradicional/chinês simplificado/ japonês/russo/coreano/polonês/ alemão/português/tailandês/turco
Vídeo	4K@30FPS,2,7K@30FPS,1080P@60/30FPS,720P@120/60/30 FPS
Formato de vídeo	MP4
Formato de compressão	H.264
Foto	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Memória	Micro SD até 64GB
Modo de vídeo	Registro normal/registo de looping/lapso de tempo/câmara lenta
Modo de imagem	Simples/cronometrado/automático/captura drama
Frequência da fonte de luz	Automática/50HZ/60HZ
USB-C	USB-C 2.0
Energia	5V 1A
Bateria	900MAH
Tempo de vídeo	1~2h
Tempo de carregamento	Cerca de 3 horas
Sistema	Windows XP/Vista ou acima/WIN7/Mac os

Manual de instrução

Tamanho	59*41*24mm(Não incluindo lente)
WIFI	Suporte

Observação: as especificações podem estar sujeitas à modificação devido à atualização, considere o produto real como a forma padrão.

Remoto 2.4G



FOTO
INDICADOR
VÍDEO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim - França
Declarar sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :
Descrição: - 4K câmera de esportes
- Referência: X104PC

ao qual se aplica esta declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou Requisitos
(LVD) 2014/35/EU	EN 60950-1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 + A12 :2011 + A2 :2013 EN IEC 62368-1 :2020 + A11 :2020
(RED) 2014/53/EU	EN 50663 :2017, EN 62479 :2010 EN IEC 62368-1 :2020 +A11 :2020 ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN 301 489-17 V.3.2.4 (2020-09) ETSI EN300 328 V.2.2.2 (2019-07)
(ROHS) 2011/65/EU	O objectivo da declaração acima descrita está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos. UE 2011/65/UE e UE 2015/863

Mundolsheim le 25/01/2023

David Bousquet, CEO

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 322 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 51 02 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com

Manual de instrução



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos