LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Raclette grill 8 personen

Referentie:	DOC219
Versie:	1.5
Taal:	Nederlands

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. De veiligheidsinstructies op zich sluiten elk gevaar niet volledig uit en er moeten altijd gedegen maatregelen ter voorkoming van ongevallen worden genomen.
2. Plaats het apparaat op een vlakke, droge en stabiele ondergrond.
3. Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt, wanneer het is gevallen, beschadigd of in het water is gevallen. Breng het naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
4. Het apparaat nooit zelf proberen te demonteren.

5. Er bestaat een risico op letsel indien het apparaat wordt misbruikt.
6. Dek het apparaat tijdens gebruik niet af.
7. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik of als het heet is.
8. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 jaar tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze constant onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

9. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
10. Vermijd contact met hete oppervlakken of warmtebronnen (kookplaten, in de buurt van heet gas of op een hete oven enz.).
11. VOORZICHTIG: De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn als het apparaat in werking is.
12. VOORZICHTIG, het apparaat blijft na gebruik erg heet.
13. Laat het apparaat altijd afkoelen vóór u het opbergt of gaat reinigen.

14. Dompel de basis van uw apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof, om welke reden dan ook. Er mag geen water in de bodem van het apparaat dringen.
15. Gebruik dit product nooit met natte handen of voeten.
16. Alvorens uw apparaat aan te sluiten, moet u controleren of het voltage in uw woning overeenkomt met het voltage dat is aangeduid op het typeplaatje van het apparaat.
17. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
18. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*).
19. Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.
20. Laat het snoer niet over de tafel of het aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met een heet oppervlak.
21. Het stopcontact moet altijd toegankelijk blijven wanneer de stekker in het stopcontact zit.
22. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met geïntegreerde aarding. Indien er een verlengsnoer wordt gebruikt, moet dit een ingebouwde aardverbinding hebben en moet het de stroom van het apparaat kunnen weerstaan.

Controleer of er niemand binnenin bekneld raakt.

23. Controleer of het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt en opbergt.

24. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen we naar de onderstaande paragraaf “reinigen” in de handleiding.
25. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten op het stopcontact of in werking is.
26. Trek altijd de stekker uit het stopcontact in geval van storing, na gebruik of voor het reinigen.
27. Bewaar de handleiding bij het apparaat. Wanneer het apparaat door een derde wordt gebruikt, moet deze handleiding worden verstrekt. Gebruik het apparaat uitsluitend voor privé-gebruik en op de wijze zoals aangeduid in de handleiding.
28. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
29. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden omdat het in direct contact komt met voedsel.
30. Dit type apparaat is niet ontworpen om continu te worden gebruikt, het is geen professioneel apparaat, het is noodzakelijk om het tijdelijk te stoppen.
31. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en laat het nooit achter op een plaats die is blootgesteld aan slecht weersomstandigheden en vochtigheid.
32. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:

personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen

- boerderijen
  door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFCATIES

Spanning: **220-240V~50-60Hz**
Vermogen: **1200W**

OMSCHRIJVING

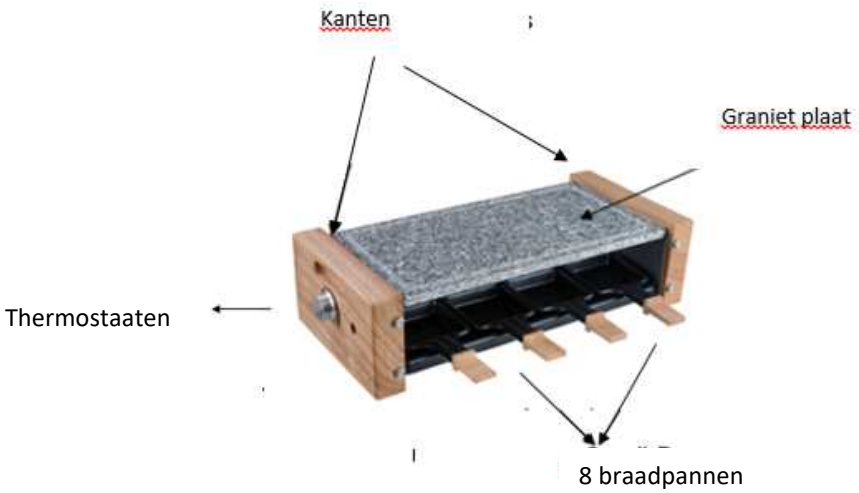

<u>Voorbereiding vóór het gebruik:</u>

- voorverwarmen van het apparaat 15 minuten zonder voedsel. Een kleine rookuitstoot is normaal; zorg ervoor dat de kamer goed wordt belucht

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat de besturingsinrichting in de "UIT" stand staat alvorens u de stekker in het stopcontact steekt.

Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak

1. Sluit het apparaat aan op de netvoeding. Draai de schakelaar van “OFF” NAAR de “ON” stand voor werking, vervolgens het apparaat gedurende 8 minuten voorverwarmen.
2. Gezien de verschillende hitte van het kokenverzoek, plaats u voedsel in de kleine pannen en plaats ze onder de verwarmingsbronnen. Of plaats uw voedsel direct op de kookplaat om te grillen. U kunt de stand min voor een zachtere koken.
3. Na gebruik, draait u de schakelaar naar de “OFF” stand en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het verplaatst of schoonmaakt.

OPMERKING:

De 8 pannen niet in het apparaat laten liggen als ze leeg zijn.
Nooit voedsel op de grillplaat snijden.
Gebruik een houten of plastic spatel om het voedsel aan te raken.

REINIGING EN OPSLAG

Let op!: Gebruik geen staalborstels of schuurmiddelen of vloeistoffen.

Wees heel voorzichtig wanneer u bakolie gebruikt, als het te heet is, kan het vuur vatten.

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat gaat reinigen en zorg ervoor dat het is afgekoeld op kamertemperatuur.
2. De basis van het apparaat nooit in water onderdompelen
3. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld.
4. Reinig de accessoires met heet zeepwater.
5. Gebruik een vochtig doekje om de onderkant van het apparaat te reinigen.
6. Gebruik geen vaatwasser

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.
Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.
Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.
Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

LIVOO
61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving