LIVOO
Feel good moments

Manual de Instrucciones

Aparato para raclette 4 personas

Referencia : DOC261
Versión : 1.4
Idioma : español

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Instrucciones generales de seguridad

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUARDELAS PARA CUALQUIER NECESIDAD ADICIONAL.

La operación o el uso incorrecto probablemente causarán daño al aparato y provocarán lesiones al usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad. Sólo utilice este aparato para el fin para el que ha sido diseñado; declinamos toda responsabilidad en caso de daños por el mal uso o mal manejo.

1. Las instrucciones de seguridad solas no eliminan ningún riesgo por completo y siempre se deben utilizar medidas de prevención de accidentes adecuadas.
2. Coloque el aparato en una superficie plana, seca y estable.
3. No utilice nunca este aparato si no funciona correctamente, si se ha caído, dañado o si se ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio para su revisión y reparación.

4. No intente nunca desmontar el aparato usted mismo.
5. Existe el riesgo de que se produzcan lesiones si se utiliza el aparato de forma incorrecta.
6. No cubra el aparato durante su uso.
7. No mueva el aparato durante su uso o cuando esté caliente.
8. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.

   Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
9. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
10. Evite el contacto con superficies calientes o fuentes de calor (placas calientes, cercanía de gases calientes o en el interior de hornos calientes, etc.).
11. PRECAUCIÓN: La temperatura de las superficies puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
12. PRECAUCIÓN: el aparato permanece muy caliente después de su uso.
13. Deje siempre que se enfríe antes de guardarlo o limpiarlo.

14. No sumerja nunca la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. No debe entrar agua en la base del aparato.
15. No utilice nunca este producto con las manos o los pies mojados.
16. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje de su casa corresponda con el indicado en la placa de características del aparato.
17. El aparato no debe ser operado con temporizadores externos o sistemas de control remoto separados.
18. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos (*).
19. No tire del cable de alimentación ni del propio aparato para desenchufarlo.
20. No deje que el cable cuelgue sobre la mesa o la encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
21. La toma de corriente debe permanecer siempre accesible cuando el aparato esté enchufado.
22. Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra incorporada. Si se utiliza un cable de extensión, debe tener una toma de tierra incorporada y debe poder soportar la potencia del aparato.
    Asegúrese de que nadie quede atrapado en el interior.
23. Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.

24. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos, consulte la sección "Limpieza" del manual.
25. No deje el aparato sin supervisión cuando esté enchufado o en funcionamiento
26. Desenchufe siempre el aparato en caso de mal funcionamiento, después de usarlo o antes de limpiarlo.
27. Conserve el manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, debe entregarle este manual de instrucciones. Utilice el aparato solo para uso privado y de la manera indicada en el manual de instrucciones.
28. No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante, ya que podría dañar el aparato.
29. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con alimentos.
30. Este tipo de aparato no está diseñado para ser utilizado de forma continua, no es un aparato profesional, es necesario pararlo temporalmente.
31. No utilice nunca el aparato al aire libre ni lo deje en un lugar expuesto a la intemperie y a la humedad.
32. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
    - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
    - granjas

LIVOO
Feel good moments

Manual de Instrucciones

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

TECHNICAS CARACTERISTICAS

Voltaje: **230V~50-60Hz**

Potencia: **650W**

UTILISACIÓN

Antes de usar el aparato por primera vez:

- Retire el embalaje que protege el aparato. No deje los materiales de embalaje al alcance de los niños.

- Limpie la placa de cocción y las ollas con agua y jabón y un paño suave.

- Precaliente el aparato durante 15 minutos sin ningún alimento. Es posible que se produzca un poco de humo durante el primer uso. Esto es normal; asegúrese de que la habitación esté bien ventilada.

Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

Procure no colocar el aparato en el borde de una mesa o encimera para evitar que se vuelque.

No coloque nunca el aparato directamente sobre una superficie frágil, como una mesa de cristal, un mantel de tela o plástico, o un mueble barnizado.

No coloque nunca papel de aluminio ni ningún otro objeto bajo la piedra o la placa de cocción, ni entre el reflector y la resistencia.

1. Desenrolle con cuidado el cable de alimentación y enchufe el aparato.
2. Si el aparato está equipado con un botón de encendido/apagado o un termostato, enciéndalo.
3. Deje que el aparato se precaliente durante 15 minutos.
4. Si su aparato está equipado con un termostato, puede ajustar la temperatura durante la cocción girando el mando de "Max" a "Min" como desee.
5. Después de usar el aparato, gire el termostato a la posición "Min" o gire el interruptor a la posición de apagado (OFF) (según el modelo) para apagar el aparato; desenchufe el cable de la red eléctrica y deje que se enfríe durante 1 hora antes de moverlo o limpiarlo.

NOTA:
No deje ollas vacías en el aparato mientras esté encendido.
No corte los alimentos en la placa.
Para no dañar el revestimiento de la placa, utilice siempre una espátula de plástico o de madera.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Las tareas de mantenimiento y limpieza deben realizarse únicamente con el aparato desenchufado y completamente frío. Limpie siempre el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de alimentos cocidos y templados. Limpie los accesorios y la placa de cocción en agua caliente y jabón y una esponja no abrasiva o un cepillo de nylon.
No introduzca el aparato en el lavavajillas.
El cuerpo del aparato se puede limpiar con un paño suave y ligeramente húmedo.
La resistencia no se puede limpiar. Si está muy sucia, espere a que se enfríe completamente y límpiela con un paño seco.
Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad y la intemperie.

LIVOO
Feel good moments

Manual de Instrucciones

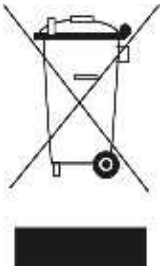

Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.