LIVOO
Feel good moments

Manual del usuario

Retro hervidor con termómetro

Referencia:	DOD157
Versión:	1.4
Idioma:	Español

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESENA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. Aparatos pueden ser utilizados por personas con minusvalías o la falta de experiencia y conocimientos físicos, sensoriales o mentales que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que entraña.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores siempre y cuando sean supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato de modo seguro y si comprenden los peligros implicados. Las tareas de limpieza y de mantenimiento realizables por el usuario no podrán ser realizadas por niños a menos que sean

mayores de 8 años y sean supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. Nunca sumergir este aparato en agua u otro líquido.
5. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
6. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares (*).
7. No lo use en exteriores y colocarlo en lugar seco.
8. Todavía enchufar el aparato en caso de disfuncionamiento o antes de limpiarlo, llenarlo y después utilizarlo.
9. No toque las superficies calientes (o cerca de cocinas ni hornos calientes).
10. Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no accione nunca este producto con las manos mojadas, no derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja en agua.
11. Nunca tocar la superficie caliente del aparato, utilizar los punados o los botones.
12. No mueva nunca el aparato tirando del cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
13. Poner el aparato en una planea superficie.
14. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o tarima ni que entre en contacto con superficies calientes.
15. Nunca utilizar el hervidor sin agua y se necesita agua fría o

templada.

16. Asegúrese bien que el nivel de agua no sobrepase el nivel máximo indicado. No utilizar el aparato en caso de desbordamiento.
17. Jamás poner el aparato en un horno (microonda incluida) para calentar agua.
18. No olvide que el agua está muy caliente cuando ha hervido, tener el hervidor con precauciones.
19. No utilizar nunca elementos que no son (cordón eléctrico o base) abastecidos por el fabricante. Esto puede provocar algún daño para el usuario o riesgo de dañar el aparato.
20. Siempre apagar antes de desenchufar.
21. Asegúrese que la temperatura ambiente e más que 0 grado para un buen funcionamiento del aparato.
22. Se aconseja desincrustar el hervidor regularmente.
23. Asegúrese que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo o de guardarlo.
24. Este tipo de aparato no es hecho para funcionar continuamente, eso no es un aparato profesional, es necesario paparlo temporalmente.
25. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
26. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
27. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo.

28. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minutero exterior o por un sistema de mando a distancia separado.
29. No utilizar el aparato :
    - Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
    - En caso de mala utilización
    - Si el aparato está dañado de cualquiera manera
    - Si el aparato está sumergido en agua
    - Si cayó accidentalmente
30. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento.
31. La garantía cubre los defectos de fabricación y el uso únicamente doméstica. Todo desguace o deterioro que resulta del incumplimiento de las instrucciones de utilización no entra en el marco de la garantía.
32. Todos los aparatos están sometidos a un control calidad severa. Pruebas prácticas de utilización son hechas con aparatos tomados al azar, lo que explica rastros eventuales de utilización.
33. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo.
34. Existe un riesgo de quemadura en caso de mala utilización.
35. La superficie caliente del aparato puede quedarla algún tiempo después de uso.
36. El aparato no ha sido diseñado para ser accionado mediante un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente. Este aparato ha sido

diseñado para usos domésticos y aplicaciones similares, como por ejemplo:

- cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- alojamientos con desayuno

(*) **Electricista competente cualificado:** el departamento de posventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones con la finalidad de evitar daños. En caso de reparación, envíe el aparato a este tipo de electricistas

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUSIONES PARTICULARES

Atención:

- No llevar le tapa mientras que el agua hierve.
- Situar la tapa de tipo a lo que el vapor se dirija lejos del puñado.
- Si el hervidor es demasiado cumplido, puede que hubiera unas eyecciones de agua hirviente.
- Llene el hervidor únicamente con agua fría.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté firmemente cerrada
- El nivel del agua debe encontrarse entre las señales MÁX. y MIN
- Apague el hervidor antes de retirarlo de la base.
- Evitar toda consecuencia sobre el conectador.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz
Alimentación: 1800W
Capacidad: 1,8L

LIVOO
Feel good moments

Manual del usuario

DESCRIPCIÓN

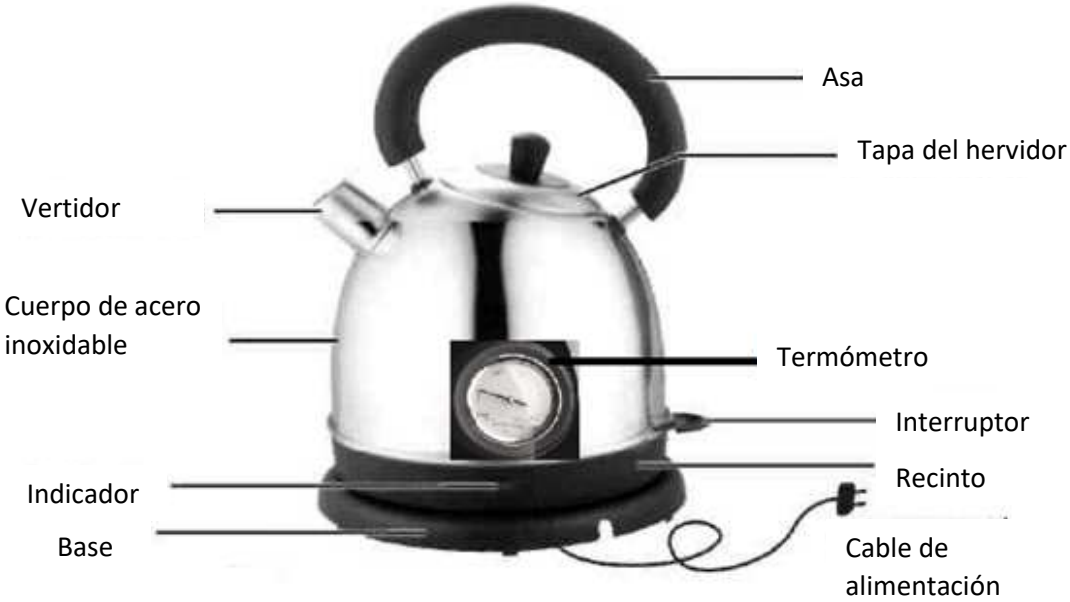

PRIMER USO

Extraiga cuidadosamente la unidad y todos sus accesorios teniendo cuidado de no lesionarse con los objetos afilados que pueda contener.
Limpie los recipientes y todos los accesorios con agua y jabón. Aclare y deje secar completamente. Limpie el exterior y el interior del alojamiento de la máquina con un paño húmedo y seque con un trapo limpio.
Se recomienda aclarar el interior del hervidor antes de utilizarlo por primera vez siguiendo las instrucciones indicadas a continuación.

1. Llene la mitad del depósito con agua limpia. (No añada ningún agente de limpieza).
2. Coloque el interruptor en la posición "ON". El indicador se encenderá mostrando que el agua está calentándose.
3. Cuando el agua hierva, el aparato se desactivará automáticamente.
4. Levante el hervidor con cuidado y vacíe el agua en un fregadero evitando salpicar (riesgo de sufrir quemaduras).
5. El aparato ya está listo para el uso.

MODO DE EMPLEO

1. Desenrolle completamente el cable de alimentación.
2. Conecte la máquina únicamente a una toma de corriente adecuadamente instalada.
3. Llene el hervidor con agua fresca (¡No llenar en exceso! Utilice el indicador de nivel de agua.)

4. Coloque el hervidor sobre la base.
5. Coloque la máquina en la posición “1”. El indicador de control del hervidor mostrará que el agua se está calentando.
6. Cuando el agua hierva, el aparato se desactivará automáticamente.
7. Vacíe lentamente el agua en el fregadero. Preste atención para no quemarse.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Causa probable y solución
Desconexión automática antes de hervir	.1. Este problema normalmente se debe a la presencia de cal en el hervidor, por lo tanto, puede solucionarse eliminando la cal. 2. También puede deberse a una cantidad inadecuada de agua en el hervidor o si el hervidor está vacío, lo cual hace saltar la protección del hervidor para evitar que opere sin agua. Para restablecer el dispositivo, añada agua en el hervidor y espere aproximadamente 2 minutos antes de utilizarlo. A continuación, active el hervidor.
El hervidor no funciona	1. Asegúrese de que la toma esté debidamente conectada y que el enchufe esté operativo. 2. Si el cable de alimentación ha sufrido daños, debe ser sustituido por el mismo tipo de cable por el personal de mantenimiento del fabricante.
El agua del hervidor huele de modo inusual	1. Este problema normalmente surge al usar el hervidor por primera vez. Para solucionarlo, proceda según lo indicado en la sección 6. 2. Si el problema persiste, llene el hervidor de agua hasta el máximo y añada dos cucharaditas de bicarbonato y, a continuación, vacíe el hervidor.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente y se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.
2. Para limpiar las superficies exteriores, limpie cuidadosamente con un paño húmedo y seque exhaustivamente.
3. Para limpiar las paredes internas del hervidor, use un paño humedecido o un cepillo suave.
   Nota: No use nunca productos abrasivos
4. Para limpiar el filtro, abra la tapa y tire del filtro desde el cuerpo interior, a continuación aclare con agua corriente y seque exhaustivamente antes del remontaje.
5. No sumerja nunca el hervidor ni su base en agua.
6. Lava vajilla prohíbe
7. Para asegurar un óptimo rendimiento, limpie la cal del aparato regularmente. La frecuencia dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia del hervor.

Si nota un aumento del ruido durante el hervor, o que el hervidor se apaga antes de que el agua hierva, quiere decir que debe limpiar la cal.
Por norma general, deberá limpiar la cal del siguiente modo:

- Con agua suave, al menos una vez cada 6 meses.
- Con agua dura, al menos una vez cada 3 meses.

Usted puede utilizar un producto de desincrustación (en este caso lea atentamente las instrucciones abastecidas con producto) o vinagre blanco(0,5 litros de vinagre blanco el 8 % a una caldera).
Después de la descalcificación, aclare exhaustivamente el interior del hervidor con agua limpia.

Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.
Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

• ilustración no contractuales
• La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.