LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Toastautomat

Referenz :	DOD162
Version :	1.6
Sprache:	Deutsch

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Das Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Jeglicher anderer Gebrauch ist strikt verboten. Das Gerät nicht im Freien aufstellen oder verwenden.
2. Überprüfen Sie vor dem Einstecken, ob die Spannung Ihrer Steckdose mit der entsprechenden Nennspannung übereinstimmt.
3. Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

älter benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Gerätes erhalten haben, und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer, sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht älter als 8 Jahre sind und angeleitet werden.

5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und unter Aufsicht.
7. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
8. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt wenn es in Betrieb ist.
9. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, sollten Sie es nicht gebrauchen oder reinigen.
10. Verwenden Sie das Gerät NIEMALS unter folgenden Umständen :

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist
- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert
- Sollte es anderwärtig beschädigt sein
- Wenn es ins Wasser gestellt wurde
- Wenn es auf den Boden fiel

11. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.
12. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
13. Bezüglich der Anweisungen, um Oberflächen in Kontakt mit Nahrung oder Öl, dank dessen zu reinigen, beziehen sich auf ineinandergreift sind nicht getroffener Absatz "Nachricht" im
14. Um das Risiko eines Elektroschocks zu reduzieren, bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
15. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des

Tisches oder der Arbeitsplatte hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt geraten.

16. Das Netzkabel niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern direkt am Gehäuse anfassen und herausziehen.
17. Das Kabel vollständig vom Gerät abwickeln, um ein Überheizen zu vermeiden.
18. NIEMALS das Gerät in der Nähe von heißem Gas oder heißen Öfen/Heizflächen stellen.
19. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
20. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.

21. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
    - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
    - Bauernhäusern,
    - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen

Wohnumgebungen

- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw.

(*) **Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Warnung : Heiße Oberfläche

- Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig. Die Krümel sammeln sich in der Krümelschublade und könnten Feuer fangen, wenn diese nicht regelmäßig geleert wird.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie nur die Griffe oder Knöpfe am Gerät.

1. Hände oder Utensilien, wie Stifte oder Nadeln dürfen nicht in einen Toaster gelangen, da sie die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlags verursachen.
2. Das Brot kann verbrennen, daher den Toaster nicht in der Nähe oder unter

brennbaren Materialien, wie Vorhänge verwenden. Sie müssen beobachtet werden.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nur so verwendet werden, wie in der Anleitung angegeben.
4. Der Lieferant ist im Falle einer unkorrekten Handhabung des Geräts, oder wenn der Benutzer die Sicherheitsanweisung nicht beachtet hat, nicht verantwortlich.
5. Stellen oder legen Sie nichts auf oder über das Gerät.
6. Brot, das schon mit Butter oder mit Marmelade bestrichen ist, darf in dem Gerät nicht getoastet oder aufgewärmt werden.
7.Toasten Sie kein Brot, das nicht in der Größe geeignet, oder verformt ist.
8. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder flache Oberfläche, die sauber und hitzebeständig ist.
9. Nehmen Sie das Brot nicht während dem Erhitzen heraus.

10. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer elektrischen oder Gaskochplatte oder einem warmen Ofen.
11. Vor dem Anbringen oder Entfernen des Steckers aus der Steckdose, muss der Toasthebel in der Position "AUF" stehen.
12. Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade sauber und korrekt platziert ist, bevor Sie das Gerät benutzen.

TECHNISCHE DATEN

Spannung : 220-240V 50-60Hz
Leistung : 650-750W

BESCHREIBUNG

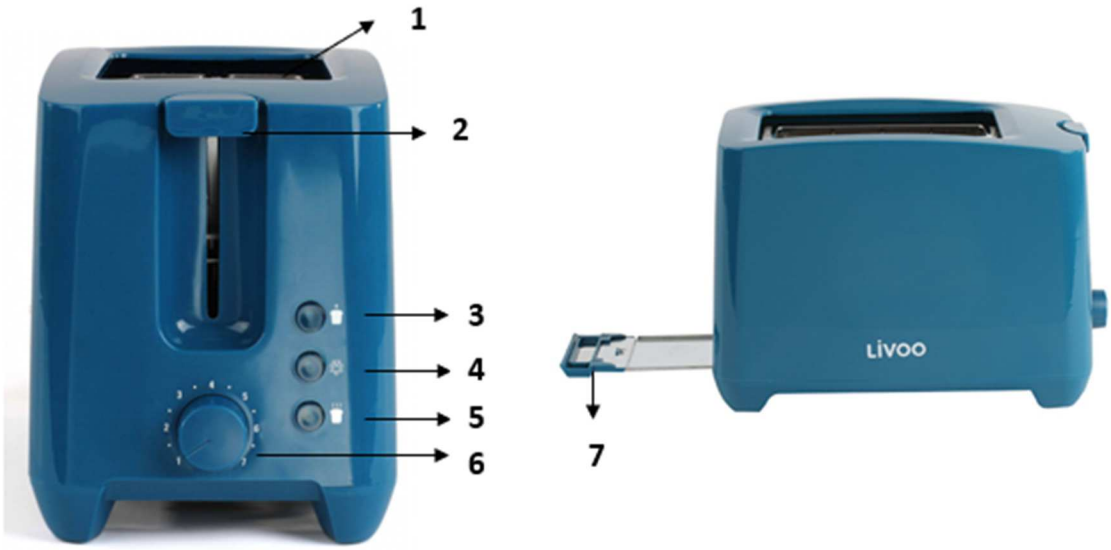

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

1. BROTSCHLITZ
2. TOASTERHEBEL
3. STOPPTASTE
4. ENTFROSTERTASTE
5. AUFWÄRMTASTE
6. AUFWÄRMTASTE
7. KRÜMELSCHUBLADE

VERWENDUNG

Vor der ersten Benutzung des Gerätes
1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und alle Transportsicherungen.
2. Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind.
3. Reinigen Sie den Toaster mit einem feuchten Tuch, wie im Kapitel "Reinigung und Pflege" beschrieben.
4. Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind und das Gerät stabil steht. Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Toaster und den Wänden oder anderen Geräten genügend Platz vorhanden ist, da der Toaster während des Betriebs heiß wird.
5. Verbinden Sie das Gerät über das Netzkabel mit der Stromversorgung (220-240 V, 50 -60 Hz).
6. Bevor Sie das Brot zum ersten Mal rösten, führen Sie einen Toastzyklus ohne Brot durch. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet.
7. Wenn der Toastzyklus abgeschlossen ist, springt der Toasthebel automatisch hoch. Jetzt können Sie anfangen, Brot zu rösten.

Funktion - Toasten
1. Bereiten Sie den Toaster vor, wie im Abschnitt "Vor der ersten Benutzung des Gerätes" beschrieben.
2. Stecken Sie die Brotscheiben in die Schlitze in der Röstkammer.
3. Stellen Sie die gewünschte Toast-Bräunung mit der Bräunungsregelung ein. Sie können aus 7 Toast-Bräunungs-Einstellungen wählen: Level 1. ist sehr leicht und Level 7. ist sehr dunkel. Für den goldenen braunen Toast, stellen Sie den Hebel in die mittlere Position.
4. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Die Kontrollleuchte für "Stopp" leuchtet und der Toaster beginnt zu rösten.
5. Sie können den Toastzyklus jederzeit durch Drücken der Taste "Stopp" unterbrechen.
6. Wenn das Brot auf die eingestellte Bräunung geröstet wurde, wird es automatisch ausgeworfen. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.
7. Zur leichteren Entfernung der gerösteten Brotscheiben verfügt der Toaster über eine Liftfunktion. Drücken Sie den Toasthebel nach oben, um den Toast herauszunehmen.

Funktion - Auftauen
Die DEFROST-Funktion taut zuerst das Brot auf und toastet es dann, was bedeutet, dass der Auftauzyklus etwas länger dauert als der normale Röstzyklus.
1. Stecken Sie die Brotscheiben in die Schlitze in der Röstkammer.
2. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet.
3. Wählen Sie die gewünschte Toast-Bräunung.
4. Wir empfehlen die folgenden Bräunungseinstellungen:
* Niedrig für Brot aus dem Kühlschrank oder dünne Scheiben (1-2 für leichte Röstung)
* Gefrorene Brotscheiben. (3-4 für mittlere Röstung)
* Medium für gefrorene Waffeln (5-6 für dunkle Röstung)
Hoch für dickere gefrorene Brotscheiben und dicke Toastscheiben.
5. Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet.
6. Drücken Sie dann sofort die Taste "DEFROST". Die Kontrollleuchte auf dieser Taste leuchtet.
7. Das Brot oder das Brötchen wird aufgetaut und geröstet.
8. Sie können den Toastzyklus jederzeit durch Drücken der Taste "Stopp" unterbrechen.
9. Nach Beendigung des Auftauzyklus wird das Brot automatisch ausgeworfen und die Kontrollleuchten erlöschen. Das

Gerät schaltet sich automatisch ab.

Aufwärmfunktion

1. Ihr Toaster kann den Toast wieder aufwärmen, wenn er zu schnell abgekühlt ist.
2. Setzen Sie den Toast in den Toaster.
3. Stellen Sie den Bräunungsregler auf eine niedrige Einstellung.
4. Drücken Sie den Ladehebel nach unten.
5. Drücken Sie die Taste AUFWÄRMEN und die Aufwärmanzeige wird aufleuchten; stellen Sie sicher, dass der Toast nicht anbrennt.
6. Wenn das Aufwärmen beendet ist, hebt sich der Ladhebel automatisch an.

Tipps für ideale Toastresultate

1. Unterschiedliche Arten von Brot haben unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt. Folglich kann die gleiche Einstellung der Toastbräunung unterschiedliche Resultate produzieren.
2. Für Brot, das etwas trocken ist, benutzen Sie eine unterere Toastbräunungseinstellung.
3. Für frisches Brot oder Vollkornbrot, benutzen Sie eine höhere Toastbräunungseinstellung.
4. Brot mit einer unregelmäßigen Oberfläche erfordert eine höhere Toastbräunungseinstellung.
5. Dicke Brotscheiben benötigen mehr Zeit für das Toasten; es kann sogar notwendig sein, das Brot ein zweites Mal zu toasten.
6. Wenn Sie nur eine Scheibe toasten, wählen Sie bitte eine niedrige Toast-Bräunung.
7. Wenn Sie mehrere Scheiben eine nach der anderen toasten, wird das Brot bei der gleichen Einstellung der Toast-Bräunung ein wenig dunkler.
8. Um gefrorenes Brot, Waffeln, usw. zu toasten, Benutzen Sie bitte die Tautaste.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
2. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer ab und trennen es von der Stromversorgung.
3. Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein oder waschen es in der Spülmaschine.
4. Wischen Sie den Toaster mit einem feuchten Tuch und ein wenig Geschirrspülmittel ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Stahlwolle, Metallgegenstände, heiße Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel, da sie das Gerät beschädigen können.
5. Um die Brotscheiben zu entfernen, trennen Sie den Toaster von der Stromversorgung und drehen ihn um und schütteln leicht. Versuchen Sie niemals, Brotscheiben mit scharfen oder spitzen Werkzeugen oder Besteck zu entfernen.
6. Entfernen Sie Krümel und alle kleinen Stücke Brot regelmäßig aus der Krümelschublade. Um dies zu tun, ziehen Sie die Krümelschublade auf der Seite den ganzen Weg aus und leeren Sie diese aus. Wischen Sie das Krümelfach mit einem feuchten Tuch ab, trocknen Sie es gründlich und schieben Sie es wieder in das Gerät.
7. Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor Sie es wieder verwenden.

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Entsorgung von Elektrische & Elektronische Ausrüstung)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, der das Mülltrennungssystem übernommen hat)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Müllentsorgungseinrichtungen Elektrisch und Elektronisch (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dessen Beschriftung weist darauf hin, dass es am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit dem anderen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Um mögliche Schäden aufgrund von unkontrollierter Müllentsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, trennen Sie diesen Müll bitte von den anderen Müllsorten und recyceln ihn verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen.
Hausverbraucher sollten zu näheren Angaben, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recyceln beisteuern entweder den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben oder den lokalen Behörden kontaktieren.

CE

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim