

Torenventilator



Referentie: DOM384

Versie: 1.4

Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer alvorens het apparaat te gebruiken of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning aanduiding.
2. Er wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing door de gebruiker of door het foutieve gebruik of behandeling.
3. Dit apparaat is bedoeld voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en voor INTERN GEBRUIK.
4. Dit apparaat uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
5. Monteer volledig de ventilator voor de start.

Gebruiksaanwijzing

6. Controleer van tijd tot tijd het netsnoer op beschadigingen. Nooit het apparaat gebruikt, indien het netsnoer of het apparaat tekenen van beschadiging tonen.
7. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd person, teneinde gevaar te voorkomen(*).
8. Duik het apparaat, de snoer of de stekker in water of een andere vloeistof nooit.
9. De stekker niet met natte handen hanteren of voeten.
10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
11. Jonge kinderen, ouderen of gehandicapten mogen niet rechtstreeks langdurig aan de lucht van de ventilator worden blootgesteld.

Gebruiksaanwijzing

12. Als u de voedingskabel uit het stopcontact trekt, altijd eerst de stekker eruit trekken. Niet aan de kabel zelf trekken.
13. Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voor het monteren, demonteren of schoonmaken.
14. Steek nooit uw vingers, kleurpotloden of een ander voorwerpen in de ventilatielamellen.
15. Zorg ervoor dat de ventilator altijd op een vlakke, droge en stabiele ondergrond wordt geplaatst.
16. De ventilator niet in de buurt van het raam gebruiken. Regen kan risico's van elektrische schokken veroorzaken.
17. De ventilator of onderdelen ervan in de buurt van een of over, een kooktoestel of een andere warmtebron plaatsen.
18. Probeer nooit zelf het apparaat te demonteren of te repareren. In het geval van reparatie door een ongekwalificeerde persoon, komt de garantie te vervallen.
19. Teneinde het risico van elektrische schokken te verminderen, dit apparaat nooit met natte handen bedienen, vloeistof in het product morsen of onderdompelen in water.
20. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat in de buurt van kinderen of gehandicapten wordt gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

21. Niet buitenshuis gebruiken, alleen voor gebruik binnenshuis.
22. Oververhitting van het apparaat voorkomen door te voorkomen dat in- en uitgang van de lucht geblokkeerd raakt. Reinig van tijd tot tijd alle in- en uitgangen om de opgehoopte stof te verwijderen.
23. Laat een veilige ruimte van 50 cm rondom de ventilator, aan de bovenkant en aan de zijkanten, en een veilige ruimte van 120 cm aan de voorzijde.
24. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbedieningsysteem.
25. Probeer de onderdelen niet te verwijderen en plaats geen metalen voorwerpen in het apparaat.
26. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - Bed and breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Gebruiksaanwijzing

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

Informatie :

- HET APPARAAT NOOIT BEDEKKEN, zelf niet tijdelijk, omdat het oververhit kan raken en er een risico op brand bestaat.
- De ventilator in de buurt van een douche, bad of een zwembad gebruiken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning : 220-240V~ 50-60Hz

Klasse II



Vermogen : 45W

3 snelheden

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximale draaisnelheid ventilator	F	29,83	m3/min
Ventilator vermogen ingang	P	40,90	W
Service waarde	SV	0,73	(m3/min)/W
Standby stroomverbruik	P _{SB}	-	W
Uitgeschakelde modus stroomverbruik	P _{off}	0	W
Ventilator Geluidsniveau van stroom	L _{WA}	54,61	dB(A)
Maximale luchtsnelheid	c	2,85	meters/sec
Seizoen elektriciteitsverbruik	Q	13,09	kWh/a
Standaard meting voor service waarde	GB/T 13380: 2007		
Contactgegevens voor verkrijgen van meer informatie	DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France		


Monteren

Let op!: de ventilator kan uitsluitend worden gebruikt als deze is uitgerust met de steunbasis (basis1 en basis 2).


Let op!: vóór u gaat monteren, de stekker uit het stopcontact trekken.

Om te monteren, verwijzen wij u naar de afbeelding: plaats eerst de basis1 (C) en vervolgens de basis 2 (D) op het huis, zorg ervoor dat u vergrendelt met 4 meegeleverde schroeven (E);

Gebruiksaanwijzing

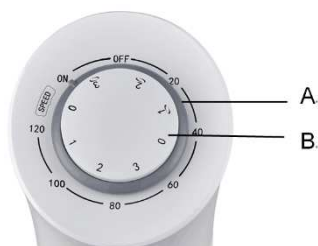

- A. Tijdknop
- B. Snelheidschakelaar
- C. Basis 1
- D. Basis 2
- E. Meegeleverde schroeven

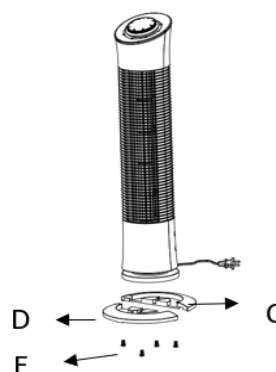


GEBRUIK

Vóór de eerste ingebruikname

- Lees deze instructies vóór gebruik en bewaar ze. Indien u deze ventilator aan iemand overdraagt, dan ook de instructies meegeven.
- Verwijder alle verpakkingen, maar bewaar ze totdat u zeker weet dat de ventilator werkt.
- Het netsnoer volledig afwikkelen en steek de stekker in een geaard muur stopcontact.
- De ventilator is nu klaar voor gebruik.

1. Zorg ervoor dat de lokale netspanning overeenkomt met de netspanning van het apparaat.
2. Draai aan de snelheidsknop om de snelheid te selecteren: 0 (off) en snelheden 1, 2, 3 komen overeen met Laag, Gemiddeld, Hoog.
3. Teneinde de oscillatie te activeren (rechts-links) draait u het corresponderende cijfer om uit te lijnen met de kleine pijl in de middelste positie van "SNELHEID" (zie een referentie foto aan de zijkant).



1 = Snelheidsminimum met Osc. 2 = Snelheid medium met Osc. 3 = Snelheidsmaximum met Osc.

4. Timer: teneinde de tijd in te stellen, draait u de timerknop (A) met de klok mee naar de positie die overeenkomt met de gewenste bedrijfstijd (0-120 min.); om het apparaat op een continue manier te gebruiken en om daarom het gebruik van de timer uit te sluiten, draai de knop tegen de wijzers van de klok in naar de "AAN" positie.

Teneinde het apparaat uit te schakelen, draait u de "0" positie in lijn met de kleine pijl in de middelste stand van "SNELHEID" of draait u de timerknop naar de "UIT" positie en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

5. Raak de draaiplaten nooit aan met handen of een voorwerp!
6. Trek niet te hard aan het netsnoer. Indien het beschadigd is na langdurig gebruik, laat het dan repareren door een elektricien.

Waarschuwing: wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet de stekker altijd uit het stopcontact worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Eerst controleren of de ventilator uitgeschakeld is en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Het apparaat alleen reinigen als het compleet is afgekoeld.
3. Reinigen van de behuizing: De behuizing met een zachte doek vegen.
4. Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of puntige voorwerpen (bijv. schrobkop borstel of mes) voor het reinigen. Gebruik nooit een bijtende vloeistof die verf, metaal of kunststof zouden kunnen beschadigen!
5. **Waarschuwing** : Het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Het is een gevaar voor het leven als gevolg van een elektrische schok.
6. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, het goed opslaan en met alle accessoires en de gebruiksaanwijzing op een veilige en droge plaats.



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)



De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale

huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving