




Manual de instrucciones

Purificador de aire

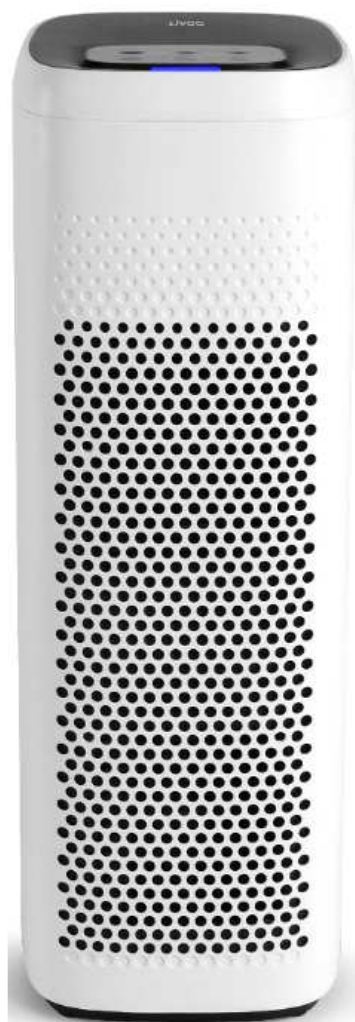

Referencia: DOM407
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual de instrucciones

Ha adquirido un producto de marca LIVOO y le damos las gracias por ello. Prestamos mucha atención al diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto satisfaga plenamente.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación indicada en la placa indicadora del aparato se corresponde adecuadamente a la de su instalación eléctrica.
2. Ninguna responsabilidad puede ser asumida en caso de daños causados por el incumplimiento de este manual por el usuario o por el uso o manipulación incorrecta.
3. Este aparato está destinado sólo para uso doméstico y **PARA USO INTERNO.**
4. Use este aparato sólo como se indica en el método de funcionamiento.
5. Antes de cada uso, asegúrese de que el cable de alimentación está en buen estado.

Manual de instrucciones

6. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente capacitadas (*) para evitar cualquier riesgo.
7. Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
8. No manipule el enchufe del aparato con las manos mojadas.
9. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad reales al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
10. Cuando desconecte el cable de alimentación, extraígallo siempre de la clavija. No tire del propio cable.
11. Desconectar el aparato en el momento del relleno y en el momento de la limpieza.
12. Asegúrese de que el aparato se coloque siempre sobre una superficie plana, seca y estable.
13. No utilice productos químicos o detergentes abrasivos para la limpieza, lo que puede dañar fácilmente o deformar su aparato.
14. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice este producto con las manos mojadas, no derrame líquido sobre el producto ni lo sumerja en agua.
15. No utilice en exteriores (sólo para uso interno). Este

Manual de instrucciones

aparato no es apto para el uso industrial o al aire libre.

16. Este aparato no está diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o un sistema de control remoto.
17. No utilice este aparato en ambientes grasientos, como cocinas. Este producto no está diseñado para filtrar aceite o grasa del aire.
18. No use el purificador de aire en baños u otros ambientes húmedos. No lo utilice cerca de chimeneas o en zonas donde pueda haber vapores o productos inflamables o combustibles.
19. Siempre desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando el purificador no se esté utilizando, antes de limpiar, insertar o quitar piezas y antes de trasladarlo a otra ubicación.
20. Nunca haga funcionar el purificador de aire sin que esté completamente montado.
21. Siempre apague todos los controles antes de desenchufar el purificador de aire de la toma de corriente.
22. En caso de cambiar el emisor de UV-C, lea detenidamente los puntos de seguridad 24, 25, 26, 27 y 28.
23. Este aparato contiene un emisor de UV-C
24. El uso no previsto del aparato o los daños en la carcasa pueden provocar fugas de radiación UV-C peligrosa. Incluso en pequeñas dosis, la radiación UV-C puede provocar daños a los ojos y la piel.
25. No se deben utilizar aparatos visiblemente dañados.
26. Lea las instrucciones de mantenimiento antes de abrir el aparato.

Manual de instrucciones

27. El aparato se debe desconectar de la alimentación antes de sustituir el emisor de UV-C.

28. Este aparato está diseñado para ser utilizado dentro de la casa o en aplicaciones similares, tales como:

- zona de la cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- casas
- entornos de "alojamiento y desayuno".

(*) **Electricista calificado competente:** departamento post-venta del fabricante o el importador o cualquier otra persona cualificada, aprobada y autorizada para llevar a cabo este tipo de reparación para evitar cualquier peligro. En cualquier caso, debe enviar el aparato a este electricista.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

Advertencia:

- **Aviso sobre lámpara UV:** La luz UV es nociva para la piel descubierta y, y puede causar una pérdida temporal o permanente de la visión. Nunca mire directamente hacia la lámpara UV mientras esté iluminada, ya que podría perder la visión. Vea la iluminación únicamente a través de la ventana ubicada en el frente de la unidad. Para evitar la exposición a la luz ultravioleta, desconecte la alimentación de la unidad antes de realizar tareas de mantenimiento en cualquier pieza de este aparato.

- **Eliminación de lámparas UV:** Si la lámpara UV se rompe, apague la unidad. No opere la unidad con una lámpara rota. No utilice una aspiradora para limpiar los restos. Bárralos, colóquelos en una bolsa de plástico y deséchelos de forma apropiada. Póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos para obtener instrucciones sobre el reciclaje y la eliminación adecuada de lámparas usadas.

- **Aviso sobre el mercurio:** debido a que este aparato incluye una bombilla que contiene mercurio, preste atención a los siguientes puntos:

Manual de instrucciones

. No coloque lámparas usadas en la basura. La eliminación de cualquier artículo que contenga mercurio se debe llevar a cabo de acuerdo con las leyes y los reglamentos de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos de su estado.


. Este producto cumple con la concentración máxima permitida de ozono de 0,05 partes por millón en volumen (ppmv) en un período de 24 días.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Potencia: 70W

DESCRIPCIÓN

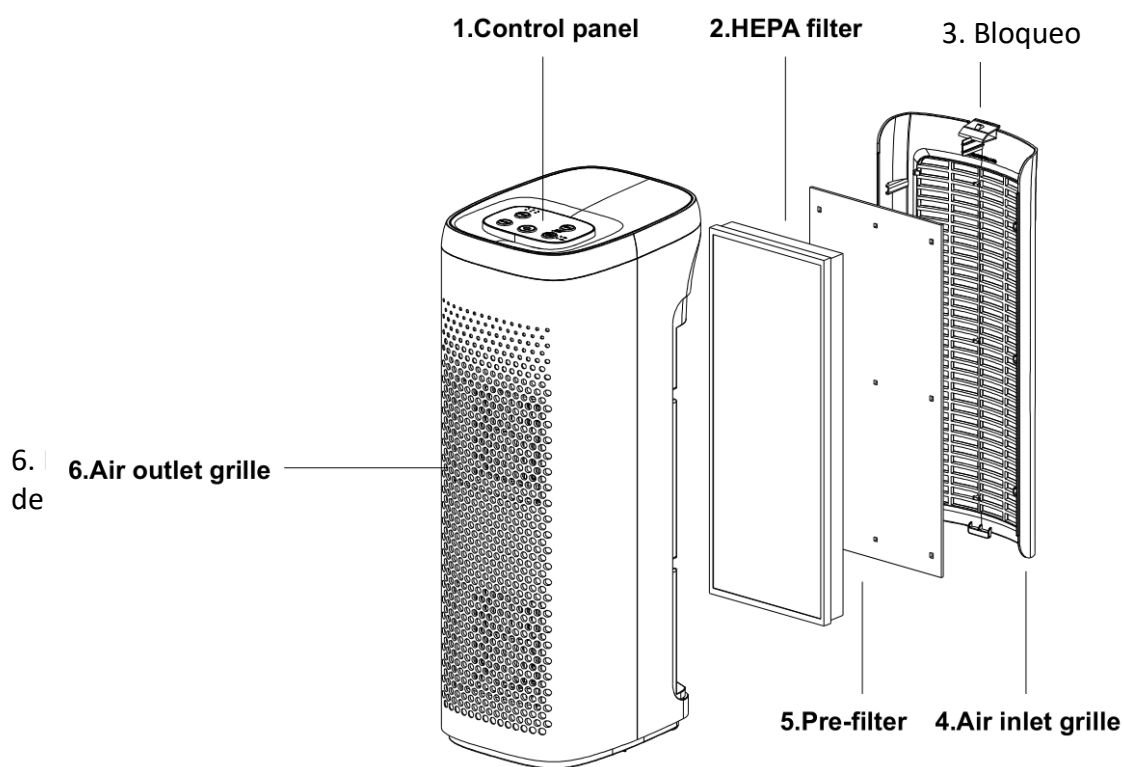


Manual de instrucciones

USO

Antes del primer uso

1. Retire todos los materiales de embalaje del purificador de aire, **incluso el material de embalaje alrededor del filtro de aire, dentro del aparato.**
2. Mantenga el producto alejado del ventilador para evitar afectar el funcionamiento normal del producto.
3. No coloque el producto cerca de cortinas para evitar que se aspiren, lo que dañaría el producto.
4. Cuando utilice el aparato, asegúrese de que se encuentre a una distancia mínima de 30 cm de la pared para garantizar un funcionamiento normal.
5. Coloque el producto en la zona con aire contaminado para mejorar de forma eficaz la calidad del aire interior.

Aviso: Revise el filtro antes de utilizarlo. No utilice este producto si el filtro está dañado. Si observa grietas u orificios en el filtro, reemplácelo por uno nuevo

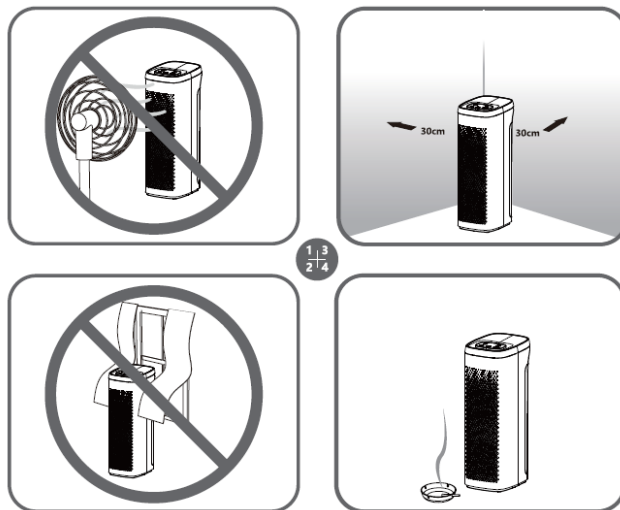

Manual de instrucciones



Botón de encendido/apagado: Presione el botón de encendido para encender el aparato.



Ajuste de la velocidad del ventilador: En el estado de encendido, pulse el botón "SPEED" (Velocidad) para ajustar la velocidad del ventilador. Mantenga presionado el botón de velocidad de viento (deje pasar 0,5 segundos entre cada posición) y la velocidad de viento de la máquina cambiará de 1 a 3.



Modo de reposo: En el estado de encendido, pulse los botones “ + ” para que la máquina entre en el modo de reposo: la máquina funcionará en la Velocidad 1 y se apagarán todos los indicadores, a excepción de la luz de velocidad; vuelva a presionarlo para que la máquina salga del modo de reposo.




Sensor de aire: El purificador de aire está equipado con un sensor de aire para controlar la calidad del aire. Simplemente presione el botón de encendido/apagado y el botón del sensor de aire para activar el sistema de monitoreo de aire. El monitor evaluará la calidad del aire y ajustará de forma automática la velocidad del ventilador para eliminar los contaminantes. El frente de la pantalla está equipado con luces LED para informarle sobre la calidad del aire. El color ROJO indica una calidad deficiente, el NARANJA una calidad aceptable, y el AZUL, aire de buena calidad.



Botón de ionización: Presione el botón de ionización para activar los iones. Vuelva a presionarlo para desactivar los iones.



Botón de control de UV: Presione el botón de control de UV, "UV", para encender la lámpara UV y el filtro fotocatalizador.



Temporizador : El purificador de aire se puede programar para que se apague después de un tiempo preestablecido. Pulse el botón "TIMER" (Temporizador) para programar el temporizador en 2 - 4 - 8 H.

Manual de instrucciones



Indicador de reemplazo del filtro: Cuando el tiempo de trabajo acumulado de la máquina alcance las 1500 horas, la luz indicadora del prefiltro se encenderá (en color rojo) para recordarle que debe reemplazar el filtro; cuando el tiempo de trabajo acumulado de la máquina alcance las 3000 horas, la luz indicadora del filtro HEPA se encenderá (en color rojo) para recordarle que debe reemplazar el filtro.


Si se enciende únicamente la luz indicadora del filtro PRE, mantenga presionados los botones Timer + AUTO durante 3 segundos para apagar la luz indicadora PRE y borrar el tiempo del filtro PRE; Si se enciende únicamente la luz indicadora del filtro HEPA, mantenga presionados los botones Timer + AUTO durante 3 segundos para apagar la luz indicadora HEPA y borrar el tiempo del filtro HEPA; si las luces indicadoras de los dos filtros están encendidas, presione los botones Timer + AUTO por más tiempo. En 3 segundos, se apagarán los indicadores de los dos filtros, y se borrarán los tiempos de ambos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Advertencia: Antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento en este producto, asegúrese de apagarlo y desenchufarlo de la fuente de alimentación para evitar descargas eléctricas.

Reemplazo del filtro HEPA

1. Tire de la rejilla de entrada de aire hacia afuera (consulte la imagen).
2. Como se indica en la imagen, la rejilla de entrada de aire queda abierta.
3. Tome el armazón de ambos lados del filtro HEPA y retírelo del producto.
4. Vuelva a colocar el filtro HEPA no utilizado con la operación inversa como se muestra a

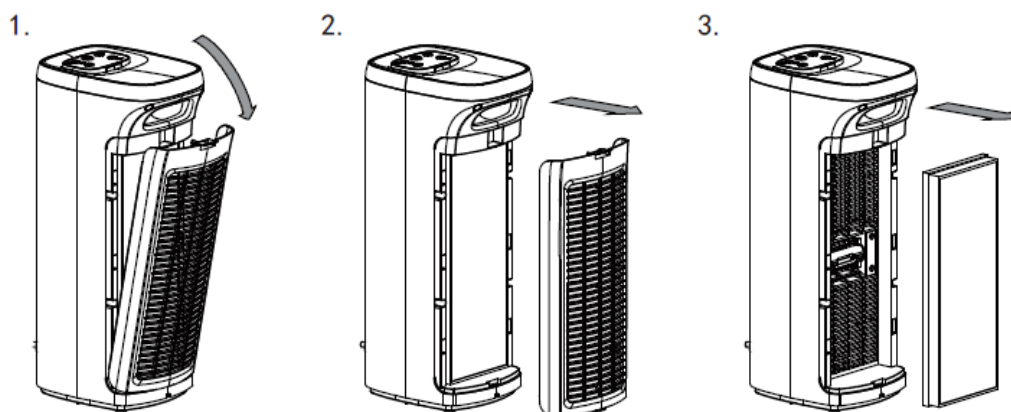

Mantenimiento del prefiltro

El prefiltro se puede limpiar con agua. No se recomienda utilizar el purificador de aire en lugares donde haya muchas velas, hollín o humo. Si se utiliza en un entorno de este tipo, el filtro se debe limpiar con frecuencia.

Atención:

Manual de instrucciones

- Identifique cuidadosamente la dirección delantera y trasera del conjunto del filtro para evitar una instalación incorrecta.
- Se recomienda usar guantes para reemplazar el filtro. Además, para prevenir la contaminación secundaria en los componentes del filtro usado, colóquelos en bolsas de plástico para desecharlos a fin de evitar que entren en contacto con el medio ambiente.

Limpieza de la superficie exterior


1. Desconecte la alimentación y desenchufe el aparato.
2. Limpie la superficie de la carcasa de la máquina con un paño suave y un poco de agua jabonosa.
3. No permita que entre agua en la máquina, ya que podría dañarla y provocar descargas eléctricas y lesiones.
4. Después de la limpieza, coloque el producto en un lugar ventilado (no expuesto). Asegúrese de que la máquina esté completamente seca antes de encenderla.

Resolución de problemas

Problema frecuente	Posible causa	Soluciones
La máquina no funciona	1 El interruptor de encendido no está activado 2 Desconexión	1 Presione el botón de encendido para activarlo. 2 Verifique si la alimentación está encendida
El flujo de aire es reducido o el efecto de purificación es insatisfactorio	1 La entrada o la salida de aire está bloqueada 2 El filtro podría estar bloqueado 3 La vida útil del filtro ha terminado	1 Revise la entrada y la salida de aire y asegúrese de que no estén bloqueadas 2 Revise el filtro y límpielo, si es necesario 3 Reemplace el filtro

Manual de instrucciones

El indicador del filtro parpadea todo el tiempo	1 La vida útil del filtro ha terminado 2 No se restableció el filtro después de haberlo cambiado	1 Reemplace el filtro 2 Restablezca los ajustes del filtro
---	--	--



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.