

Gesichtsdampfer



Referenz: DOS184
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Dankeschön für den Kauf unseres LIVOO Produkts.

Wir legen größte Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.com

BITTE LESEN SIE ALLE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN, UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DAS ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEN AUF.



1. Das Gerät nicht in feuchten Umgebungen platzieren.
WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Behältnissen, die mit Wasser gefüllt sind.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder überholt werden.
3. Halten Sie das Gerät trocken, Feuchtigkeit reduziert die Empfindlichkeit des Geräts.
4. Das Gerät auf einer soliden, ebene Oberfläche platzieren, frei von Vibrationen und entfernt von Wärmequellen.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und

Bedienungsanleitung

Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

6. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt und ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
7. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
8. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.
9. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn sie sich in der Nähe des Geräts befinden.
10. Vorsicht: Das Gerät schaltet nicht automatisch aus, selbst wenn das Wasser vollständig aus dem Wassertank verdampft ist.
11. Entleeren Sie jegliche verbleibende Flüssigkeit an den Seiten des Verdampfers. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit am Schalter, Kabel oder der Unterseite der Vorrichtung in das Gerät gelangen kann.
12. Das Gerät sollte nach Gebrauch gereinigt werden, um die Ansammlung von Fett und anderen Rückständen zu vermeiden.
13. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Bedienungsanleitung

14. Verwenden Sie das Gerät nicht unter Abdeckungen, wie Handtücher etc.
15. Sie sollten außerdem die Verwendung einstellen, falls Sie Schmerzen haben oder sich unwohl fühlen, außerdem sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.
16. Halten Sie Ihr Gesicht nicht zu nahe an dem Aufsatz, da ansonsten Verbrennungen aufgrund des heißen Dampfes auftreten könnten. Schließen Sie während der Verwendung die Augen und schützen Sie wärmeempfindlichen Körperbereiche.
17. Stellen Sie die Verwendung mit Ölen und Kräutern ein, falls Hautreizungen oder irgendwelche sonstigen außergewöhnliche Hautreaktionen auftreten.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Herzerkrankungen, Hautrötungen, Entzündungen, Schwellungen, Diabetes, Wunden, Verbrennungen, Ekzemen und Schuppenflechten leiden oder sonstige sensible Körperbereiche haben.
19. Das Gerät dient nur für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhaften oder fahrlässigen Gebrauch entstehen. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen oder medizinischen Gebrauch geeignet, sondern nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt.

Bedienungsanleitung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


220 – 240V ~ 50-60 Hz 130W

REINIGUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Ziehen Sie stets zuvor den Netzstecker heraus. Lassen Sie das Gerät für 10 bis 15 Minuten abkühlen, bevor Sie verwendete Geräteteile abnehmen. Falls noch Wasser im Tank vorhanden ist, entleeren Sie es, indem Sie es in ein Waschbecken kippen. Reinigen Sie danach die Vernebler-Platte und entfernen Sie etwaiges Fett und Kalkablagerungen mithilfe eines handelsüblichen Entkalkers, der für Aluminium geeignet ist.

Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Falls Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker ab. Im Fall einer Störung, reparieren Sie das Gerät nicht eigenständig, da dies zum Erlöschen aller Garantieansprüche führt. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Geschäftes.

BESCHREIBUNG

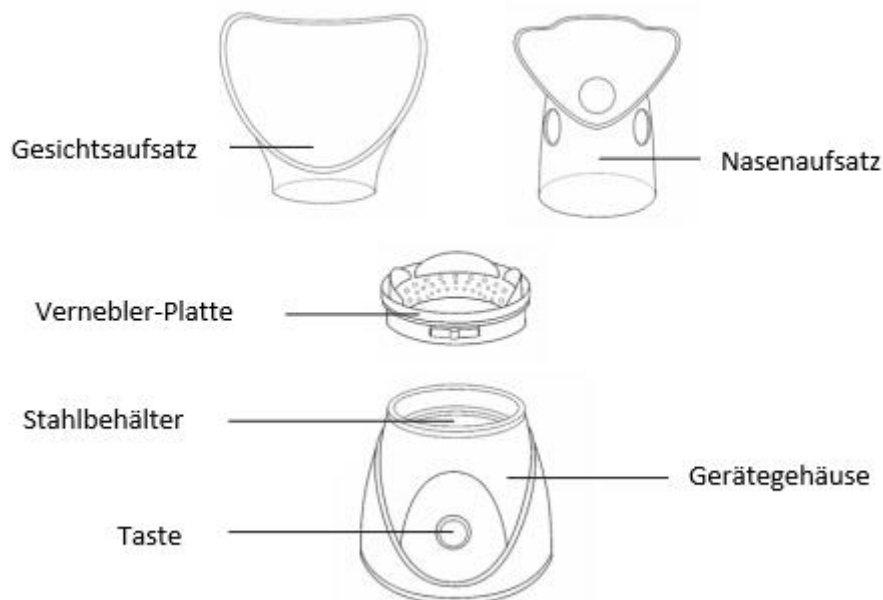



Bedienungsanleitung

VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung am Gesicht vorgesehen.

Das Produkt muss auf einer ebenen und sicheren Abstellfläche verwendet werden.

- Halten Sie das Produkt mit der linken Hand fest. Benutzen Sie die rechte Hand, um die Vernebler-Platte zu umgreifen und gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Nehmen Sie die Vernebler-Platte ab.
- Verwenden Sie einen Becher, um 4/5 des Edelstahlbehälters mit Wasser zu befüllen.
- Halten Sie das Produkt mit der linken Hand am Gehäuse fest. Benutzen Sie die rechte Hand, um die Vernebler-Platte im Uhrzeigersinn zu drehen, um die Vernebler-Platte wieder anzubringen.
- Wählen Sie den Gesichts- oder Nasenaufsatz und installieren Sie diesen an der Vernebler-Platte.
- Schliessen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Wenn Sie den Gesichtsaufsatz zum Inhalieren verwenden, kann die Nebelabgabe erhöht werden, indem Sie die Taste nach links schieben; wenn Sie den Nasenaufsatz zum Inhalieren verwenden, kann die Nebelabgabe verringert werden, indem Sie die Taste nach rechts schieben.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.