

Pistola de masaje



Referencia: DOS189
Versión: 1.4
Idioma: Español



Feel good moments

Manual del usuario

Agradecemos su compra de un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que se sienta completamente satisfecho con este producto.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web:

www.livoo.fr

Instrucciones generales

TÓMESE EL TIEMPO DE LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES, PARTICULARMENTE, ANTES DEL PRIMER USO. El uso indebido del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

- No coloque la cuerda en ambientes muy húmedos o calurosos.
- Evite golpear o dejar caer la cuerda de forma violenta, ya que de lo contrario podría dañarse.
- Trate la cuerda con cuidado, ya que es un instrumento electrónico.
- No sumerja el mango en agua ni lo utilice cuando llueva, ya que no es resistente al agua y el dispositivo electrónico incorporado puede dañarse.
- La cuerda solo se debe utilizar para realizar ejercicio físico. No la utilice para otros fines.
- Tenga cuidado al usar la cuerda para evitar cualquier lesión. Se sugiere que los niños menores de 10 años usen la cuerda bajo la vigilancia de los padres.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

(*) Electricista cualificado competente: el departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En todo caso, debe devolver el aparato a este electricista.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño del producto	Φ 23 mm x 164 mm
Peso del producto	0,18 kg
Pantalla LCD	19,6 mm x 8,1 mm
Potencia	3,7 V Batería de litio recargable de 60 mAh
Cable USB	Cable USB de 1 metro
Salto máx.	9999
Tiempo máx.	99 minutos, 59 segundos
Salto mín.	1
Tiempo mín.	1 segundo
Tiempo de apagado automático	60 segundos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Pantalla LCD
2. Botón de encendido/apagado/restablecimiento/modo

LIVOO


Feel good moments

Manual del usuario

- 3. Puerto de carga micro USB
- 4. Cuerda de PVC y acero

Nota: La cuerda de saltar se entrega con una batería de litio de 3,7 V instalada; asegúrese de cargar la batería mediante USB durante 1 hora antes de usarla.
60 segundos

Pantalla LCD del producto

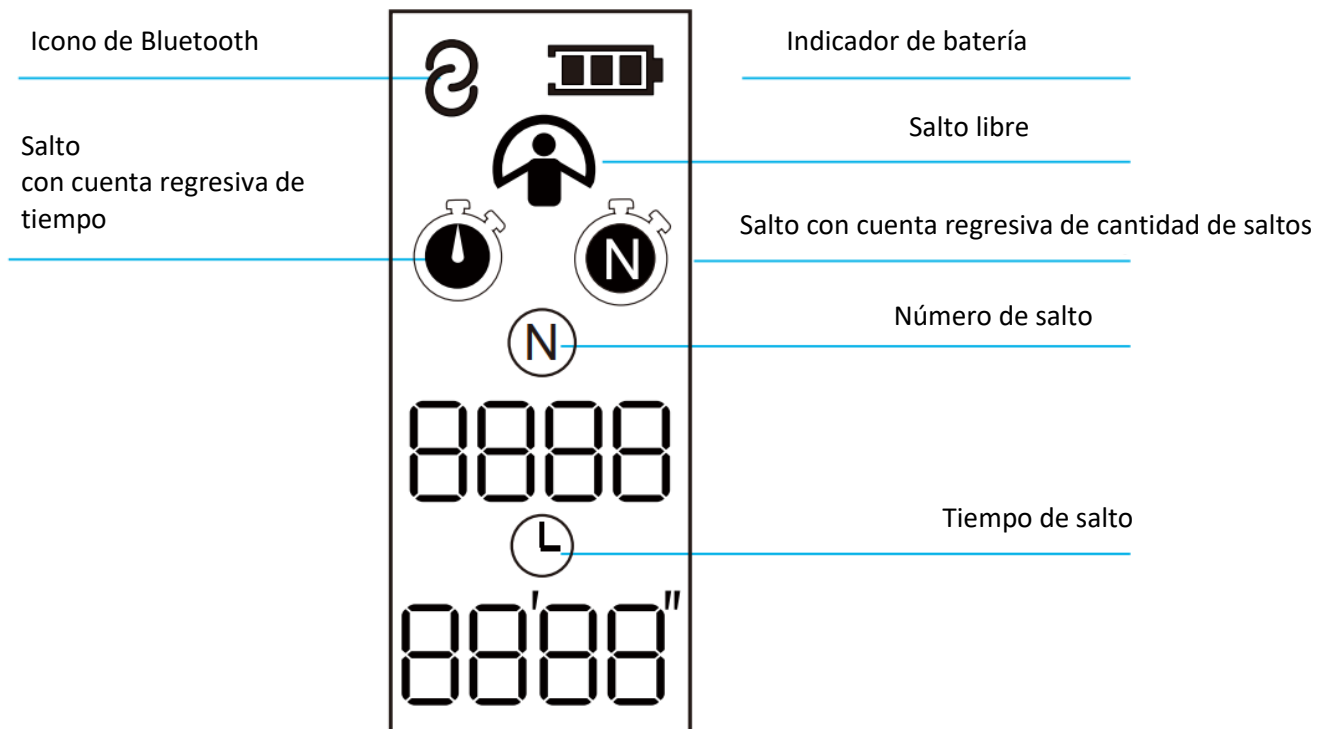


Visualización en diferentes modos

Manual del usuario



1. Modo de cuenta regresiva de tiempo

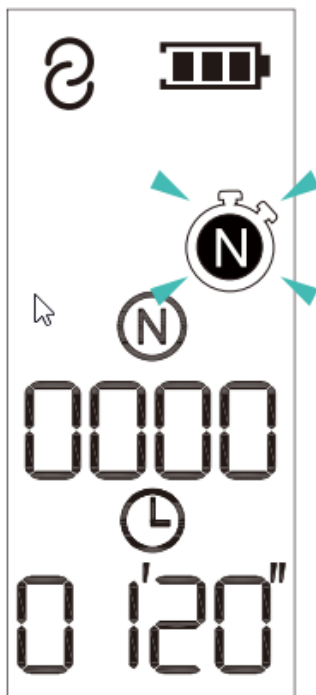

2. Modo de cuenta regresiva de cantidad de saltos



3. Modo de salto libre

CONFIGURACIÓN



El mango y la cuerda se entregan embalados por separado en la caja; siga los siguientes pasos para instalar la cuerda y ajustar su longitud.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

Nota importante: Para evitar imprecisiones, asegúrese de instalar la cuerda más larga en la parte interior del mango.

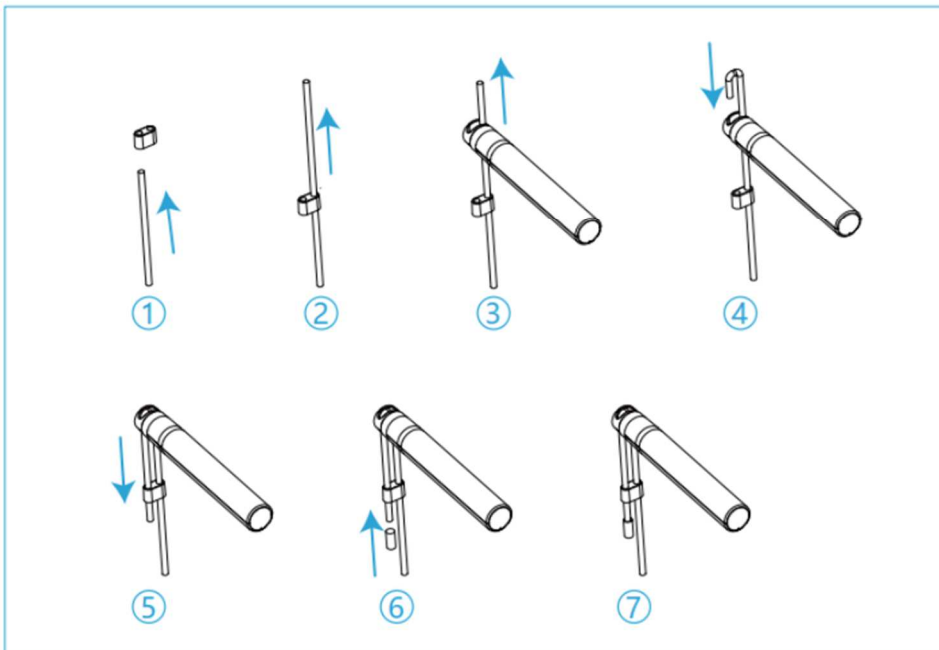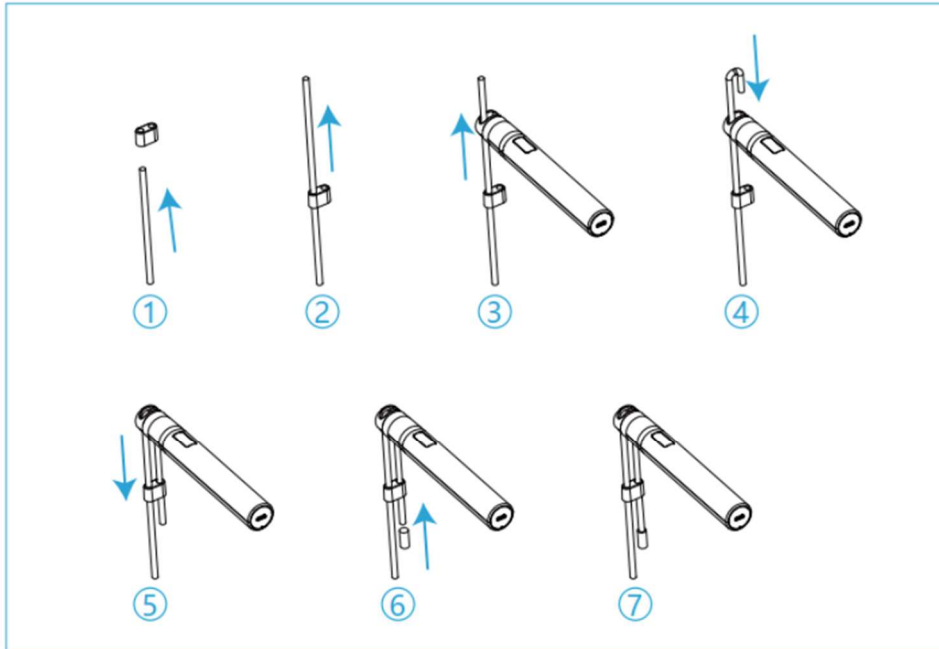

USO

Instalación de la cuerda de saltar

1. Antes de empezar a usar la cuerda de saltar, descargue la aplicación Skipjoy de App Store o Google Play.
También puede escanear el código QR a continuación para descargar la aplicación.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario



2. Cuando instale la aplicación, asegúrese de tener Bluetooth activado si utiliza IOS y la ubicación si utiliza Android.

Nota: Google requiere que todos los teléfonos inteligentes con Android ver. 6.0 o superior soliciten permiso para acceder a la ubicación cuando corresponda.

La aplicación no recogerá ninguna información privada. También puede consultar este documento oficial, para obtener más información: <https://source.android.com/devices/bluetooth/ble>



Habilitar Bluetooth en IOS




Permitir acceso a la ubicación en Android

3. Abra la aplicación Skipjoy, complete sus datos personales e inicie la aplicación.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

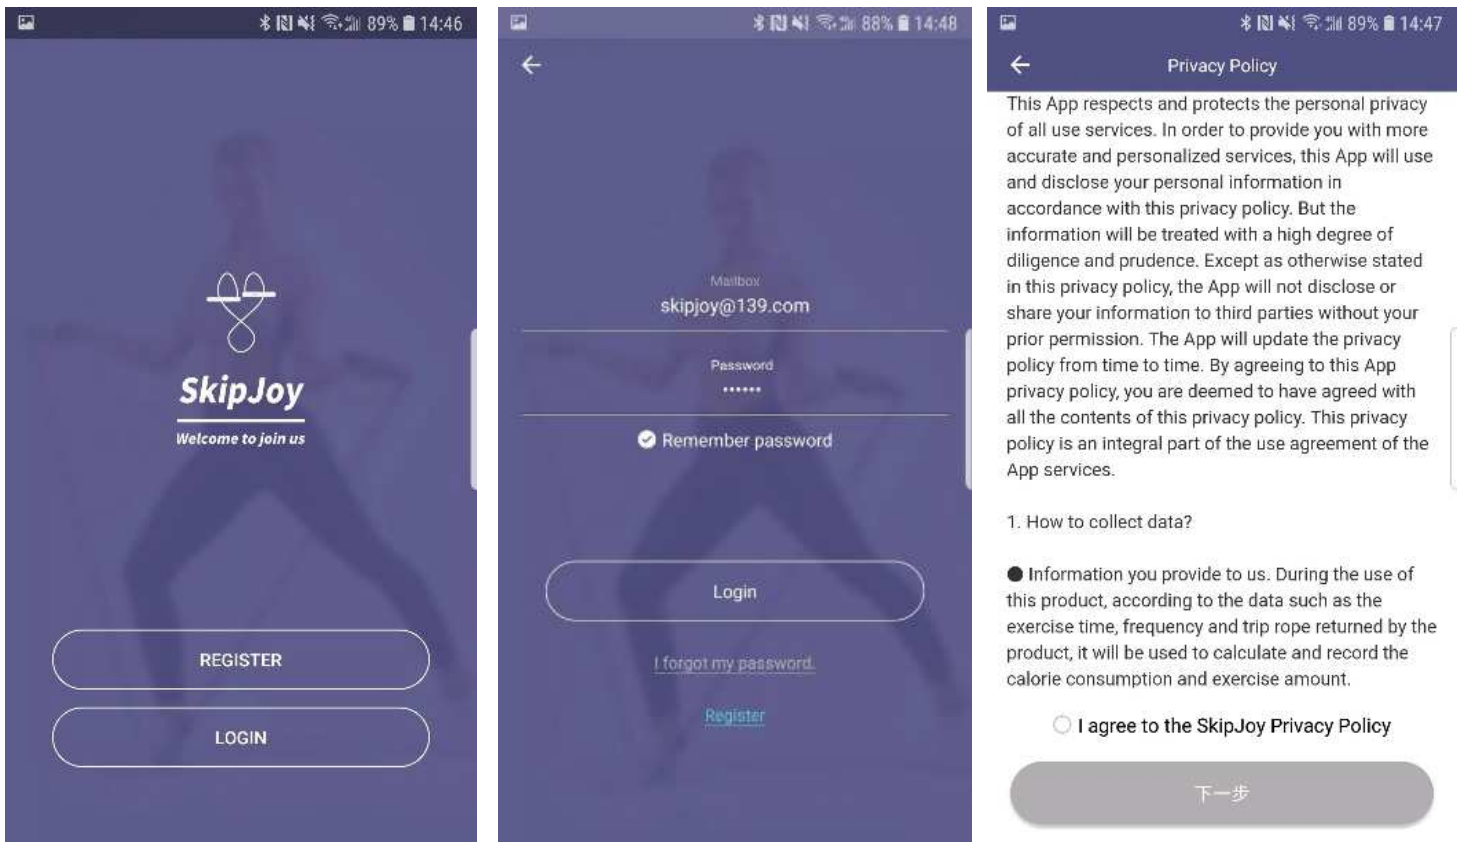

4. Skipjoy emparejará automáticamente la cuerda de saltar. Puede comprobar el estado de la conexión en la interfaz principal de la aplicación.

- Si ve "Connected" (Conectado) en la interfaz principal, significa que el emparejamiento se realizó de forma correcta.
- Si ve "Disconnected" (Desconectado) en la interfaz principal, significa que el emparejamiento no se realizó de forma correcta.
 - Pulse "Mine" (Mi) --> "Device" (Dispositivo) --> "+" para añadir el dispositivo manualmente.

5. Pulse el modo que desee en la interfaz principal de la aplicación para comenzar a saltar.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario



Modos de salto

Hay 3 modos de salto diferentes disponibles: Salto libre / Salto con cuenta regresiva de tiempo / Salto con cuenta regresiva de una cantidad definida de saltos



- Mantenga pulsado el botón durante unos 3 segundos para cambiar de modo.
- También puedes elegir el modo desde la aplicación.



Salto libre:


Salte la cuerda libremente sin límite de tiempo ni de cantidad de saltos.



LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

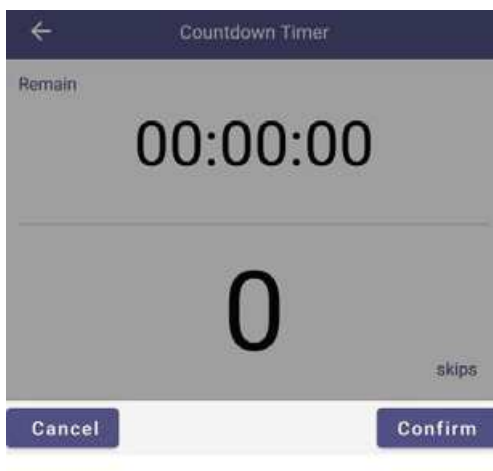

Salto con cuenta regresiva:

- Establezca el tiempo total de salto.
- Las opciones de tiempo se pueden establecer en la aplicación: 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min., y tiempo personalizado.
- Sin no está conectado a aplicación, la cuerda utilizará el último ajuste de cuenta regresiva de tiempo de la aplicación.



Salto con cuenta regresiva de cantidad de saltos:



- Establezca el total de saltos.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

- Las opciones para la cantidad de saltos se pueden establecer en la aplicación: 50, 100, 500, 1000 y una cantidad personalizada de saltos.

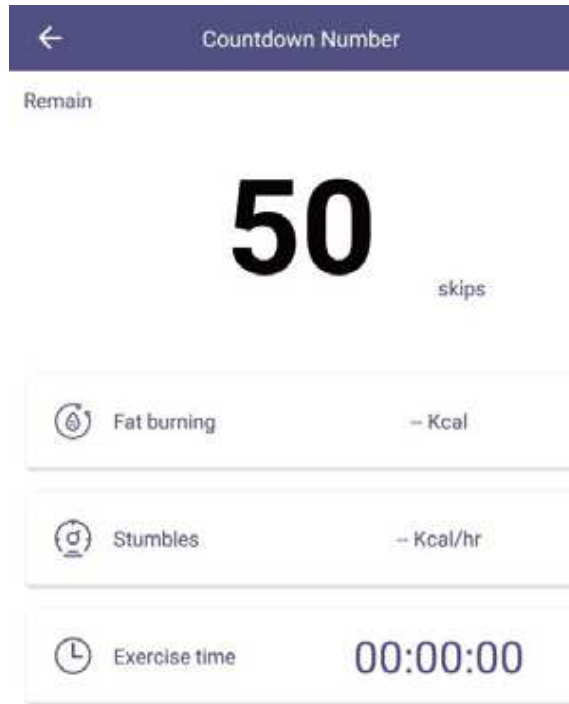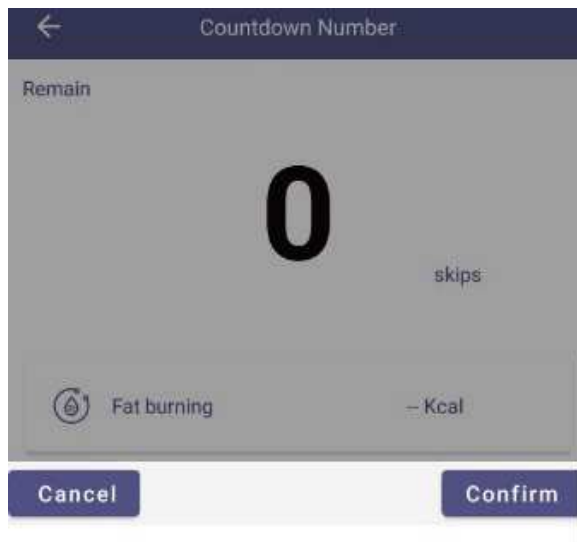

Función de almacenamiento sin conexión

Sin ejecutar la aplicación, los datos de sus saltos se almacenarán temporalmente en la cuerda y se sincronizan con la aplicación una vez que se vuelva a conectar a ella.

Reiniciar la cuerda

Mantenga pulsado el botón ubicado en la parte posterior de la pantalla LCD durante 8 segundos para reiniciar la cuerda. La pantalla LCD mostrará todas las señales durante 2 segundos y, luego, se apagará. Pulse el botón de nuevo para ingresar en el modo de uso normal.

Uso de la batería

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

La cuerda de saltar está equipada con una batería de iones de litio incorporada que admite un uso normal durante aproximadamente 25 días (calculado sobre la base de 15 minutos de uso diario, el tiempo de uso real variará en función del entorno y del tiempo de uso).

El tiempo en modo de espera típico es de 33 días (datos experimentales del fabricante).

Carga del dispositivo

Si ve la señal de carga en la pantalla, recargue la cuerda con el cable y un cargador de teléfonos móviles normal con una toma micro USB estándar.

Durante el proceso de carga, la señal de batería en la pantalla LCD parpadeará hasta que la batería se haya recargado por completo.

Importante:

Para una mejor duración de la batería, no deje la cuerda de saltar con la batería descargada durante un largo período de tiempo.

Se sugiere cargar la cuerda de saltar cuando la batería esté baja.

Si no utiliza la cuerda de saltar durante un largo periodo, le recomendamos que cargue la batería al menos una vez al mes.

Procedimiento a observar al fin de la vida útil de la batería

Las baterías del aparato se deben retirar antes de desechar el equipo. Siga el siguiente procedimiento:

Asegúrese de que el aparato está desconectado para reducir cualquier riesgo de descargas eléctricas.

Descargue las baterías por completo.

Retire la cubierta de protección situada en el lugar donde se conecta el adaptador de tensión de red para poder acceder al compartimento de las baterías. Use un destornillador para retirar el tornillo.

Retire las baterías del equipo. Corte los cables y la lengüeta que conectan las baterías en el circuito impreso y retírelos.

ATENCIÓN: ESTAS CELDAS DE NÍQUEL-METAL HIDRURO SE DEBEN RECICLAR O ELIMINAR DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN DEL EQUIPO.

No queme, desmonte, aplaste o rompa las baterías, dado que pueden liberar sustancias tóxicas.

No las exponga a temperaturas extremas.

Deséchelas en recipientes de reciclaje de baterías diseñados para este fin o devuélvalas a su distribuidor.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso