

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Weinkeller 28 Flaschen



Referenz: GS145
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Notice d'utilisation

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die Vereinfachung der Nutzung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt wird Ihnen die volle Zufriedenheit.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR EVENTUELLEN BEDARF AUF.

1. Nachdem Sie den Weinkühler aus der Verpackung genommen haben, vergewissern Sie sich, dass er in gutem Zustand ist. Verwenden Sie ihn im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.
2. Plastiktüten, Nägel, etc. Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie, ob die Angaben auf dem Typenschild mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmen.
3. Dieser Weinkühler darf nur für den Zweck verwendet werden, für den er konstruiert wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparaturen durch unqualifiziertes Personal entstanden sind.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Elektroinstallation mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
5. Die Sicherheitshinweise allein schließen eine Gefahr nicht vollständig aus, und es müssen stets geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen getroffen werden.
6. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder unbefähigten Personen auf.

Notice d'utilisation

7. Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder das Gerät Anzeichen von Schäden aufweist. In diesem Fall sollten alle Reparaturen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
9. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in dieser Anleitung angegebenen Weise.
10. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Weinkühlers, dass er vom Stromnetz getrennt ist. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Säurepräparaten, Medikamenten, Verdünnung, Benzin, Öl oder anderen chemischen Substanzen, die den Kühlschrank beschädigen könnten.
11. Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen.
12. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern und setzen Sie es nicht direkt der Sonne aus.
13. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen, warten oder Zubehöerteile montieren und wenn es nicht überwacht wird.
14. Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien und stellen Sie es immer in einer trockenen Umgebung auf.
15. Verwenden Sie niemals Zubehöerteile, die nicht vom Hersteller empfohlen sind. Sie könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.

Notice d'utilisation

16. Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht eingeklemmt werden kann. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
17. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
18. Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät auf.
19. Vorsicht! Verwenden Sie in den Gerätefächern keine Elektrogeräte, es sei denn, sie sind vom Hersteller empfohlen.
20. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es voll ist - Sie könnten das Gehäuse verformen und Reparaturen verursachen. Die elektrischen Bauteile dürfen nicht direkt zugänglich sein.
21. Sollte versehentlich Flüssigkeit (zerbrochene Flasche usw.) auf elektrische Bauteile (Motor usw.) verschüttet werden, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker.
22. Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
23. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn das Gerät von einem Dritten verwendet werden soll, muss diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät geliefert werden.
24. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des

Notice d'utilisation

sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

25. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
26. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
27. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
28. Bezüglich der Informationen über den Gebrauch, das Auswechseln der Beleuchtung und die Reinigung des Geräts, verweisen wir auf den folgenden Abschnitt der Bedienungsanleitung.
29. Die Kombination von Schubladen, Körben und Einlegeböden, die zu einer möglichst effizienten Energienutzung des Geräts führt
30. Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Bauernhäusern
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen
 - Bed-and-Breakfast-Umgebungen

(*) Qualifizierte Elektrofachkraft: Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und befähigt ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahr zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät an diesen Elektriker zurückgeben.

Diese Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE



Warnung Brandgefahr / brennbare Materialien

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte ein- und ausladen

WARNUNG: Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG: Bringen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an der Rückseite des Geräts an.

WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern des Geräts führen.

- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, und die zugänglichen Abflusssysteme.

- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet

Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät geeignet.

Notice d'utilisation

Achten Sie darauf, dass die Kühlkreisläufe unbeschädigt bleiben.

Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen sauber und ungehindert sind.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit keine Verlängerungskabel.

Vergewissern Sie sich, dass der Aufstellort des Geräts geeignet ist

das Gewicht des Geräts tragen kann (eine 75-cl-Flasche wiegt etwa 1,3 kg). Ihr Keller muss auf einer ebenen Fläche stehen.

Wenn Sie ihn auf einen Teppich stellen müssen, legen Sie eine Unterlage darunter.

Verwenden Sie keine Verlängerungsschnüre.

Gefahr! Gefahr des Einklemmens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Weinkühler wegwerfen. Nehmen Sie die Tür ab. Lassen Sie die Einlegeböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.

Um die Brandgefahr zu verringern, ersetzen Sie die Sicherung nur durch eine Sicherung gleichen Typs.

Benutzen Sie niemals elektrische Geräte im Lebensmittelbereich, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.

Da die Isoliergase brennbar sind, müssen Kühlschränke, die nicht mehr benutzt werden, von einem Fachmann entsorgt werden.

Notice d'utilisation

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.

Vermeiden Sie es so weit wie möglich, die Wände zu berühren. Wand und/oder in Kontakt mit heißen Elementen ist (Kompressor, Kondensator), um Brandgefahren zu vermeiden. Befolgen Sie stets die Installationsanweisungen.

Eine gute Luftzirkulation ist notwendig, um die Überhitzungsgefahren zu vermeiden. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten,

befolgen Sie die mitgelieferten Installationsanweisungen.

Überprüfen Sie regelmäßig die Türdichtungen und vergewissern Sie sich, dass sie immer gut schließen. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

Die energiesparendste Konfiguration erfordert den Einsatz von Schubladen,

Lebensmittelboxen und Regalböden wie im fabrikneuen Zustand im Gerät positioniert werden und Lebensmittel platziert werden, ohne den Luftauslass des Kanals zu blockieren.

Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile für die Reparatur des Geräts zur Verfügung stehen, beträgt 2 Jahre.

Die Dauer der vom Hersteller, Importeur oder Vertreter gewährten Garantie für das Kühlgerät beträgt zwei Jahre.

Alle Informationen zu diesem Kühlgerät sind in der EPREL-Datenbank (Europäische Produktdatenbank für Energieverbrauchskennzeichnung) gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission verfügbar.

Notice d'utilisation

In dieser Datenbank können Sie die Informationen und technischen Unterlagen zu Ihrem Kühlgerät abrufen. Sie können auf die EPREL-Datenbank zugreifen, indem Sie den QR-Code auf dem Energieetikett Ihres Geräts scannen oder direkt auf www.ec.europa.eu gehen und das Modell Ihres Kühlgeräts eingeben.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

220V-240 V~ 50Hz 0,6A

Klimaklasse: N

Temperate: "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 32°C vorgesehen

Verbrauch: 145 kWh/annum

Gas : Cyclopentan

Fiche d'information sur le produit

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: LIVOO

Adresse du fournisseur: -

Référence du modèle: GS145

Type d'appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit: Non Type de construction: à pose libre

Appareil de stockage du vin: Oui Autre appareil de réfrigération: Non

Paramètres généraux du produit:

Paramètre Valeur Paramètre Valeur

Dimensions hors tout (millimètres) Hauteur 841 Largeur 430 Profondeur 450 Volume total (dm³ ou l) 74

IEE 181 Classe d'efficacité énergétique G

Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] 39 Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air C

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) 145 Classe climatique: tempérée

Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté 16 Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté 32

Réglage hiver Non

Paramètres des compartiments:

Paramètres et valeurs de compartiment

Type de compartiment Compartiment Volume (dm³ or l) Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions Pouvoir de congélation (kg/24h) Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3		
Garde-manger	Non	-	-	-	-
Stockage du vin	Oui	74,0	12	-	A
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Non	-	-	-	-
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Non	-	-	-	-
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-

For wine storage appliances

Number of standard wine bottles 28

Paramètres de la source lumineuse:

Type de source lumineuse -

Classe d'efficacité énergétique -

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois

Informations supplémentaires:


Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <https://www.livoo.fr/fr/>

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation


BEZEICHNUNG DER TEILE

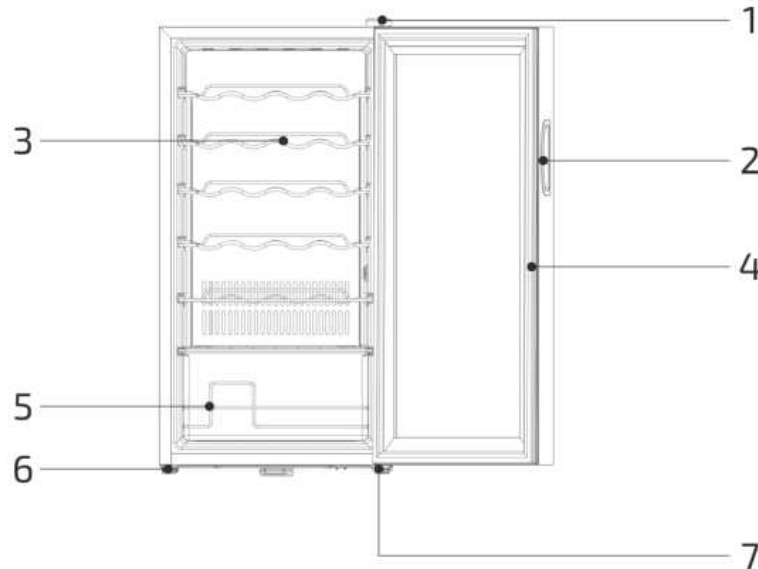

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Oberes Scharnier | 5. Display-Regal |
| 2. Dichtung | 6. Fuß einstellen |
| 3. Regale | 7. Unteres Scharnier |
| 4. Turgriff | |

BEDIENFELD

EINSTELLUNG DER TEMPERATURREGELUNG

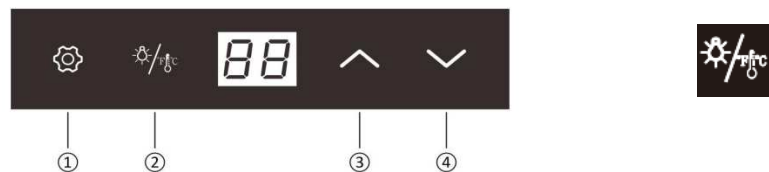

1. Entriegelungstaste: zum Entriegeln 2 Sekunden lang drücken
2. Licht/°C/°F: kurzes Drücken zum Ein- oder Ausschalten; langes Drücken zum Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit
3. Hinzufügen-Taste: Einstellung der Temperatur
4. Minustaste: Temperatur wird gesenkt

Automatische Sperrfunktion

Notice d'utilisation

Wenn alle Tasten 20 Sekunden lang nicht betätigt werden, werden die Tasten automatisch gesperrt. Nach dem Sperren können die Tasten nicht mehr verwendet werden . Die Entsperrungstaste und die Tasten Licht/°C/°F können verwendet werden.

Funktion zum automatischen Ausschalten der Beleuchtung

Wenn alle Tasten 10 Minuten lang nicht betätigt werden, schaltet sich die Lampe automatisch aus.

Stabilität der Anzeige

Im Celsius-Zustand : Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur innerhalb von $\pm 1^\circ \text{C}$ der eingestellten Temperatur liegt, zeigt die Temperaturanzeige den eingestellten Temperaturwert an.

Im Fahrenheit-Zustand : Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur innerhalb von $\pm 2^\circ \text{F}$ der eingestellten Temperatur liegt, zeigt die Temperaturanzeige den eingestellten Temperaturwert an.

Art des Fehlers Information	Art des Fehlers Information
EE	EE "EE" wird angezeigt, wenn der Temperaturfühler kurzgeschlossen oder abgeklemmt ist, blinkt und die Kühlung wird gestoppt
LL	LL Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur niedriger als 0 Grad Celsius ist, wird "LL" angezeigt, blinkt und die Kühlung wird gestoppt
HH	HH Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur höher als 37 Grad Celsius ist, wird "HH" angezeigt, blinkt und die Kühlung wird gestoppt.

Zwangsweise Abtaufunktion

Wenn der Kompressor 8 Stunden lang läuft, schaltet er für 45 Minuten ab.

Speicherfunktion

Die Steuerplatine wird nach jedem Ausschalten wieder mit Strom versorgt, der Temperatureinstellwert, der Zustand Fahrenheit/Celsius ist derselbe wie vor dem Ausschalten und die Dauer des Ausschaltens ist nicht begrenzt.

Empfohlene Temperaturen für die Kühlung von Wein

Températures recommandées pour la conservation de vin

Rotweine	14-18°C	57-64°F
Trockene/Weiß-/Roseweine	9-14°C	48-57°F
Schaumweine	7-9°C	45-48°F

Temperaturbereiche für Ihren Weinkeller

Notice d'utilisation

Mindestwert: 5°C / 41 ° F

Höchstwert: 18°C / 64°F

HINWEIS:


- Wenn Sie den Weinkühler zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder den Weinkühler nach längerer Zeit wieder einschalten, kann es zu einer Abweichung von einigen Grad zwischen der von Ihnen gewählten und der auf der LCD-Anzeige angezeigten Temperatur kommen. Das ist normal und hängt mit der Dauer der Einschaltzeit zusammen. Sobald der Weinkühler ein paar Stunden in Betrieb ist, ist alles wieder normal.
- Der Weinkühler hat eine bessere Leistung bei einer Umgebungstemperatur von 20-25 Grad.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Einschalten 2-3 Stunden abkühlen, bevor Sie es mit Getränken füllen.
- Diese Modelle verwenden ein Kompressorkühlsystem mit automatischem Abtausystem, so dass ein manuelles Abtauen nicht erforderlich ist.
- Die Belüftung ist sehr wichtig für den Weinkühler; bei schlechter Belüftung kann die Leiterplatte im Inneren leicht beschädigt werden; außerdem wird dadurch die Lebensdauer des Weinkühlers verkürzt.
- Wenn ein Leck auftritt (was durch den unangenehmen Geruch leicht festgestellt werden kann), bitte:
 1. Schalten Sie den Weinkühler sofort aus
 2. Lüften Sie den Raum gründlich
 3. Rufen Sie den Kundendienst an
- Stellen Sie Ihren Weinkühler so auf, dass der Stecker zugänglich ist.
- Schützen Sie Ihren Weinkühler vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie ihn nicht neben ein wärmeerzeugendes Gerät.

EMPFOHLENE KONFIGURATION

L'organisation suivante des clayettes est recommandée pour que l'énergie soit utilisée le plus rationnellement possible.

- 6 Regal
- 1 rack

Notice d'utilisation

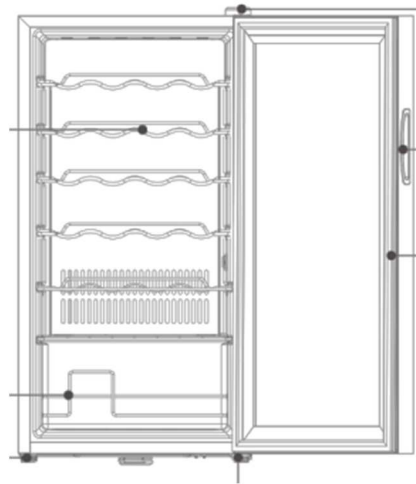


SPEICHERKAPAZITÄT

HINWEIS: Sie können 28 Standardflaschen in dieses Modell stellen.

Viele Flaschen können sich in Größe und Abmessungen unterscheiden. Daher kann die tatsächliche Anzahl der Flaschen, die Sie lagern können, variieren. Die Flaschenkapazitäten sind ungefähre Maximalwerte für die Lagerung traditioneller 750-ml-Bordeaux-Flaschen und schließen die Lagerung von Schüttgut ein.

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

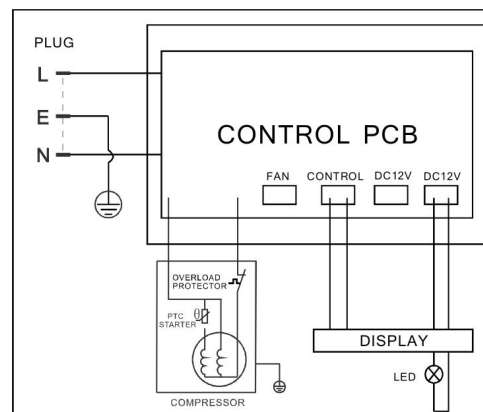

LÜFTUNG

Wenn Sie einen TE-Weinkühler aufstellen, sollten Sie die Belüftung ernsthaft in Betracht ziehen, bitte beachten Sie die folgenden Hinweise.

1. Der Abstand zwischen der Wand und der Seite des Weinkühlers sollte mindestens 20 mm betragen
2. Der Boden sollte mindestens 50mm Platz für die Luftströmung lassen
3. Die durchströmende Luft darf nicht vorgewärmt werden

Notice d'utilisation

WIE MAN DEN ENERGIEVERBRAUCH MINIMIERT

WAS IST DIE OPTIMALE TEMPERATUR?

Wenn die Umgebungstemperatur 25°C beträgt und der Weinkühler nicht mit Flaschen beladen ist, dauert es etwa 30 Minuten, um die Temperatur des Weinkühlers von 5°C auf 12°C zu erhöhen. Unter den gleichen Bedingungen dauert es etwa 1 Stunde, um die Temperatur des Weinkühlers von 12°C auf 5°C zu senken. Je kleiner die Temperaturspanne ist, desto weniger Zeit wird benötigt.

Es wird empfohlen, den Weinkühler auf 12°C auszuliegen.

WO SOLL DER WEINKÜHLER AUFGESTELLT WERDEN?



Es wird empfohlen, den Weinkühler an einem Ort zu installieren, an dem die Umgebungstemperatur zwischen 23-26°C / 72-78°F liegt. Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter den empfohlenen Temperaturen liegt, kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden. Wenn Sie das Gerät beispielsweise an einem extrem kalten oder heißen Ort aufstellen, kann die Innentemperatur schwanken. Der Bereich von 12-18°C / 54-64°F wird möglicherweise nicht erreicht.

Das Gerät ist nicht für die Aufstellung in einer Garage oder einem unbeheizten Keller geeignet.

PFLEGE UND REINIGUNG

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Gegenstände einschließlich der Einlegeböden. Waschen Sie die Innenflächen mit warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes Tuch.

WIE MAN DAS LICHT WECHSELT

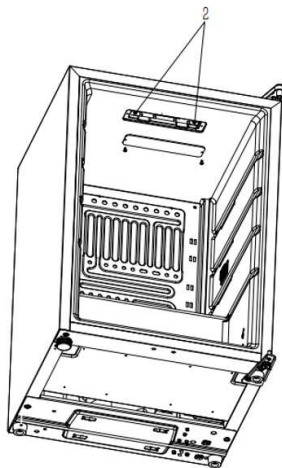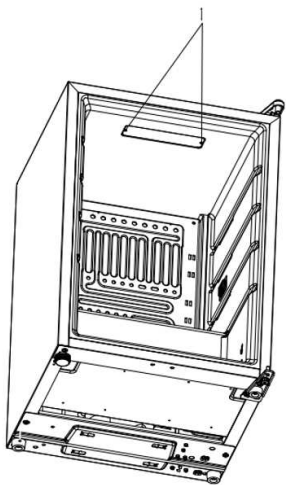

1. Entfernen Sie den Deckel durch Drehen
2. Nehmen Sie die LED-Leuchte heraus
3. Installieren Sie die normale LED-Leuchte (beachten Sie die unterschiedlichen positiven und negativen Pole)
4. Mit Deckel abdecken

Notice d'utilisation

STÖRUNGSBESEITIGUNG BEI ZÜNFTEN

Misserfolg: keine Kühlung

Mögliche Ursache	Maßnahme
Kein Strom	Kein Strom Überprüfen Sie die Stromversorgung oder tauschen Sie einen neuen Stecker aus.
PCB defekt	Leiterplatte defekt Ersetzen Sie eine neue Leiterplatte
Lüfter defekt	Gebläse defekt Neues Gebläse auswechseln
Leckage	Leckage Ersetzen Sie eine neue Wärmepumpe
Kühlmodul defekt	Kühlmodul defekt Neues Kühlmodul ersetzen Mit Silikon

Versagen: schlechte Kühlleistung

Mögliche Ursache	Maßnahme
High ambient temperature	Hohe Umgebungstemperatur Die Raumtemperatur ist heißer als normal
Poor instruction	Schlechte Anleitung Die Tür wird zu oft geöffnet
Poor ventilation	Schlechte Belüftung Installieren Sie den Weinkühler gemäß unserer Belüftungsanleitung
Poor gasket	Schlechte Dichtung Ersetzen Sie eine neue Türidichtung
Poor silicone	Schlechtes Silikon Tauschen Sie das Silikon auf der Oberfläche des Kühlmoduls aus

Misserfolg: laut

Mögliche Ursache	Maßnahme
Dust	Staub Entfernen Sie den Staub vom Lüfter
Fan broken	Ventilator defekt Neuen Ventilator einbauen
Poor heat pump	Schlechte Wärmepumpe Neue Wärmepumpe austauschen

Notice d'utilisation



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Entsorgung von Elektrische & Elektronische Ausrüstung)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, der das Mülltrennungssystem übernommen hat)
Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Müllentsorgungseinrichtungen Elektrisch und Elektronisch (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dessen Beschriftung weist darauf hin, dass es am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit dem anderen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden aufgrund von unkontrollierter Müllentsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, trennen Sie diesen Müll bitte von den anderen Müllsorten und recyceln ihn verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen. Hausverbraucher sollten zu näheren Angaben, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recyclen beisteuern entweder den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben oder den lokalen Behörden kontaktieren.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.