

Cantina 33 bottiglie



Riferimento: GS146
Versione: 1.4
Lingua: Italiano



Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

LEGGI ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO E CONSERVALE PER CONSULTAZIONI FUTURE.

1. Dopo aver tolto il refrigeratore per il vino dalla confezione, assicurarsi che sia in buone condizioni. In caso di dubbio, non utilizzarlo e contattare un centro assistenza autorizzato.
2. Sacchetti di plastica, chiodi, ecc. Tenere accuratamente fuori dalla portata del manuale d'uso e controllare che i dati nominali sulla targhetta corrispondano alla vostra alimentazione elettrica.
3. Questo refrigeratore per il vino può essere utilizzato solo per l'uso per il quale è stato progettato. Il produttore non risponde di eventuali danni dovuti ad un uso improprio o a riparazioni effettuate da personale non qualificato.
4. Assicurarsi che il proprio impianto elettrico corrisponda a quello della targhetta.
5. Le istruzioni di sicurezza da sole non eliminano completamente il pericolo e devono sempre essere utilizzate misure adeguate per la prevenzione degli incidenti.

Manuale d'uso

6. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza durante l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone non competenti.
7. Controllare di tanto in tanto che il cavo non presenti danni. Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio presentano segni di danneggiamento. In tal caso, tutte le riparazioni devono essere effettuate da un elettricista qualificato e competente.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza o da persone altrettanto qualificate, al fine di evitare un pericolo (*).
9. Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e nel modo indicato in queste istruzioni.
10. Prima di pulire il refrigeratore per il vino, assicurarsi che sia scollegato. Non pulire mai l'apparecchio con un preparato acido, medico, un diluente, della benzina, dell'olio o qualsiasi altro tipo di sostanza chimica che potrebbe danneggiarlo.
11. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
12. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore e non esporlo direttamente alla luce del sole.
13. Scollegare il cavo elettrico della rete di alimentazione elettrica prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione e montaggio degli accessori e quando viene lasciato senza controllo.

Manuale d'uso

14. Non utilizzare mai l'apparecchio all'esterno e collocarlo sempre in un ambiente asciutto.
15. Non utilizzare mai accessori non raccomandati dal produttore. Possono costituire un pericolo per l'utente e rischiano di danneggiare l'apparecchio.
16. Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa rimanere impigliato in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
17. Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato.
18. Non conservare in questo apparecchio sostanze esplosive, come ad esempio bombolette spray con un propellente infiammabile.
19. Attenzione: Non utilizzare apparecchi elettrici nei vani dell'apparecchio a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
20. Non spostare l'apparecchio una volta che è pieno - si potrebbe deformare il corpo e causare riparazioni. I componenti elettrici non devono essere accessibili direttamente.
21. In caso di versamento accidentale di liquido (cilindro rotto, ecc.) sui componenti elettrici (motore, ecc.), scollegare immediatamente la presa di corrente alternata.
22. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un telecomando separato.

Manuale d'uso

23. Conservare questo manuale insieme all'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale di istruzioni deve essere fornito con l'apparecchio.
24. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.
25. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
26. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
27. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
28. Per quanto riguarda le informazioni relative all'uso, alla sostituzione della luce e alla pulizia dell'apparecchio, si rimanda al paragrafo successivo del manuale.
29. La combinazione di cassette, cesti e ripiani che risultano nell'uso più efficiente di energia per l'apparecchio
30. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - agriturismi
 - dai clienti degli alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale

- ambienti tipo bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI SPECIALI PER LA SICUREZZA



Avvertenza Rischio di incendio / materiali

infiammabili

I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi di refrigerazione

ATTENZIONE: Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato

ATTENZIONE: Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio

L'apertura dello sportello per lunghi periodi può causare un significativo aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.

- Pulire regolarmente le superfici che possono e i sistemi di drenaggio accessibili.

- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
- Se l'apparecchio refrigerante viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.
- Questo apparecchio refrigerante non è adatto al congelamento di alimenti freschi.
- Questo apparecchio refrigerante non è destinato ad essere utilizzato come apparecchio da incasso.
- Assicurarsi che i circuiti refrigeranti non vengano danneggiati.
- Verificare che le aperture di ventilazione siano mantenute pulite e non ostruite.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di pulirlo.
- Assicuratevi che l'area in cui si trova il vostro apparecchio sia in grado di sostenere il suo peso a pieno carico (una bottiglia da 75 cl pesa circa 1,3 kg). La cantina deve essere posizionata su una superficie piana. Se avete bisogno di appoggiarla su un tappeto, collocate un supporto sottostante.
- Pericolo: Rischio di intrappolamento di bambini. Prima di buttare via il vecchio refrigeratore per il vino. Togliere la porta. Lasciare i ripiani in una posizione in modo che i bambini non si arrampichino facilmente all'interno.

Manuale d'uso

- Per ridurre il rischio di incendio, sostituire il fusibile solo con uno dello stesso tipo.
- Non utilizzare mai apparecchi elettrici nello scomparto alimentare, ad eccezione di quelli raccomandati dal produttore.
- Poiché i gas soffianti dell'isolamento sono combustibili, i professionisti del servizio assistenza sono tenuti a smaltire i frigoriferi fuori uso.
- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per la conservazione del vino.
- Evitare il più possibile di toccare i muri, le pareti e/o a contatto con elementi caldi (compressore, condensatore) per evitare rischi di incendio.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione.
- Una buona circolazione dell'aria è necessaria per evitare pericoli di surriscaldamento. Per garantire un'adeguata ventilazione, seguire le istruzioni di installazione fornite.
- Controllare periodicamente le guarnizioni delle porte e assicurarsi che si chiudano sempre in modo efficiente. In caso contrario, contattare il centro assistenza.

De minimumtermijn gedurende welke reserveonderdelen voor de reparatie van het toestel beschikbaar zijn, bedraagt 2 jaar.

De duur van de door de fabrikant, importeur of agent verleende garantie op het koelapparaat is twee jaar.



Manuale d'uso

Alle informatie over dit koelapparaat is beschikbaar in de EPREL-databank (Europese productdatabank voor energie-etikettering), zoals gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2016 van de Commissie.

Met deze database kunt u de informatie en technische documentatie van uw koelapparaat raadplegen. U kunt toegang krijgen tot de EPREL-database door de QR-code op het energielabel van uw apparaat te scannen of door rechtstreeks naar www.ec.europa.eu te gaan en het model van uw koelapparaat in te voeren.

SPECIFICHE TECNICHE

220V-240 V~ 50Hz 0.6A

Classe climatica: N

Consumption: 136 kWh/annum

Gas: Ciclopentano

Temperatura estesa (SN): Questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10°C e 32°C.

Temperato (N): Questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16°C e 38°C

Subtropicale (ST): Questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16°C e 38°C

Tropicale (T): Questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16°C e 43°C

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Fiche d'information sur le produit

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: LIVOO

Adresse du fournisseur: -

Référence du modèle: GS146

Type d'appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:	Non	Type de construction:	Intégré
Appareil de stockage du vin:	Oui	Autre appareil de réfrigération:	Non

Paramètres généraux du produit:


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur 848 Largeur 495 Profondeur 430	Volume total (dm³ ou l)	88
IEE	167	Classe d'efficacité énergétique	G
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	43	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	D
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	136	Classe climatique:	tempérée
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	32
Réglage hiver	Non		

Paramètres des compartiments:

Paramètres et valeurs de compartiment			
Type de compartiment	Compartiment Volume (dm³ or l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions	Pouvoir de congélation (kg/24h)
			Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3		
Garde-manger	Non	-	-	-	-
Stockage du vin	Oui	88,0	12	-	A
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Non	-	-	-	-
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Non	-	-	-	-
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles			33		
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse			-		
Classe d'efficacité énergétique			-		
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: -					
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://www.livoo.fr/fr/					

DESCRIZIONE DELLE PARTI

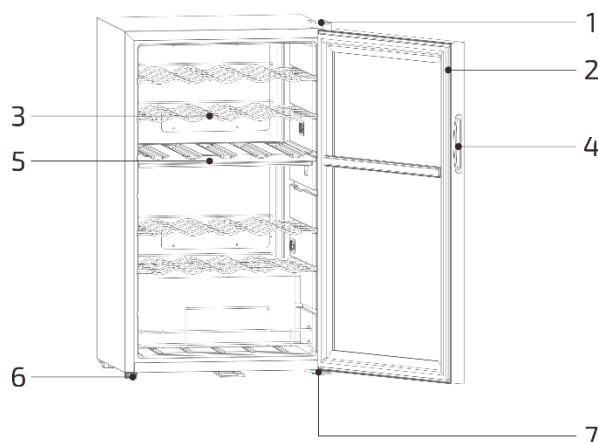

1. Cerniera superiore
2. Guarnizione di tenuta
3. Scaffali
4. Maniglia della porta
5. Separazione di zona
6. Piede regolabile
7. Cerniera inferiore

PANNELLO DI CONTROLLO

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA



1. Sblocco: tenere premuto per 2 secondi per sbloccare
2. Lampada/°C/°F: premere rapidamente per spegnere; premere a lungo per cambiare °C o °F
3. tasto +: impostazione per aumentare la temperatura
4. tasto -: Regolazione per diminuire la temperatura

Impostazioni della temperatura tra le sezioni alta e bassa:

Premere il pulsante di rilascio

La temperatura lampeggerà per alcuni secondi. Per regolare la temperatura, usate il tasto .

Una volta impostata la temperatura desiderata, premere nuovamente il pulsante di impostazione per passare all'impostazione successiva. Una volta selezionate entrambe le temperature, premere nuovamente il pulsante delle impostazioni. Aspetta qualche secondo e la tua cantina è pronta.

Blocco automatico

Quando il dispositivo non viene utilizzato per 20 secondi, i tasti si bloccano automaticamente

Dopo il bloccaggio, il non può essere utilizzato. I tasti Lampada/°C/°F possono ancora essere utilizzati.

Spegnimento automatico della lampada

Quando i pulsanti non vengono utilizzati per 10 minuti, la lampada si spegne automaticamente.

Visualizza

Quando l'unità è in modalità Celsius: Quando la temperatura misurata dal sensore di temperatura è entro $\pm 1^{\circ}\text{C}$ della temperatura impostata, il display mostra il valore di temperatura impostato.

Quando l'unità è in modalità Fahrenheit: Quando la temperatura misurata dal sensore di temperatura è entro $\pm 2^{\circ}\text{F}$ dalla temperatura impostata, il display mostrerà il valore di temperatura impostato.

Erreurs	Information
EE	"EE" viene visualizzato quando il sensore di temperatura è stato cortocircuitato o

Manuale d'uso

	scollegato, EE lampeggia e il raffreddamento si ferma
LL	LL viene visualizzato quando la temperatura misurata dal sensore è inferiore a 0°C, LL lampeggia e il raffreddamento si ferma
HH	HH viene visualizzato quando la temperatura misurata dal sensore è superiore a 37°C, "HH" lampeggia e il raffreddamento si ferma

Sbrinamento forzato

Quando il compressore funziona per 8 ore, smette di funzionare per 45 minuti.

Funzione di memoria

Il pannello di controllo viene riacceso dopo ogni spegnimento e il valore di impostazione della temperatura sarà lo stesso di prima dello spegnimento. Questo è indipendente dalla durata dello spegnimento.

Temperature raccomandate per la conservazione del vino

Vini rossi	14-18°C	57-64°F
Vini secchi/bianchi/rosati	9-14°C	48-57°F
Vini spumanti	7-9°C	45-48°F

Intervalli di temperatura per la tua cantina.

ONA SUPERIORE	12°-18°C	53°-64°F
ZONA BASSA	5°-14°C	41°C-57°F

NOTE :

- Quando si usa la cantina per la prima volta o la si riavvia dopo un lungo periodo di non utilizzo, ci può essere qualche grado di differenza tra la temperatura selezionata e quella indicata sul display LCD. Questo è normale, a causa del lungo tempo di attivazione.
- Una volta che la cantina è stata in funzione per qualche ora, questa differenza scomparirà.
- La cantina funzionerà al meglio a una temperatura ambiente di 20-25 gradi.
- Dopo aver collegato l'apparecchio, lasciarlo raffreddare per 2-3 ore prima di mettere le bottiglie nello scomparto di raffreddamento.
- Questi modelli utilizzano un sistema di raffreddamento termoelettrico con sbrinamento automatico, quindi non c'è bisogno di sbrinamento manuale.
- La ventilazione è molto importante per questo tipo di cantina; il circuito può essere facilmente danneggiato se la ventilazione è scarsa; questo ridurrà anche la vita dell'unità.
- Se si verifica una perdita (che può essere facilmente individuata a causa dell'odore sgradevole):
 1. Spegnerne immediatamente la cantina
 2. Ventilare bene la stanza

Manuale d'uso

3. Chiamare il servizio di assistenza


- Posiziona la tua cantina in modo che la spina elettrica sia accessibile.
- Tenete la vostra cantina fuori dal sole.
- Non mettere la cantina vicino a un apparecchio che genera calore.

RACCOMANDAZIONI DI LAYOUT

La seguente disposizione degli scaffali è raccomandata per assicurare che l'energia sia usata nel modo più efficiente possibile.

- 2 ripiani nella zona superiore

- 2 ripiani e la rastrelliera nella zona inferiore.

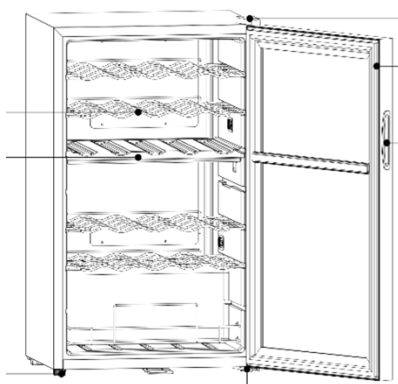


CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

NOTA: è possibile inserire 18 bottiglie standard in questo modello.

Le bottiglie variano in dimensione e dimensioni. Pertanto, il numero di bottiglie che si possono conservare può variare. La capacità massima delle bottiglie è quando si conservano le tradizionali bottiglie bordeaux da 75 cl.

SCHEMA ELETTRICO

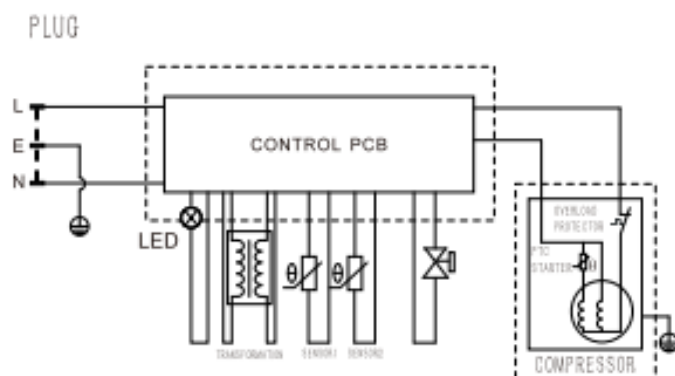

Manuale d'uso

VENTILAZIONE

Quando si installa la cantina, la ventilazione deve essere seriamente considerata, si prega di fare riferimento a quanto segue.

1. La distanza tra il muro e il lato della cantina dovrebbe essere di almeno 50 mm
2. La parte inferiore dovrebbe essere a 50 mm dal pavimento per permettere la circolazione dell'aria.
3. L'aria di circolazione non deve essere preriscaldata.

COME RIDURRE AL MINIMO IL CONSUMO DI ENERGIA

QUAL È LA TEMPERATURA OTTIMALE?

Quando la temperatura ambiente è di 25°C e la vostra cantina è vuota, ci vorranno 30 minuti per portare la temperatura da 5 a 12°C. Nelle stesse condizioni, ci vorrà 1 ora per passare da 12 a 5°C. Più piccola è la differenza di temperatura, meno tempo ed energia ci vorrà. Si raccomanda di utilizzare l'apparecchio a 12°C.



DOVE POSIZIONARE LA TUA CANTINA?

Si raccomanda di installare la cantina in un luogo in cui la temperatura ambiente sia compresa tra 23-26°C/72-78°F. Se la temperatura ambiente è superiore o inferiore a quella raccomandata, le prestazioni dell'apparecchio potrebbero risentirne. Per esempio, collocare il vostro apparecchio in condizioni di freddo o caldo estremo può causare fluttuazioni nella temperatura raggiunta all'interno della cantina di servizio. L'intervallo di temperatura 12-18°C/54-64°F non sarà raggiunto.

Non è progettato per essere collocato in un garage o in una cantina non riscaldata.

Scollegare l'apparecchio e svuotarlo. Pulire le superfici con acqua calda e poi asciugarle con un panno morbido. Pulire i ripiani di legno con un panno asciutto.

COME CAMBIARE LA LAMPADA

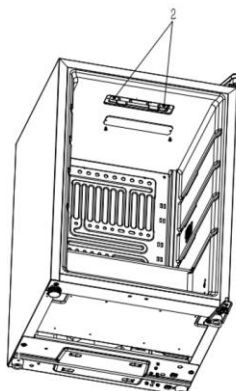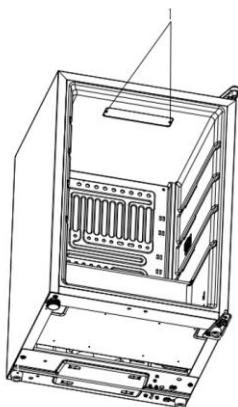

1. Rimuovere il coperchio ruotando
2. Estrarre la luce LED
3. Installare la luce LED normale
(notare la differenziazione dei poli positivo e negativo)
4. Coperto con il coperchio

PROBLEMI E SOLUZIONI

Problema: nessun raffreddamento

Possibile motivo	Action
Nessuna alimentazione	Vérifier l'alimentation électrique ou remplacer la prise
Circuito rotto	Remplacer la carte circuit
Ventilatore rotto	Remplacer le ventilateur
Perdita	Remplacer la pompe à chaleur
Modulo di raffreddamento rotto	Remplacer le module de refroidissement (avec silicone)

Problema: scarse prestazioni di raffreddamento

Possibile motivo	Action
Alta temperatura ambientale	La temperatura della stanza è più calda del normale, ridurre la temperatura della stanza.
Uso scorretto	La porta viene aperta troppo spesso, assicuratevi di tenere la porta chiusa.
Scarsa ventilazione	Garantire una ventilazione sufficiente secondo le nostre istruzioni di ventilazione
Guarnizione difettosa	Sostituire la guarnizione della porta
Silicone difettoso	Cambiare il silicone sulla superficie del modulo di raffreddamento

Problema: rumoroso

Possibile motivo	Azione
Polvere	Rimuovere la polvere dal ventilatore
Ventilatore rotto	Sostituire il ventilatore
Pompa di calore difettosa	Sostituire la pompa di calore
Rumoroso	Il terreno non è piatto, mettere un tappetino di stabilità. Verificare che il wine cooler non sia in contatto con un oggetto esterno

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.