

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Adega 33 garrafas



Referência: GS146
Versão: 1,4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Adquiriu um produto da marca LIVOO e agradecemos. Tomámos grande cuidado em relação ao design, ergonomia e a facilidade de utilização dos nossos produtos. Nós esperamos que este artigo lhe vá dar total satisfação.

NORMAS DE SEGURANÇA

LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E, SÓ USE O APARELHO COMO DESCRITO NESTAS INSTRUÇÕES DE MODO A QUE NENHUMA LESÃO OU NENHUM DANO OCORRA INTENCIONALMENTE.

1. Após remover o refrigerador de vinho da embalagem, certifique-se de que ele esteja em boa condição. No caso de dúvida, não o use e entre em contato com um centro de serviço autorizado.
2. Bolsas plásticas, pregos, etc., devem ser mantidos fora do alcance. Leia o manual de operação cuidadosamente e verifique se os dados de classificação na placa de identificação de classificação correspondem com a fonte de alimentação.
3. Este refrigerador de vinho pode apenas ser usado para o propósito pelo qual ele foi projetado. O fabricante não responderá por quaisquer danos devido a uso inadequado ou reparos feitos por funcionários desqualificados.
4. Certifique-se de que a sua instalação elétrica combina com aquela na placa de classificação.
5. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente, medidas de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser usadas.
6. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso. Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas descapacitadas.

Manual de instruções

7. De tempos em tempos, verifique o cabo por danos. Nunca use o aparelho se o cabo ou o aparelho mostrar quaisquer sinais de dano. Neste caso, todos os reparos devem ser feitos por um eletricitista qualificado competente.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
9. Utilizar o aparelho somente para fins domésticos e da forma indicada nestas instruções. Apenas use o aparelho para propósitos domésticos e na maneira indicada nessas instruções.
10. Antes de limpar o refrigerador de vinho, se certifique de que ele esteja desconectado. Nunca limpe a unidade com uma preparação ácida, clínica, diluição, gasolina, óleo ou qualquer outro tipo de substância química que possam danificar o refrigerador.
11. Nunca utilize o aparelho perto de superfícies quentes.
12. Mantenha o aparelho longe das fontes de calor e não o exponha diretamente ao sol.
13. Desconecte o cabo elétrico da rede de fonte elétrica antes de qualquer operação de limpeza; manutenção e conjunto de acessórios e quando ele for deixado sem monitoramento.
14. Nunca use o aparelho em áreas externas e sempre o coloque num ambiente seco.
15. Nunca use acessórios que não são recomendados pelo fabricante. Eles podem constituir um risco ao usuário e há o risco de danificar o aparelho.

Manual de instruções

16. Nunca mova o aparelho puxando o cabo. Certificar de que o cabo não fique preso de qualquer maneira. Não enrole o cabo ao redor do aparelho e não dobrar ele.
17. Desconecte o aparelho quando não estiver em uso.
18. Não armazene substâncias explosivas como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.
19. Atenção: Não use aparelhos elétricos nos compartimentos de aparelho a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
20. Não mova a unidade após estar cheia - você pode deformar o corpo e causar reparos. Componentes elétricos não devem ser acessíveis diretamente.
21. Se o líquido for derramado acidentalmente (cilindro quebrado, etc.) em componentes elétricos (motor, etc.), desconecte imediatamente a tomada de CA.
22. O aparelho não é destinado a ser operado através de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
23. Guarde este manual junto com o aparelho. Se o aparelho será usado por um terceiro, este manual de instrução deve acompanhar o aparelho.
24. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
25. As crianças não devem brincar com o aparelho.

Manual de instruções

26. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
27. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
28. Sobre as informações pertinentes ao uso, substituindo a luz e limpeza do aparelho, obrigado por consultar o parágrafo abaixo do manual.
29. A combinação de gavetas, cestas e prateleiras que resultam no uso mais eficiente da energia para o aparelho
30. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:
 - áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes de quarto e café da manhã

(*) Pessoa qualificada: técnico de manutenção do fabricante ou do importador ou qualquer pessoa qualificada, autorizada e competente para realizar este tipo de reparo

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECIAIS



Risco de advertência de incêndio/materiais inflamáveis

Crianças com idade de 3 a 8 anos são permitidas a carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

ADVERTÊNCIA: quando posicionando o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

ADVERTÊNCIA: não localize várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na traseira do aparelho.

Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

- Limpe regularmente as superfícies e sistemas de dreno acessíveis.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.
- Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para prevenir o desenvolvimento de mofo dentro do aparelho.
- Este aparelho de refrigeração não é adequado para congelar produtos alimentares

Manual de instruções

- Este aparelho de refrigeração não é destinado a ser usado como um aparelho integrado
 - Assegure que os circuitos de refrigeração permaneçam sem danos.
 - Verifique se as aberturas de ventilação estão mantidas limpas e desobstruídas.
 - Assegure que o aparelho esteja desconectado antes de limpar.
 - Para sua segurança, não use cabos de extensão.
- Certificar de que a área onde seu dispositivo está localizado suporta seu peso quando carregada (uma garrafa de 75 cl pesa cerca de 1,3 kg). Sua adega deve ser colocada em uma superfície plana. Se você precisa colocá-la em uma carpete, coloque um suporte debaixo.
- Perigo: Risco de aprisionamento de crianças. Antes de você arremessar seu refrigerador de vinho antigo. Remova a porta. Deixe as prateleiras implementadas de modo que as crianças não possam subir facilmente no interior.
 - Para reduzir o risco de incêndio, substitua o fusível apenas com o mesmo tipo de fusível.
 - Nunca use equipamento elétrico no compartimento de alimentos, exceto para aqueles recomendados pelo fabricante.

Manual de instruções

- Devido aos gases de sopro de isolamento serem combustíveis, pessoas de serviço profissional são obrigadas a descartar os refrigeradores fora de uso.
- Este aparelho é destinado a ser usado exclusivamente para o armazenamento de vinho
- Evite tocar as paredes o tanto quanto possível parede e/ou está em contato com elementos quentes (compressor, capacitor) para evitar riscos de incêndio.
- Sempre siga as instruções de instalação.
Boa circulação de ar é necessária, para evitar riscos de sobreaquecimento. Para assegurar ventilação adequada, siga as instruções de instalação fornecidas
- Periodicamente, verifique os selos da porta e certifique-se de sempre fechar eficientemente. Se este não é o caso, entre em contato com seu departamento de serviço

O período mínimo durante o qual as peças de reposição para o reparo do aparelho estão disponíveis é de 2 anos.

A duração da garantia do aparelho de refrigeração oferecida pelo fabricante, importador ou agente é de dois anos.

Todas as informações sobre este aparelho de refrigeração estão disponíveis no banco de dados EPREL (European Product Database for energy labelling), conforme definido no Regulamento Delegado da Comissão (EU) 2019/2016.

Este banco de dados permite que você consulte as informações e documentação técnica de seu aparelho de refrigeração. Você pode acessar o banco de dados EPREL digitalizando o código QR na etiqueta energética de seu aparelho ou indo diretamente para www.ec.europa.eu e entrando no modelo de seu aparelho de refrigeração.



Manual de instruções

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

220V-240 V~ 50Hz 0.6ª

Classe climática: N

Consommation: 136 kWh/annum

Gás: ciclopentano

Temperatura Alargada (SN): Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 10°C e 32°C.

Temperado (N): Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 16°C e 38°C

Subtropical (ST): Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 16°C e 38°C

Tropical (T): Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 16°C e 43°C

LIVOO

Feel good moments

Manual de instruções

Fiche d'information sur le produit

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: LIVOO

Adresse du fournisseur: -

Référence du modèle: GS146

Type d'appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:	Non	Type de construction:	Intégré
Appareil de stockage du vin:	Oui	Autre appareil de réfrigération:	Non

Paramètres généraux du produit:


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur: 848 Largeur: 495 Profondeur: 430	Volume total (dm ³ ou l)	88
IEE	167	Classe d'efficacité énergétique	G
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	43	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	D
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	136	Classe climatique:	tempérée
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	32
Réglage hiver	Non		

Paramètres des compartiments:

Type de compartiment	Paramètres et valeurs de compartiment			
	Compartiment Volume (dm ³ or l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions	Pouvoir de congélation (kg/24h)	Defrostir (auto-def manual de

		de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3			
Garde-manger	Non	-	-	-	-
Stockage du vin	Oui	88,0	12	-	A
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Non	-	-	-	-
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Non	-	-	-	-
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles			33		
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse		-			
Classe d'efficacité énergétique		-			
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: -					
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://www.livoo.fr/fr/					

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS

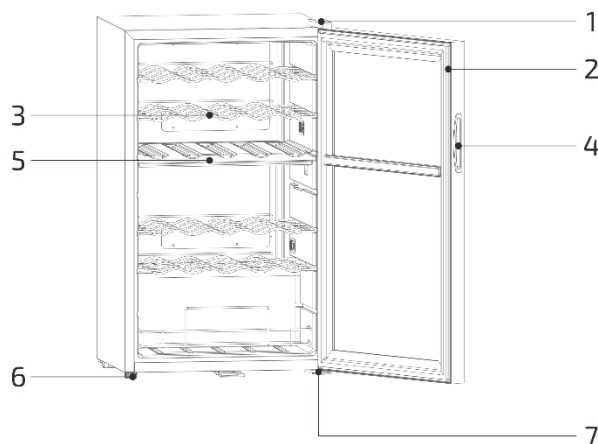

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Dobradiça superior | 5. Separação de zonas |
| 2. Junta | 6. Pé ajustável |
| 3. Prateleiras 7. dobradiça inferior | |
| 4. Punho da porta | |

PAINEL DE CONTROLO

CONTROLO DE TEMPERATURA



1. Desbloquear: premir e segurar durante 2 segundos para desbloquear
2. Lâmpada/°C/°F: prensa rápida para desligar; prensa longa para mudar °C ou °F
3. Chave +: Configuração para aumentar a temperatura
4. chave: Ajuste para diminuir a temperatura

Definições de temperatura entre as secções alta e baixa:

Se premir o botão de libertação durante vários segundos, uma das temperaturas começará a piscar. Para ajustar a temperatura, utilizar os botões . Uma vez definida a temperatura desejada, premir novamente o botão de ajuste para passar para a próxima definição. Depois de ambas as temperaturas terem sido seleccionadas, premir novamente o botão de configuração. Espere alguns segundos e a sua adega está pronta.

Bloqueio automático

Quando o dispositivo não é utilizado durante 20 segundos, as chaves são bloqueadas automaticamente. Após o bloqueio, as chaves não podem ser utilizadas. As teclas Lamp/°C/°F ainda podem ser usadas.

Desligamento automático da lâmpada

Quando as chaves não são utilizadas durante 10 minutos, a lâmpada será desligada automaticamente.

Mostrar

Quando a unidade está no modo Celsius: Quando a temperatura medida pelo sensor de temperatura está a $\pm 1^{\circ}\text{C}$ da temperatura definida, o visor mostra o valor da temperatura definida.

Manual de instruções

Quando a unidade está no modo Fahrenheit: Quando a temperatura medida pelo sensor de temperatura está a $\pm 2^\circ$ F da temperatura definida, o visor mostrará o valor da temperatura definida.

Erreurs	Information
EE	"EE" é exibido quando o sensor de temperatura foi curto-circuitado ou desligado, EE pisca e pára o arrefecimento
LL	LL é exibida quando a temperatura medida pelo sensor é inferior a 0°C , LL pisca e o arrefecimento pára
HH	HH é exibido quando a temperatura medida pelo sensor é superior a 37°C , "HH" pisca e o arrefecimento pára

Descongelamento forçado

Quando o compressor estiver a funcionar durante 8 horas, deixará de funcionar durante 45 minutos.

Função memória

O painel de controlo é ligado novamente após cada encerramento e o valor de regulação da temperatura será o mesmo que antes do encerramento. Isto é independente da duração do encerramento.

Temperaturas recomendadas para armazenamento de vinho

Vinhos tintos	14-18°C	57-64°F
Vinhos secos/brancos/rosos	9-14°C	48-57°F
Vinhos espumantes	7-9°C	45-48°F

Gamas de temperatura para a sua adega

ZONA TOPO	12°-18°C	53°-64°F
ZONA BOTTOM	5°-14°C	41°C-57°F

NOTAS :

- Ao utilizar a adega pela primeira vez ou reiniciá-la após uma longa paragem, pode haver alguns graus de diferença entre a temperatura seleccionada e a que aparece no visor LCD. Isto é normal, devido ao longo tempo de activação.
- Quando a adega estiver em funcionamento há algumas horas, esta diferença desaparecerá.
- A adega terá o melhor desempenho a uma temperatura ambiente de 20 a 25 graus.


Manual de instruções

- - Depois de ligar o aparelho, deixar arrefecer durante 2-3 horas antes de colocar as garrafas no compartimento de arrefecimento.
- - Estes modelos utilizam um sistema de refrigeração termoelétrica com descongelação automática, pelo que não há necessidade de descongelação manual.
- - A ventilação é muito importante para este tipo de adega; a placa de circuito pode ser facilmente danificada se a ventilação for fraca; isto também reduzirá a vida útil da unidade.
- - Se ocorrer uma fuga (que pode ser facilmente detectada por causa do cheiro desagradável):
 1. Desligar imediatamente a adega
 2. Ventilar bem a sala
 3. Ligue para o departamento de serviço
- Coloque a sua adega de modo a que a ficha eléctrica seja acessível.
- Mantenha a sua adega fora do sol.
- Não colocar a adega perto de qualquer aparelho gerador de calor.

RECOMENDAÇÕES DE LAYOUT

A seguinte disposição das prateleiras é recomendada para a utilização mais eficiente da energia.

- 2 prateleiras na zona superior
- 2 prateleiras e a prateleira na zona inferior.

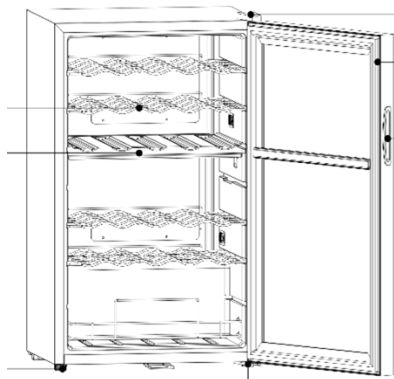


CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

NOTA: Neste modelo podem caber 18 garrafas padrão.

As garrafas variam em tamanho e dimensões. Por conseguinte, o número de garrafas que pode armazenar pode variar. A capacidade máxima de garrafas é no armazenamento de garrafas tradicionais de 75 cl de Bordeaux.

Manual de instruções

DIAGRAMA ELÉCTRICO

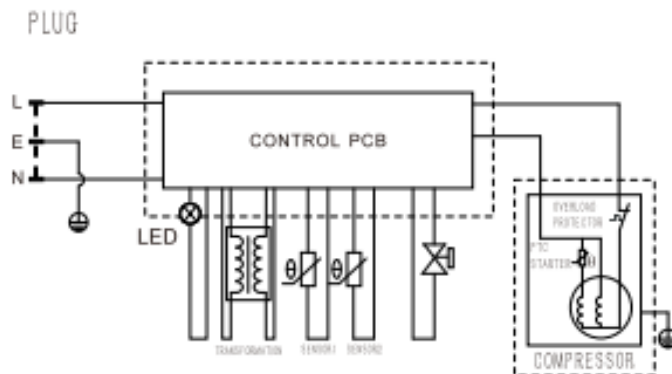

VENTILAÇÃO

Ao instalar a adega, a ventilação deve ser seriamente considerada, por favor consulte o seguinte.

1. A distância entre a parede e o lado da adega deve ser de pelo menos 50mm
2. A parte inferior deve estar a 50mm do chão para permitir a circulação de ar.
3. O ar que circula através da cave não deve ser pré-aquecido.

COMO MINIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA

QUAL É A TEMPERATURA ÓPTIMA?

Quando a temperatura ambiente for de 25°C e a sua adega estiver vazia, levará 30 minutos a aumentar a temperatura de 5 para 12°C. Nas mesmas condições, levará 1 hora a passar de 12 a 5°C. Quanto menor for a diferença de temperatura, menor será o tempo e a energia que serão necessários. O aparelho é recomendado para utilização a 12°C.

ONDE POSICIONAR A SUA ADEGA?

Recomenda-se que a adega seja instalada num local onde a temperatura ambiente se situe entre 23-26°C/72-78°F. Se a temperatura ambiente for superior ou inferior à temperatura recomendada, o desempenho do aparelho pode ser afectado. Por exemplo, colocar o seu aparelho em condições extremas de frio ou calor pode causar flutuações na temperatura atingida dentro da cave de serviço. A gama de temperaturas 12-18°C/54-64°F não será atingida.



Não é concebido para ser colocado numa garagem ou cave não aquecida.

Manual de instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligar o aparelho da tomada e esvaziá-lo. Limpar as superfícies com água morna e secar com um pano macio. Limpar as prateleiras de madeira com um pano seco.

COMO MUDAR A LÂMPADA

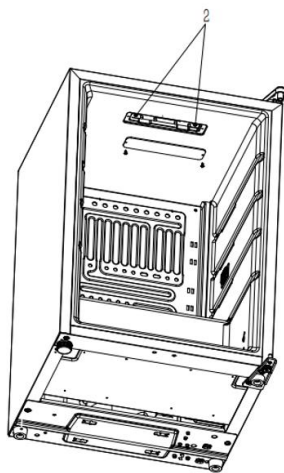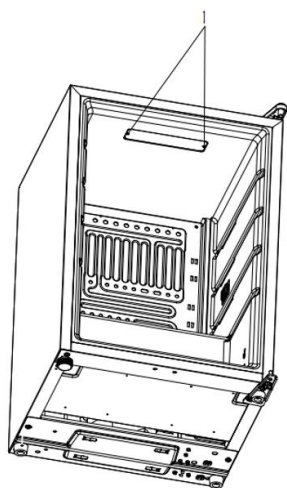

1. Remova a tampa girando
2. Apague a luz LED
3. Instalar luz LED normal (Observe os pólos positivos e negativos diferenciados)
4. Coberto com tampa

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Caso o produto não esteja funcionando corretamente, favor verificar e manusear de acordo com os seguintes métodos. Se a situação não puder ser alterada, favor contatar o centro de serviço pós-venda local a tempo.

Problema: Sem arrefecimento

Possível razão	Acção
Sem fonte de alimentação	Verificar o fornecimento de energia ou substituir a ficha
Placa de circuito partido	Substituir a placa de circuito
Ventilador quebrado	Substituir o ventilador
Fuga	Substituir a bomba de calor
Módulo de arrefecimento quebrado	Substituir o módulo de arrefecimento (por silicone)

Manual de instruções

Problema: Mau desempenho no arrefecimento

Possível razão	Acção
Alta temperatura ambiente	A temperatura ambiente é mais quente do que o normal, reduzir a temperatura ambiente.
Utilização incorrecta	A porta é aberta com demasiada frequência, certifique-se de que a porta é mantida fechada.
Ventilação deficiente	Fornecer ventilação suficiente de acordo com as nossas instruções de ventilação
Selo com defeito	Substituir o selo da porta
Silicone com defeito	Mudar o silicone na superfície do módulo de arrefecimento

Problema: Barulhento

Possível razão	Acção
Poeira	Retirar o pó do ventilador
Ventilador quebrado	Substituir o ventilador
Bomba de calor avariada	Substituir a bomba de calor
Barulhento	O solo não é plano, coloque um tapete de estabilidade. Verificar se o refrigerador de vinho não está em contato com um objeto externo

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos