

Dispensador de sabão com sensor



Referência: SA109
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual de usuário

Obrigado por comprar nosso produto LIVOO. Nós tomamos cuidado especial com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Nós esperamos que este produto lhe forneça satisfação completa.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

Dicas de segurança

LER CUIDADOSAMENTE TODAS ESSAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O DISPOSITIVO E PRESERVÁ-LAS PARA QUALQUER NECESSIDADE POSTERIOR.

1. Favor seguir as regras retratadas neste manual atentamente para assegurar sua segurança.
2. Tenha cuidado com quaisquer bordas, superfícies não uniformes, peças de metais, acessórios e sua embalagem de modo a prevenir qualquer possível lesão ou dano.
3. Manter este aparelho fora do alcance de crianças. Este aparelho não é comestível e não deve ser colocado em sua boca.
4. Não modificar, reparar ou desmantelar o aparelho. Proceder assim pode resultar em incêndios, choques elétricos, avaria completa do aparelho, etc. Todos os quais, não são cobertos pela garantia.
5. Não usar nenhum diluente ou líquido volátil para limpar o aparelho. Manter em mente que a superfície do aparelho deve apenas ser limpa com um pano seco limpo.
6. Não use este aparelho em localizações onde há temperaturas altas de níveis de humidade altos; idealmente, o aparelho deve ser usado em localizações livres de pó e exposição direta à luz solar, como pode causar avarias no sensor infravermelho.
7. Não inserir objetos estranhos, como alfinetes, neste aparelho.
8. Não tocar este aparelho quando as suas mãos estiverem molhadas já que isto pode resultar em choques elétricos.
9. Abster-se de derrubar o aparelho assim como qualquer colisão com outros objetos.
10. Deva quaisquer situações anormais ou problemas ocorrerem usando este aparelho, descontinuar o uso do aparelho imediatamente.
11. Se o aparelho for danificado, ele deve ser substituído por seu revendedor, o serviço de pós-venda dele ou uma pessoa de qualificação similar (*) para evitar riscos.
12. Use apenas o tipo de bateria especificado neste manual.
13. Substitua as baterias quando estiverem desgastadas ou com vazamento.
14. Remova as baterias se o aparelho não será usado por um longo período de tempo.
15. Não imerja o aparelho ou a parte inferior dele na água ou qualquer outro líquido.
16. Não coloque o aparelho na máquina lava-louças.

(*) Pessoa competente qualificada: técnico de serviço de pós-venda do construtor (fabricante) ou importador ou toda pessoa qualificada, autorizada e competente para fazer este tipo (fabricante) de reparo.

Manual de usuário

ADVERTÊNCIA

O seguinte deve ser observado para assegurar uma operação livre de problemas:

- O dispensador de líquido de mãos livres é projetado para dispensar apenas produto do tipo líquido padrão. Os líquidos de espuma que contém grânulos de descascamento ou pedaço pequeno de fruta, etc. não devem ser usados pois podem bloquear o bocal de dispensação.
- Sempre coloque o dispensador preenchido de líquido em uma posição vertical em uma bancada nivelada.
- Para evitar dispensação acidental de líquido, instale as baterias antes de preencher o tanque do dispensador.
- Não misture água com o sabão líquido, higienizador de mãos ou loção, etc.

Especificações:

Sistema de detecção de movimento infravermelho

Adequado para géis de higienizador de mãos, sabões líquidos, loções, etc.

Capacidade de 220ml

3 níveis ajustáveis de quantidade derramada


Energizado por 4 x baterias AAA (LR03) 1,5V não inclusas

Conteúdo da embalagem inclui:

1 x Dispensador de sabão com sensor

1 x Manual de usuário

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

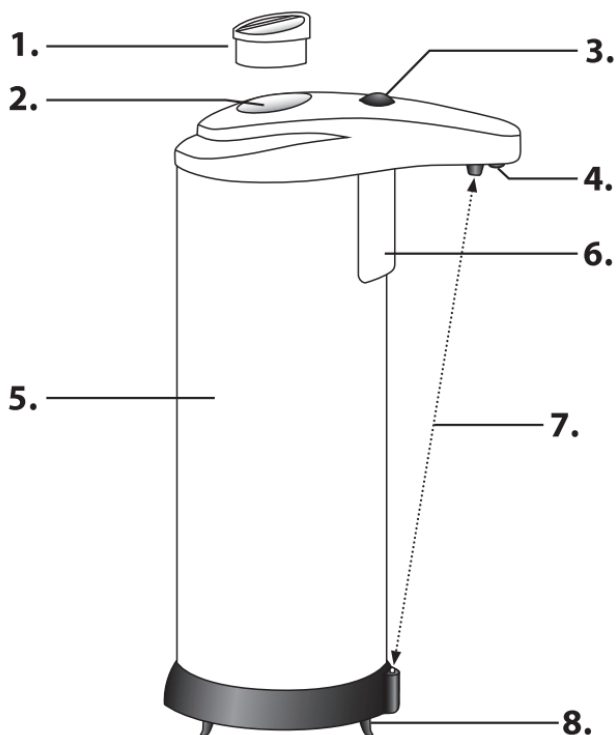

1. Tampa superior
2. Portal de sabão líquido
3. Interruptor de botão (Baixo/méd/alto/DESL.)
4. Bocal de líquido
5. Corpo do dispensador de aço inox
6. Luz do indicador de energia/janela do sensor
7. Sensor de movimento aprimorado adicional
8. Suporte removível à prova d'água/compartimentos da bateria

Manual de usuário

USO

Instruções

1. Coloque as baterias (não inclusas) no compartimento da bateria (8) conforme descrito na seção abaixo “Como instalar/alterar as baterias”.
2. Aparafuse a tampa superior (1), preencha o container com líquido para o nível necessário. O líquido não deve conter quaisquer partículas sólidas.
3. Pressione e segure o interruptor de botão (3) por três segundos até que a luz indicadora (6) fique vermelha, indicando que está ligada e configurada para dispensação de volume baixo.
4. Pressionar o botão (3) novamente alterará a dispensação para volume médio.
5. Pressionar o botão (3) uma terceira vez alterará a dispensação para volume alto. Pressionar novamente fará o ciclo voltar para volume baixo.
6. Coloque suas mãos sob o bocal líquido (4). A luz indicadora (6) ficará vermelha, em seguida a dispensação de líquido começará automaticamente (o dispensador liberará o líquido durante o tempo de predefinição).
7. Desligue o dispensador ao pressionar o botão (3) por 5 segundos ou até que a luz indicadora se desligue.

Como instalar/alterar as baterias

1. Vire o dispensador de líquido para expor o compartimento da bateria localizada na base (8) do dispensador.
2. Abra o compartimento da bateria ao remover a tampa.
3. Insira 4 (AAA) baterias se certificando de que a polaridade está correta (+/-).
4. Feche o compartimento da bateria ao remover a tampa.
5. Se você não pretende usar o dispensador por um tempo estendido, remova todas as baterias do compartimento da bateria.

Manual de usuário

Dica de bateria e reciclagem



* Mantenha a bateria fora do alcance de crianças



* Não misture baterias novas com velhas, com composições diferentes ou de marcas diferentes para prevenir possível vazamento, explosão.

* Não aqueça ou deforme as baterias ou as exponhas ao fogo.

* Os resíduos de pilhas não devem ser descartados com lixo doméstico.

* Verifique com a sua autoridade local sobre dicas na reciclagem de baterias.



Não descarte baterias junto com o lixo doméstico. Para preservar o ambiente, descarte das baterias de acordo com a regulamentação. Coloque elas no recipiente de bateria mais perto ou traga-os para sua loja. Não recarregue as baterias, não desmonte, não arremesse-as no fogo. Não as exponha a altas temperaturas ou a luz solar directa. Não incinerar.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos