

# Diffuseur désinfectant sans contact



Référence : SA111  
Version : 1.4  
Langue : Français



## Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque **LIVOO** et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu, nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
2. Référez-vous au paragraphe ci-après pour des détails concernant le remplissage, le nettoyage et le détartrage.
3. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le câble usb fourni.
4. Débrancher le câble usb lors du remplissage et le nettoyage.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience

## Notice d'utilisation

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

6. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
7. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
8. Ne pas fumer à proximité de l'appareil
9. Ne pas placer l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur ou de flamme
10. Ne pas placer l'appareil à proximité directe d'un point d'eau, d'une baignoire, d'une douche
11. Utilisez l'appareil uniquement en intérieur. Cet appareil ne doit pas être utilisé en extérieur ou dans des milieux humides
12. N'effectuez aucune réparation vous-même sur le diffuseur. Adresser vous à un centre agréé
13. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
14. Précautions particulières : Remplissez le réservoir de l'appareil uniquement avec une solution adéquate composée de 75% d'alcool. L'usage de tout autre liquide pourrait endommager l'appareil.

## Notice d'utilisation

### ATTENTION


Afin d'assurer la bonne utilisation de l'appareil :

- Le diffuseur désinfectant sans contact est conçu pour distribuer uniquement des produits de type liquide standard.
- Placez toujours le distributeur en position verticale sur une surface plane à portée de main.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: DC5V 1A  
Courant: 500mA  
Capacité batterie : 1800mAh  
Capacité : 45ML

### DESCRIPTION

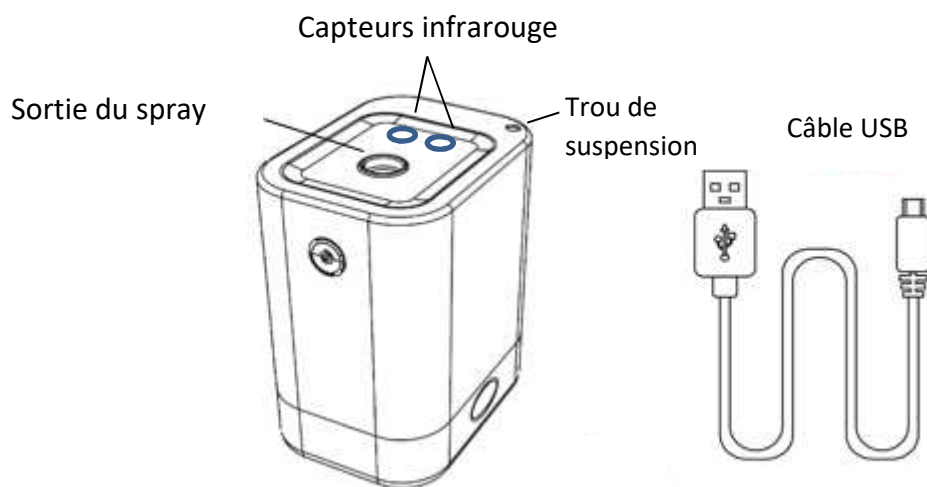

### Instructions de charge :

- Lorsque l'appareil est en fonction, un voyant vert clignote si la batterie est faible.
- Connectez l'appareil avec le câble USB à l'alimentation (adaptateur secteur, PC ou ordinateur portable).
- L'appareil commence à charger la batterie, le voyant vert clignote et le voyant vert est toujours allumé lorsque la batterie est pleine.

**Note : Le produit peut charger et fonctionner en même temps, temps de charge : 3 heures.**

## Notice d'utilisation

### UTILISATION

1. Dévissez la partie basse puis vissez le flacon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, retirez le bouchon puis le tampon et remplir à raison de 4/5 d'eau et d'alcool à 75 % ou d'un autre liquide.
2. Attendre deux minutes, s'assurer que le tampon absorbe complètement le liquide.

Note : Le mélange doit comporter de l'eau pour permettre la vaporisation. Ne fumez pas près de l'appareil, celui-ci contenant de l'alcool, cela peut être dangereux.

3. Placez la main s sur le dessus de l'appareil près du capteur infrarouge. De 0 à 12CM du trou, la pulvérisation commence.
4. Remettez le tampon en place et serrez le contenant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis fermez la partie inférieure.
5. Appuyez sur on/off (le voyant bleu à l'arrière de l'appareil s'allume), l'appareil est prêt à être utilisé.
6. Appuyer deux fois pour arrêter l'appareil. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 24 heures, il doit être mis hors tension.

#### **Procédure à effectuer en fin de vie de l'appareil :**

Les batteries doivent être retirées avant de jeter l'appareil. Merci de suivre la procédure suivante :

Assurez-vous que l'appareil soit débranché afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez l'appareil complètement.

Enlever la coque de protection vers l'endroit où vous raccordez l'adaptateur secteur afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

#### **ATTENTION : CES BATTERIES NI-MH DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.**

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elles pourraient libérer des substances toxiques. Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin.

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil**  
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis