

Auscultador ANC com bluetooth®



Referência: TES243N
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual do usuário

Obrigado por comprar nosso produto LIVOO. Tomamos muito cuidado no design, ergonomia e facilidade de utilização de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Nunca desmonte os Fones de ouvido Bluetooth® numa tentativa de fazer quaisquer reparos pois isto pode resultar em choque elétrico, queimaduras ou falha de produto.

Preste atenção adicional enquanto as crianças estiverem utilizando os Fones de ouvido Bluetooth®.

Os fones de ouvido e a caixa de alimentação não são à prova ou resistentes à água;

Preste atenção adicional em altas temperaturas;

NÃO coloque o dispositivo na água ou em lugares muito húmidos como piscinas ou banheiros;

Danos, choque e/ou lesão podem ocorrer se esta advertência não for adequadamente atendida;

Os Fones de ouvido Bluetooth® não possuem cobertura de garantia quando o produto tem ferrugem de metal, esboroamento na superfície e qualquer outra oxidação natural.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 2 Fones de ouvido Bluetooth®
- 1 Cápsula de carregamento
- 1 Cabo USB/Tipo C
- Manual de instrução

ESPECIFICAÇÕES

BLUETOOTH

Versão Bluetooth	V5.0
Perfil de Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Banda de frequência / potência de saída	2402-2480MHz
Potência máxima de transmissão	8dBm
Distância Bluetooth	≥10

AUDIO

Potência nominal de saída	1*3.5W(RMS)
Resposta de frequência	20Hz-20kHz
Relação sinal/ruído	98dB

SPEAKER

Impedância	32ohms
Orador	10mm
Sensibilidade	20-20k

GENERAL INFORMATION

Entrada	5V, 500mA
Construído em bateria	3.7V 500mAh
Tamanho	30x55x75mm
Peso	52 g

Manual do usuário

Tempo de reprodução: 20 horas incluindo carregamento de 3-4 vezes

Tempo de espera: 100 horas


Tempo de carregamento para fones de ouvido: 1,5 horas

Tempo de carregamento para cápsula de carregamento: 2,5 horas

Tempo de reprodução com ANC ligado: 3,5 horas

Tempo de reprodução com ANC desligado: 4,5 horas

TECLAS DE FUNÇÃO

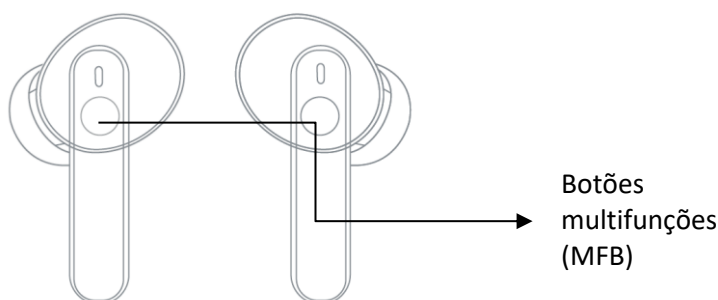

UTILIZAÇÃO

Carregando

Para carregar a caixa de carregamento, conecte o cabo de carregamento USB Tipo C, no aparelho e na porta USB do computador ou um adaptador CA (não incluso).

Ligar e emparelhar

- Certifique-se de que os fones de ouvido sejam removidos da caixa de carregamento ao mesmo tempo. Os dois fones de ouvidos serão ligados e emparelhados automaticamente após três segundos.
- Após os dois fones de ouvido serem conectados, ambos os fones de ouvido piscarão em vermelho e em luz azul.
- Ative o Bluetooth do seu dispositivo de emparelhamento. Busque por “TES243N” e o selecione para se conectar.

Reconexão automática

Após o fone de ouvido Bluetooth® e o dispositivo de emparelhamento forem emparelhados juntos, eles serão reconectados automaticamente se estiverem dentro da distância um do outro e a função Bluetooth® do dispositivo de emparelhamento é ligada.

Função ANC:

Prime e segure por dois segundos o botão MFB no lado ESQUERDO/DIREITO para alternar entre os três modos

- Modo ANC: ligue a função ANC, reduza o ruído ao seu redor

Manual do usuário

- ANC OFF: função de desligamento de ANC
- Modo transparente: deixa sons externos entrarem para que possa ouvir os sons ao seu redor

Responder/encerrar ligação

Quando recebendo uma ligação, prime brevemente o MFB de qualquer fone de ouvido para responder a ligação. No modo ligação, prime e segure o mesmo botão MFB para encerrar a ligação.

Recusar ligação:

Para recusar uma ligação recebida, prime e segure o MFB de qualquer fone de ouvido por dois segundos.

Reproduzir e pausar música:

Prime brevemente o botão MFB na ESQUERDA/DIREITA para reproduzir e pausar música quando no modo de música.

Ative a função de assistente de voz:

Prime quatro vezes o botão MFB no lado ESQUERDO/DIREITO para ativar a função de Siri ou de assistente de voz do google.

Mudar a faixa:

- Clique duas vezes no MFB no lado ESQUERDO para mudar para a faixa anterior.
- Clique duas vezes no MFB no lado DIREITO para mudar para a próxima faixa.

Mudar o volume:

- Clique três vezes no MFB no lado ESQUERDO para reduzir o volume.
- Clique três vezes no MFB no lado DIREITO para aumentar o volume.

Desligamento automático:

- Sob a conexão de telefones, se você desconectar o fone de ouvido, o fone de ouvido será desligado automaticamente após 10 minutos.
- Se você não conectar o telefone quando a luz azul piscar, o fone de ouvido será desligado automaticamente em dez minutos.



Manual do usuário

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – França

Declaramos sob a nossa responsabilidade exclusiva, que o equipamento de rádio

Fones de ouvido sem fio ANC compatíveis com Bluetooth®
TES243N (Faixa de frequência 2402MHz-2480MHz)

Atende os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/EU

Os seguintes padrões foram aplicados:

Rádio:
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

CEM:
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 62479:2010

Saúde e segurança:
EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 50663: 2017

Florine Hippy
Gerente de qualidade

Mundolsheim, 30/06/2021

Manual do usuário



Descarte correto deste produto

(Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Instalações de Resíduo Elétricas e Eletrônicas (WEEE)

Esta marcação mostrada no produto ou sua literatura, indica que não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final de sua vida útil.

Para prevenir possível danos ao ambiente ou à saúde humana devido ao descarte de resíduos não controlado, separe ele de outros tipos de resíduos e recicle de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde compraram este produto ou seu escritório de autoridade local, para obter detalhes de

onde e como eles podem pegar este item para reciclagem ambientalmente segura.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANÇA

- Foto não contratual
- Preocupado com a qualidade de seus produtos, o fabricante reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio