

Desinfektionswasser Generator



Referenz: SA110
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein LIVOO-Produkt erworben haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellen wird.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG ALLE ANWEISUNGEN UND BEWAHRE SIE DIESE FÜR DAS ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEN AUF.

1. Bitte beachten Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen genau, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
2. Achten Sie auf Kanten, unebene Oberflächen, Metall- und Zubehörteile sowie die Verpackung, um mögliche Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
3. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Beachten Sie, dass dieses Gerät nicht essbar ist und es nicht in den Mund eingeführt werden sollte.
4. Das Gerät nicht modifizieren, reparieren oder zerlegen. Andernfalls kann es zu Bränden, Elektroschocks, einem vollständigen Geräteausfall usw. führen. Alle diese Verfahrensweisen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
5. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder flüchtige Flüssigkeiten für die Gerätereinigung. Beachten Sie, dass die Oberfläche des Gerätes nur mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden darf.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschen. Idealerweise sollte das Gerät an staubfreien Orten aufgestellt werden und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
7. Stecken Sie keine Fremdkörper, wie Metallstifte, in dieses Gerät.
8. Dieses Gerät nicht berühren, wenn Ihre Hände nass sind, da dies zu Stromschlägen führen kann.
9. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stoßeinwirkungen von anderen Objekten aus.
10. Sollten während der Verwendung dieses Geräts Probleme oder Risiken auftreten, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
11. Wenn Geräteteile beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
12. Tauchen Sie das Gerät oder sein Unterteil nicht in Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit ein.
13. Geben Sie das Gerät nicht in eine Spülmaschine.
14. Wenn Sie den Stecker abziehen, halten Sie das Gerät fest und ziehen Sie ihn heraus. Ziehen Sie nicht mit hohem Kraftaufwand am Netzkabel oder indem Sie daran drehen,

Bedienungsanleitung

um eine Beschädigung des Netzkabels und eine Stromschlaggefahr durch einen möglichen Kabelbruch zu verhindern.

15. Um einen Brand oder Stromschlag zu verhindern, muss die Stromversorgung in den folgenden Situationen ausgeschaltet werden: wenn sich kein Wasser in dem Behälter befindet, wenn Wasser eingefüllt wird, wenn es nicht in Gebrauch ist, bei der Reinigung, wenn das Gerät bewegt wird oder wenn ein Problem bei der Verwendung auftritt.

(*) Qualifizierte kompetente Person: Techniker des Kundendienstes des Produzenten (Herstellers), des Importeurs oder jede qualifizierte, autorisierte und kompetente Person, welche diese Art der Reparatur ausführen darf.

WARNHINWEIS

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist Folgendes zu beachten:

- Den Drehverschluss während des Elektrolysevorgangs nicht festziehen, um dem Gas das Entweichen zu ermöglichen. Nur den Drehverschluss anziehen, sobald die Produktion des Desinfektionsmittels abgeschlossen ist.
- Vor der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Nichtbenutzung, reinigen Sie das Gerät gründlich.
- Das Desinfektionsmittel nicht trinken.

Spezifikationen:

Ausgangsleistung: 5V $\overline{\text{---}}$, 1 A

* Die Herstellung von Natriumhypochlorit ermöglicht die Desinfektion von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien und Schimmelpilzen. Geeignet für Oberflächen, Obst oder Gemüse.

Elektrolysedauer: 8 Minuten

3 Konzentrationsstufen: niedrig, mittel, hoch

Kapazität: 300 ml

Lieferumfang:

1 x Desinfektionswassergenerator


1 x Micro-/USB-Ladekabel

1 x Messlöffel

1 x Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

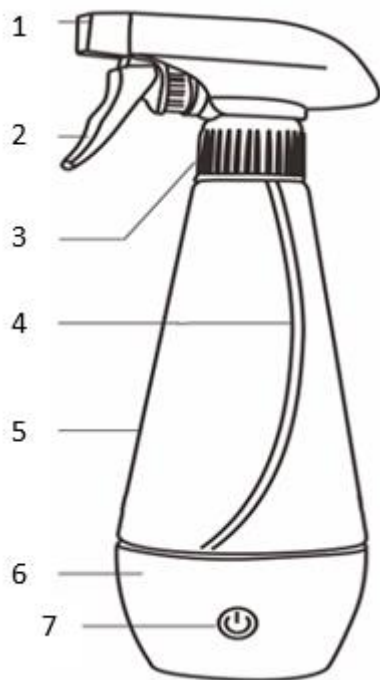

- 1. Sprühdüse
- 2. Sprühhebel
- 3. Drehverschluss
- 4. Pumpschlauch
- 5. Behälter
- 6. Unterteil
- 7. Ein/Aus-Taste

BEDIENUNG

Anweisungen

1. Gießen Sie 300 ml Leitungswasser in den Behälter und fügen Sie Speisesalz zum Wasser hinzu. Die Salzmenge ist entsprechend der erforderlichen Konzentration des Desinfektionsmittels zu bemessen (niedrige Konzentration 7,5 g / ca. $\frac{1}{2}$ Löffel; mittlere Konzentration 15 g / 1 Löffel; hohe Konzentration 22,5 g / ca. $1\frac{1}{2}$ Löffel) und der Sprühkopf muss aufgesetzt werden, ohne diesen festzuziehen.
2. Schließen Sie den Desinfektionsspray-Generator an die Stromversorgung (Steckdose, PC oder Laptop) an, indem Sie das Micro-/USB-Ladekabel verwenden. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Klicken Sie dann die Ein/Aus-Taste, um den Elektrolyseprozess zu starten.
3. Die Desinfektionslösung kann erst nach 8 Min. verwendet werden, wenn die Elektrolyse vollständig abgeschlossen ist. Schließen Sie den Drehverschluss, sobald die Herstellung des Desinfektionsmittels abgeschlossen ist. Für Anwendungsverfahren, siehe die in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Methoden.
4. Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.



Konzentrationsbereiche

Salzmenge	Klassifizierung	Konzentrationsbereich
$\frac{1}{2}$ Löffel (ca. 7,5 g)	Niedrige Konzentration	300 - 500 mg/L
1 Löffel (ca. 15 g)	Mittlere Konzentration	500 - 800 mg/L
$1\frac{1}{2}$ Löffel (ca. 22,5 g)	Hohe Konzentration	1000 - 1500 mg/L

Bedienungsanleitung

Sprühmodi

1. Es sind zwei Sprüharten verfügbar:
Breiter Sprühstoß „“ / nach vorne gerichteter Sprühstoß „“ (Abb. 1).
2. Passen Sie je nach Bedarf den Sprühmodus an, indem Sie den Sprühkopf nach links oder rechts drehen (Abb. 2).

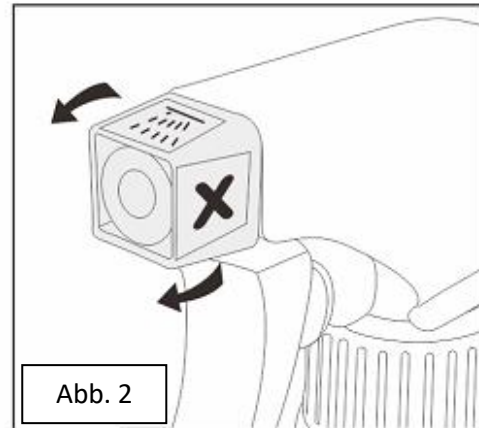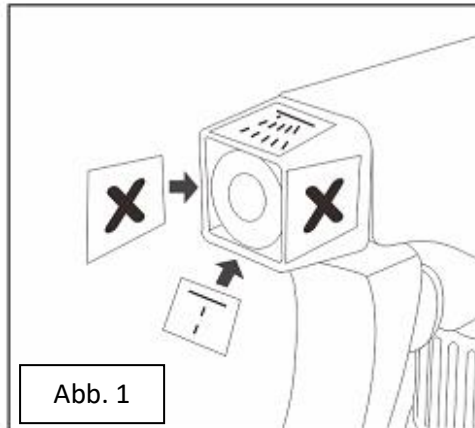

Anwendung

Obst, Gemüse, Geschirr (muss nach der Desinfektion mit Wasser abgespült werden), Haushalt, Büros, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Schönheitssalons, Haustiersalons, Badezentren, Spielzeuge usw.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Nachdem die Herstellung des Desinfektionsmittels abgeschlossen ist, ziehen Sie das Ladekabel heraus.
2. Das Desinfektionsmittel ist sofort zu verwenden. Es sollte nicht über einen längeren Zeitraum in der Flasche aufbewahrt werden. Falls ein Rest der Lösung übrig bleibt, füllen Sie ihn bitte zur Aufbewahrung in einen anderen Flüssigkeitsbehälter um. Reinigen Sie dann die Flasche mit Wasser und lassen sie trocknen, um die Lebensdauer zu verlängern.
3. Stellen Sie sicher, dass das Desinfektionsmittel von Kindern unzugänglich aufbewahrt wird.
4. Das Desinfektionsmittel hat eine Oxidationswirkung auf Metall, daher sollten Metallbehälter nicht zur Aufbewahrung des Desinfektionsmittels verwendet werden.
5. Bei direkter Anwendung auf Metallwaren, sollten diese sofort nach der Desinfektion mit Wasser abgespült und anschließend abgewischt werden.
6. Das Desinfektionsmittel hat eine Bleichwirkung auf Stoffen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie es auf farbiger oder dunkler Kleidung anwenden. Tauchen Sie keine Seide oder Leder in die Desinfektionslösung ein.

Bedienungsanleitung

Anwendungsverfahren

Die Konzentration der Desinfektionslösung unten basiert auf Verdünnung einer ursprünglichen Desinfektionslösung mit **hoher Konzentration von 1200mg/L**.

Anwendung	Konzentrationsbereiche	Zubereitungsverfahren	Anwendung
Früchte & Gemüse	150 - 200 mg (niedrig)	- Zubereitung des Desinfektionsmittels mit hoher Konzentration unter Verwendung von 1^{1/2} Löffel (ca. 22,5 g) Salz. - 5-fache Verdünnung der ursprünglichen Desinfektionslösung (1 L Wasser + 200 ml Desinfektionsmittel, Verdünnungsverhältnis 1:5)	- Das Obst/Gemüse für 5 Min. in die Desinfektionslösung tauchen und dann gründlich mit klarem Wasser abspülen.
Hände	150 - 200 mg (niedrig)	- Zubereitung des Desinfektionsmittels mit hoher Konzentration unter Verwendung von 1^{1/2} Löffel (ca. 22,5 g) Salz. - 5-fache Verdünnung der ursprünglichen Desinfektionslösung (1 L Wasser + 200 ml Desinfektionsmittel, Verdünnungsverhältnis 1:5)	- Nach dem Händewaschen mit Seife, unter klarem Wasser abspülen. Danach die Hände mit der Desinfektionslösung waschen oder einsprühen.
Boden, Oberflächen, Gegenstände	500 - 600 mg (mittel)	- Zubereitung des Desinfektionsmittels mit hoher Konzentration unter Verwendung von 1^{1/2} Löffel (ca. 22,5 g) Salz. - 1-fache Verdünnung der ursprünglichen Desinfektionslösung (1 L Wasser + 1 L Desinfektionsmittel, Verdünnungsverhältnis 1:1)	- Den Mopp oder Putzlappen für 10 Min. in die Desinfektionslösung tauchen und dann zur Reinigung verwenden.

Bedienungsanleitung

Abflüsse	500 - 600 mg (mittel)	- Zubereitung des Desinfektionsmittels mit hoher Konzentration unter Verwendung von 1^{1/2} Löffel (ca. 22,5 g) Salz. - 1-fache Verdünnung der ursprünglichen Desinfektionslösung (1 L Wasser + 1 L Desinfektionsmittel, Verdünnungsverhältnis 1:1)	- 500 ml Desinfektionsmittel in den Abfluss gießen, für 5 bis 10 Min. stehen lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Empfehlung: 2 Anwendungen/Woche im Sommer.
-----------------	--------------------------	--	--



Korrekte Entsorgung des Geräts (Elektrische und elektronische Altgeräte)

(anwendbar in der Europäischen Union und in den übrigen Ländern Europas, die unterschiedliche Sammelsysteme übernommen haben)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektro-Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtung einer getrennten Müllsammlung zu erinnern. Verbraucher sollten sich mit ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler in Verbindung setzen, um sich über die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektronik-Altgeräten zu informieren.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Abbildungen dienen nur zu Referenzzwecken
- Technische Produktdaten unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung