

Tragbare UV- Sterilisationslampe



Referenz: SA116
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein LIVOO-Produkt erworben haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS SORGFÄLTIG ALLE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DAS ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEN AUF.

1. Bitte beachten Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen genau, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
2. Achten Sie auf Kanten, unebene Oberflächen, Metall- und Zubehöerteile sowie die Verpackung, um mögliche Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
3. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Beachten Sie, dass dieses Gerät nicht für den Verzehr vorgesehen ist und es nicht in den Mund eingeführt werden sollte.
4. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen oder damit spielen.
5. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
6. Es ist erforderlich, Ihr Gerät genau zu überwachen, wenn es in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet wird.
7. Das Gerät nicht modifizieren, reparieren oder zerlegen. Andernfalls kann es zu Bränden, Elektroschocks, einem vollständigen Geräteausfall usw. führen. Alle diese Verfahrensweisen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
8. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder flüchtige Flüssigkeiten für die Gerätereinigung. Beachten Sie, dass die Oberfläche des Gerätes nur mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden darf.
9. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschen. Idealerweise sollte das Gerät an staubfreien Orten aufgestellt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
10. Stecken Sie keine Fremdkörper, wie Metallstifte, in dieses Gerät.

Bedienungsanleitung

11. Dieses Gerät nicht berühren, wenn Ihre Hände nass sind, da dies zu Stromschlägen führen kann.
12. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößeinwirkungen durch andere Objekte aus.
13. Sollten während der Verwendung dieses Geräts Probleme oder Risiken auftreten, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
14. Schauen Sie nicht über längere Zeit in die UV-Lampe.



UV-Lampen Gefährdung für die Augen

15. **VORSICHT: UV-C-Strahlung.**
16. **Schauen Sie nicht direkt in das Gerät, während es in Betrieb ist.**
17. **Selbst eine kurze Exposition gegenüber UV-Strahlen können die Augen schädigen.**

Spezifikationen:

Eingang: 5 V DC, 1 A

Max. Ausgangsleistung: 1,5 W

Batterieleistung: 3,7 V, 400 mAh

UV-C Wellenlänge: 275-395 nm

Betriebsdauer: 3 Stunden

Lieferumfang:


1 x Tragbare UV-Sterilisationslampe

1 x Micro-/USB-Ladekabel

1 x Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

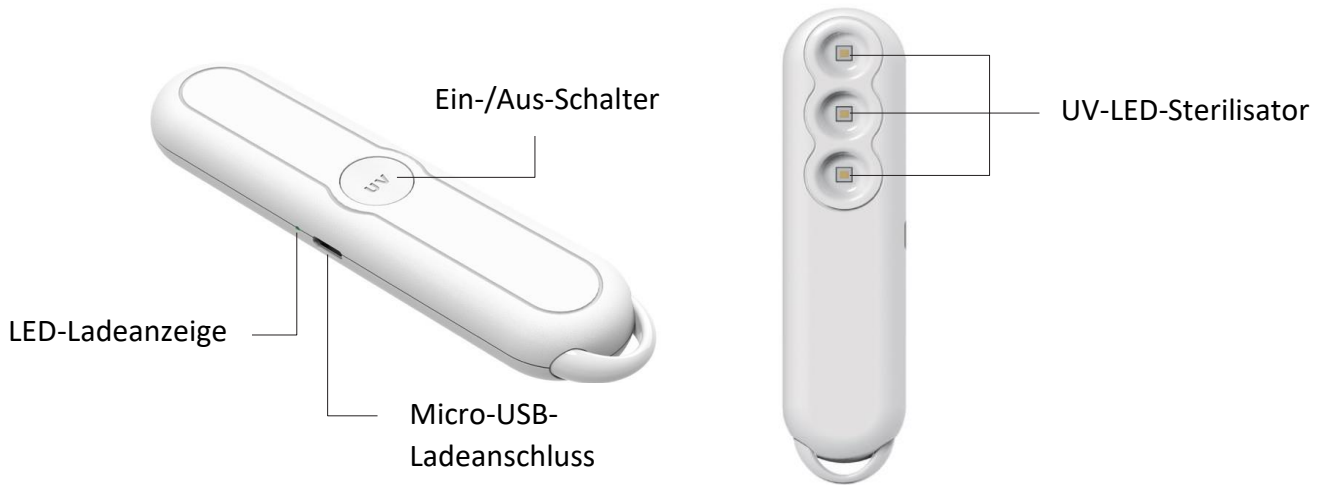

BEDIENUNG

Dieser mobile UV-Sterilisator ist mit 3 großen UV-LED-Lampen ausgestattet, welche die Desinfektion ermöglichen.

Es können kleine und häufig genutzte allgemeine Gegenstände sterilisiert werden, wie z. B. Handys, iPod, MP4, Bluetooth®-Headsets, kleine Gadgets, Socken, Uhren, kleine Zahnbürsten, Schmuck etc.

Ladeanweisung:

1. Schließen Sie den tragbaren UV-Licht-Sterilisator an die Stromversorgung (Steckdose, PC oder Laptop) an, indem Sie das USB/Micro-USB-Ladekabel verwenden.
2. Die LED-Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs auf und wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung ab.

Sterilisation:

1. **VORSICHT** : Die UV-Lampen müssen auf das gewünschte, zu sterilisierende Objekt gerichtet werden, unter Einhaltung eines Abstands von 3 bis 5 cm zwischen dem Objekt und dem tragbaren UV-Licht-Sterilisator.

Bedienungsanleitung

2. Schalten Sie den tragbaren UV-Licht-Sterilisator ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, bis die UV-Lampe einschaltet.
3. Die Sterilisation dauert 3 Minuten.
4. Um eine vollständige Sterilisation des Objekts zu gewährleisten, drehen Sie es um und führen Sie eine erneute Sterilisation für 3 Minuten durch.
Nach der Sterilisation, schalten Sie den tragbaren UV-Licht-Sterilisator durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste aus.
5. Der tragbare UV-Licht-Sterilisator schaltet sich im Betriebszustand automatisch nach 10 Minuten aus.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Elektrische und elektronische Geräte)

(Anwendbar in der Europäischen Union und in den übrigen Ländern Europas, die unterschiedliche Sammelsysteme übernommen haben)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass alte Elektrogeräte im Haushalt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtung einer getrennten Müllsammlung zu erinnern. Der Verbraucher sollte sich mit seiner örtlichen Behörde oder dem Händler in Verbindung setzen, um sich über die ordnungsgemäße Entsorgung ihres Elektronik-Altgeräts zu informieren.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Abbildung
- Technische Produktdaten unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung