

Lámpara de esterilización UV portátil



Referencia: SA116
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por comprar nuestro producto LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que se sienta completamente satisfecho con este producto.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web:

www.livoo.fr

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA DETENIDAMENTE TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO Y CONSÉRVELAS PARA CUALQUIER NECESIDAD POSTERIOR.

1. Siga las reglas que se describen en este manual para garantizar su seguridad.
2. Preste especial atención a los bordes, las superficies irregulares, las piezas metálicas, los accesorios y su embalaje para evitar posibles lesiones o daños.
3. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta que este aparato no es comestible y no se debe llevar a la boca.
4. Los niños no deben usar ni jugar con el dispositivo.
5. Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños.
6. Es necesario supervisar el dispositivo cuando se usa cerca de niños o personas con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas.
7. No modifique, repare o desmonte el aparato. Si lo hace, puede provocar incendios, descargas eléctricas y la ruptura total del aparato, entre otras cosas, lo que no está cubierto por la garantía.
8. No utilice ningún diluyente o líquido volátil para limpiar el aparato. Tenga en cuenta que la superficie del aparato debe limpiarse únicamente con un paño limpio y seco.
9. No utilice este aparato en lugares donde haya temperaturas altas o niveles elevados de humedad; lo ideal es que el aparato se utilice en lugares libres de polvo y exposición directa a la luz del sol.
10. No inserte objetos extraños, como alfileres, en este aparato.

Manual del usuario

11. No toque el aparato cuando las manos mojadas, dado que hacerlo puede provocar descargas eléctricas.
12. No de dejar caer el aparato y protéjalo de impactos con otros objetos.
13. En caso de que se produzcan situaciones anómalas o problemas durante el uso de este aparato, deje de utilizarlo de inmediato.
14. No mire fijamente las lámparas ultravioletas durante mucho tiempo.



Lámparas UV
Peligros para los
ojos

PRECAUCION: Radiación ultravioleta C.
No mire directamente al dispositivo mientras está en
funcionamiento.
Incluso una exposición breve a los rayos UV puede dañar los
ojos.

Especificaciones:

Entrada: DC 5 V, 1 A, MÁX.

Salida: 1,5 W

Capacidad de la batería: 3,7 V CC, 400 mAh

Longitud de onda UV-C: 275 nm a 395 nm

Tiempo de funcionamiento: 3 horas


Contenido del paquete:

1 Lámpara de esterilización UV portátil

1 Cable de carga USB / micro USB

1 Manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

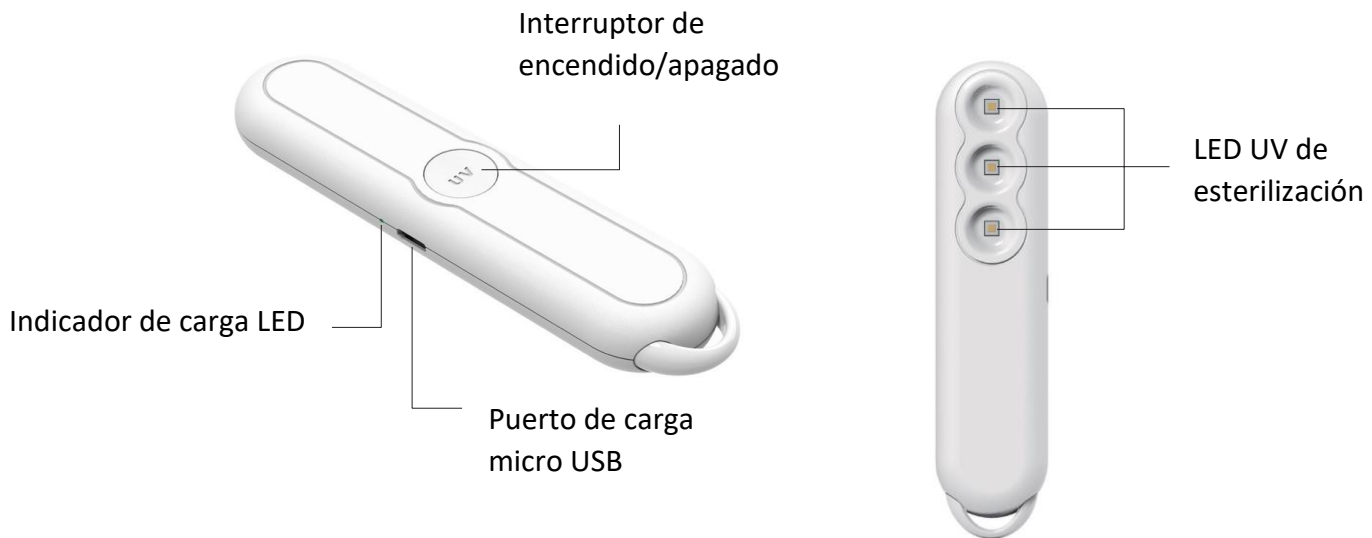

USO

Este luz UV de esterilización portátil está equipada con 3 lámpara LED ultravioleta que permiten la desinfección.

Puede esterilizar la mayoría de los objetos pequeños de uso común, como teléfonos celulares, iPod, MP4, auriculares Bluetooth®, aparatos pequeños, calcetines, relojes, cepillos de dientes pequeños, joyas, etc.

Instrucciones de carga:

1. Conecte la luz UV de esterilización portátil a una fuente de alimentación (enchufe de pared, PC o portátil) mediante el cable de carga USB / micro USB.
2. El indicador de carga LED se encenderá mientras se esté cargando y se apagará de forma automática cuando la carga se complete. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.

Esterilización:

1. **PRECAUCIÓN:** Las lámparas UV deben apuntar al objeto que se desea esterilizar, manteniendo una distancia de 3 cm a 5 cm entre el objeto y la luz UV de esterilización portátil.

Manual del usuario

2. Encienda la luz UV de esterilización portátil presionando el botón de encendido/apagado durante 3 segundos hasta que las lámparas UV se enciendan.
3. La esterilización dura 3 minutos.
4. Para asegurar la esterilización total de su objeto, dele vuelta y reprogreme el aparato 3 minutos.

Después de la esterilización, apague la luz UV de esterilización portátil presionando brevemente el botón de encendido/apagado.

5. La luz UV de esterilización portátil se apagará automáticamente después de 10 minutos de funcionamiento.

Manual del usuario



Eliminación adecuada de la unidad (equipos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en el resto de los países de Europa que han adoptado sistemas de recogida selectiva)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), exige que los electrodomésticos antiguos no se eliminen junto con residuos domésticos normales. Los aparatos antiguos se deben recoger por separado para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado está marcado en todos los productos para recordar las obligaciones de recogida selectiva. Los consumidores deben ponerse en contacto con su autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Ilustración no contractual
- La información sobre el producto está sujeta a cambios sin previo aviso