

Lampada portatile per sterilizzazione UV



Riferimento: SA116
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale dell'utente

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto LIVOOO. Ci prendiamo molta cura del design, dell'ergonomia e della facilità d'uso dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER EVENTUALI NECESSITÀ SUCCESSIVE.

1. Si prega di seguire attentamente le regole illustrate in questo manuale per garantire la vostra sicurezza.
2. Prestare attenzione a eventuali bordi, superfici irregolari, parti metalliche, accessori e del suo imballaggio in modo da evitare possibili lesioni o danni.
3. Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Notare che questo apparecchio non deve essere messo in bocca.
4. I bambini non devono usare o giocare con il dispositivo.
5. Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
6. È necessario supervisionare attentamente il dispositivo quando viene utilizzato vicino a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.
7. Non modificare, riparare o smontare l'apparecchio. Ciò può provocare incendi, scosse elettriche, guasti completi dell'apparecchio, ecc. Tutti questi aspetti non sono coperti da garanzia.
8. Non utilizzare diluenti o liquidi volatili per pulire l'apparecchio. Tenere presente che la superficie dell'apparecchio deve essere pulita solo con un panno pulito e asciutto.
9. Non utilizzare l'apparecchio in luoghi in cui sono presenti temperature elevate o alti livelli di umidità; idealmente, l'apparecchio dovrebbe essere utilizzato in luoghi privi di polvere e di esposizione alla luce diretta del sole.
10. Non inserire oggetti estranei, come spille, in questo apparecchio.
11. Non toccare questo apparecchio con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
12. Evitare di far cadere l'apparecchio anche in caso di collisione con altri oggetti.
13. In caso di situazioni anomale o problemi durante l'uso dell'apparecchio, interromperne immediatamente l'uso.

Manuale dell'utente

14. Non fissare a lungo le lampade a raggi ultravioletti.



Lampade UV

Pericolo per gli occhi

ATTENZIONE: Radiazione ultravioletta C.
Non fissare direttamente il dispositivo quando è in funzione.
Anche una breve esposizione ai raggi UV può danneggiare gli occhi.

Specifiche tecniche:

Tensione di ingresso: DC 5V, 1A, MAX.

Tensione di uscita: 1.5W

Capacità della batteria: DC 3.7V, 400mAh

Lunghezza dell'onda UV-C: 275-395nm

Tempo di esercizio: 3 ore


Contenuto della confezione:

1 x Lampada portatile per sterilizzazione UV

1 x Cavo di ricarica USB/micro USB

1 x Manuale dell'utente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

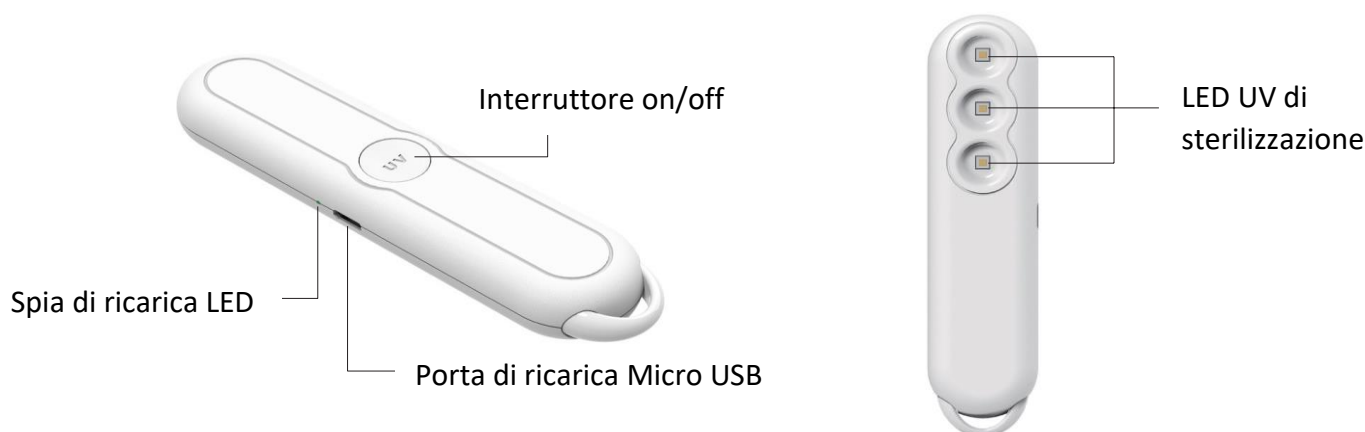

Manuale dell'utente

UTILIZZO

Questa luce UV portatile di sterilizzazione è dotata di 3 lampade a LED ultraviolette che permettono la disinfezione. È possibile sterilizzare qualsiasi piccolo oggetto di uso comune, come telefoni cellulari, iPod, MP4, auricolari Bluetooth®, piccoli gadget, calze, orologi, piccoli spazzolini da denti, gioielli, ecc.

Istruzioni per la ricarica:

1. Collegare la luce UV portatile di sterilizzazione all'alimentazione (presa a muro, PC o laptop) utilizzando il cavo di ricarica USB/micro USB.
2. L'indicatore di carica a LED si accenderà durante la carica e si spegnerà automaticamente quando la carica sarà completata. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica.

Sterilizzazione:

1. **ATTENZIONE** : Le lampade UV devono essere puntate sull'oggetto da sterilizzare, mantenendo una distanza di 3-5 cm tra l'oggetto e la luce UV di sterilizzazione portatile.
2. Accendere la luce UV di sterilizzazione portatile premendo il pulsante on/off per 3 secondi fino a quando le lampade UV si accendono.
3. La sterilizzazione dura 3 minuti.
4. Per garantire la completa sterilizzazione dell'oggetto, capovolgerlo e riprogrammarlo per 3 minuti.

Dopo la sterilizzazione, spegnere la luce UV della sterilizzazione portatile premendo brevemente il pulsante.

5. La luce UV di sterilizzazione portatile si spegne automaticamente dopo 10 minuti di lavoro.



Smaltimento corretto dell'unità

(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)

La Direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), richiede che i vecchi elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. I vecchi elettrodomestici devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in essi contenuti e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo della pattumiera barrata è contrassegnato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi della raccolta differenziata. I consumatori devono contattare l'autorità locale o il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento del loro prodotto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Illustrazione non contrattuale
- Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso