

Lâmpada de esterilização UV portátil



Referência: SA116
Versão: 1.4
Idioma: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual do usuário

Obrigado por comprar nosso produto LIVOO. Tomamos muito cuidado no design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS ESSAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O DISPOSITIVO E AS PRESERVE PARA QUALQUER NECESSIDADE POSTERIOR.

1. Siga as regras retratadas neste manual atentamente para garantir sua segurança.
2. Tenha cuidado com quaisquer bordas, superfícies irregulares, peças de metais, acessórios e sua embalagem de modo a prevenir qualquer possível lesão ou dano.
3. Mantenha este aparelho fora do alcance de crianças. Observe que este aparelho não deve ser colocado na boca.
4. As crianças não devem usar ou brincar com o dispositivo.
5. Mantenha o dispositivo e seu cabo fora do alcance de crianças.
6. É necessário supervisionar de perto o seu dispositivo quando ele é usado perto de crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas
7. Não modifique, repare ou desmonte o aparelho. Proceder assim pode resultar em incêndios, choques elétricos, avaria completa do aparelho, etc. Todos os quais, não são cobertos pela garantia.
8. Não use nenhum diluente ou líquido volátil para limpar o aparelho. Mantenha em mente que a superfície do aparelho deve apenas ser limpa com um pano seco limpo.
9. Não use este aparelho em localizações onde há temperaturas altas de níveis de humidade altos; idealmente, o aparelho deve ser usado em localização livre de pó e exposição direta à luz solar.
10. Não insira objetos estranhos, como alfinetes, neste aparelho.
11. Não toque este aparelho quando suas mãos estiverem molhadas já que isto pode resultar em choques elétricos.
12. Evite derrubar o aparelho assim como qualquer colisão com outros objetos.

Manual do usuário

13. Se quaisquer situações anormais ou problemas ocorrerem ao usar este aparelho, descontinue o uso do aparelho imediatamente.

14. Não encare as lâmpadas ultravioletas por um longo tempo.



Lâmpadas UV

ATENCAO: Radiação Ultravioleta C.

Não olhe no dispositivo diretamente enquanto ele estiver em operação.

Mesmo a breve exposição a raios UV pode danificar os olhos.

Riscos para os olhos

Especificações:

Entrada: CC 5V 1A MÁX.

Saída: 1,5W

Capacidade da bateria: CC 3,7V CC, 400mAh

Comprimento de onda de UV-C: 275-395nm

Tempo de funcionamento: 3 horas


Conteúdo da embalagem inclui:

1 x Lâmpada de esterilização UV portátil

1 x Cabo de carregamento USB/micro USB

1 x Manual do usuário

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

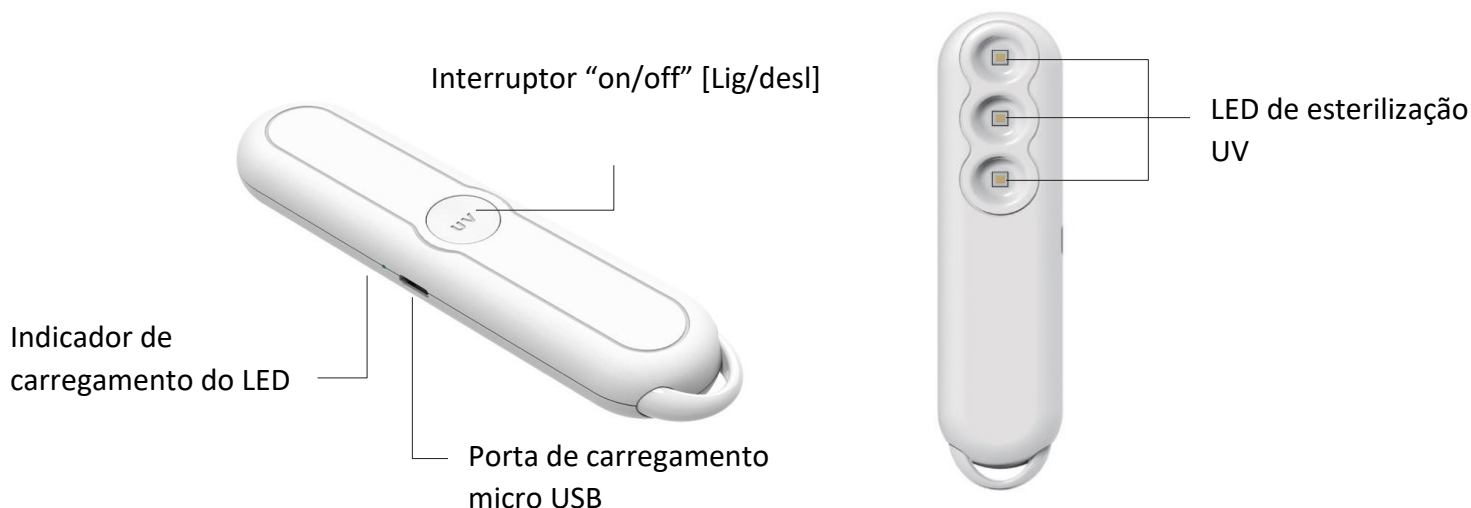

Manual do usuário

USO

Esta luz UV de esterilização portátil é equipada com 3 lâmpadas LED ultravioletas, que permitem desinfecção.

Você pode esterilizar quaisquer objetos pequenos de uso comum, como telefones celulares, iPod, MP4, fones de ouvido Bluetooth®, dispositivos pequenos, meias, relógios, escovas de dente pequenas, joalherias, etc.

Instruções de carregamento:

1. Conecte a luz UV de esterilização portátil na fonte de alimentação (tomada de parede, PC ou laptop) usando o cabo de carregamento USB/micro USB.
2. O indicador de carregamento do LED acenderá enquanto carregando e desligará automaticamente quando o carregamento for concluído. Desconecte o dispositivo da fonte de alimentação.

Esterilização:

1. **ATENÇÃO:** as lâmpadas UV devem ser miradas no objeto que você quer esterilizar, mantendo uma distância de 3 a 5 cm entre o objeto e a luz UV de esterilização portátil.
2. Acenda a luz UV de esterilização portátil pressionando o botão "On/off" [Lig/desl] por 3 segundos até que as lâmpadas UV acendam.
3. A esterilização leva 3 minutos.
4. Para assegurar uma esterilização completa do seu objeto, vire ele de cabeça para baixo e o re programe por 3 minutos.

Após a esterilização, desligue a luz UV de esterilização portátil pressionando brevemente o botão "On/off" [Lig/desl].

5. A luz UV de esterilização portátil será desligada automaticamente após uma operação de 10 minutos.



Descarte correto da unidade (Equipamento elétrico e eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e no resto da Europa com países que adotaram sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Equipamento Elétrico e Eletrônico Residuais (WEEE, sigla em inglês), requer que aparelhos elétricos domésticos antigos não sejam descartados em fluxo residual doméstico normal. Aparelhos antigos devem ser coletados separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que eles contêm e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo da lixeira cruzada está marcado em todos os produtos para lembrar sobre as obrigações de coleta separada. Os clientes devem entrar em contato com a autoridade local ou revendedor para informações sobre o descarte correto de seus produtos.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Ilustração não contratual
- As informações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.