

LIVOO
Feel good moments
Manual del Usuario

Palo selfie estabilizador compatible con Bluetooth®



Referencia: TEA260
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manual del Usuario

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS CUIDADOSAMENTE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El producto no está diseñado para ser utilizado por niños menores de 3 años debido al peligro de asfixia.

Contiene piezas pequeñas. Asegúrese de que cualquier uso por parte de niños se realice con la supervisión de un adulto para evitar que traguen las piezas.

No exponga el dispositivo a temperaturas anormalmente altas o bajas. Almacene el dispositivo en un lugar fresco (a temperatura ambiente), seco y sin polvo, y no lo exponga nunca a altas temperaturas ni a la luz solar directa. Este producto no está diseñado para utilizarse bajo el agua o en condiciones de humedad. Asegúrese de que el cardán se mantenga seco en todo momento.

Si cree que este producto está dañado de alguna manera, no lo utilice.

Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no conecte el cable de alimentación con las manos húmedas.

Asegúrese de que el cardán no esté obstruido durante el uso, ya que esto puede provocar daños en el mecanismo del motor interno.

Deseche los desechos y residuos al final de la vida útil del producto de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.

En el caso improbable de que se produzca un sobrecalentamiento y que la unidad emita humo u olores desagradables, desconéctela inmediatamente del cable de carga.

Nunca intente acceder a la batería incorporada ni sustituirla.

Proteja el producto de caídas, golpes e impactos.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES


- Ángulo ajustable: 90° horizontal/vertical
- Batería recargable: 400 mAh
- Compatible con Bluetooth®
- Compatibilidad con todo tipo de teléfonos inteligentes
- Tiempo de operación: 2 - 3 horas
- Tiempo de carga: 2 horas
- Control remoto de hasta 10 metros de alcance
- Tamaño extendido de hasta 52 cm

LIVOO


Feel good moments

Manual del Usuario


DESCRIPCIÓN

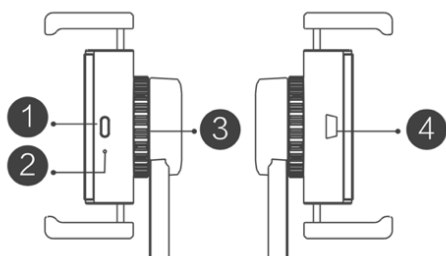

• Inserción del teléfono (90°)

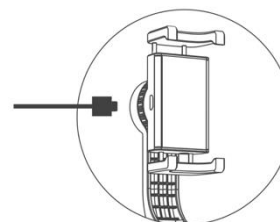

inteligente

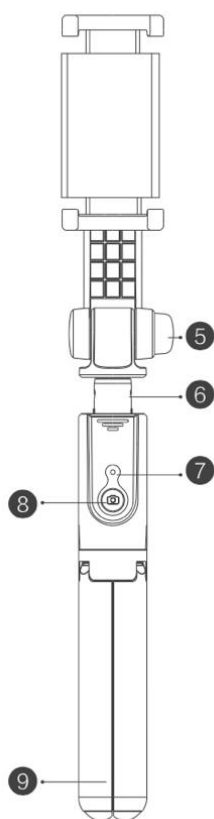

1. Encendido/apagado
2. Indicador LED
3. Motor del cardán
4. Enchufe micro USB
5. Tapa roscada
6. Ajuste del brazo extensible para selfies
7. Indicador LED del control remoto
8. Botón del obturador
9. Trípode

OPERACIÓN

Para asegurarse de que el cardán esté configurado correctamente para su uso, coloque siempre su teléfono inteligente en el soporte antes de encender el dispositivo.

Nota: Para obtener el mejor rendimiento de estabilización, al insertar el teléfono inteligente en la abrazadera, intente siempre colocarlo en el centro de esta para obtener el mejor equilibrio.

Encendido/apagado

LIVOO

Feel good moments

Manual del Usuario

Encendido: Mantenga presionado el botón en el brazo durante 2 a 3 segundos hasta que parpadee.

Apagado: Mantenga presionado el botón por 5 -6 segundos.

Carga

Para cargar el brazo extensible para selfies, utilice el cable USB / micro USB suministrado.

Enchufe el extremo micro USB en el puerto del brazo y el extremo USB en el puerto USB de una PC o un adaptador de corriente USB (no incluido).

El indicador LED confirma que la batería se está cargando.

Emparejamiento Bluetooth®

Antes de usar el brazo, emparejelo con su teléfono inteligente.


Presione el botón del obturador durante 3 segundos para activar el control remoto.

El LED se iluminará y el modo de emparejamiento Bluetooth® se iniciará automáticamente.


Busque nuevos dispositivos Bluetooth® en el menú de configuración de Bluetooth de su teléfono inteligente.

El control remoto se mostrará con el nombre "TEA260".

Cuando el emparejamiento Bluetooth® se complete, la luz LED se apagará.

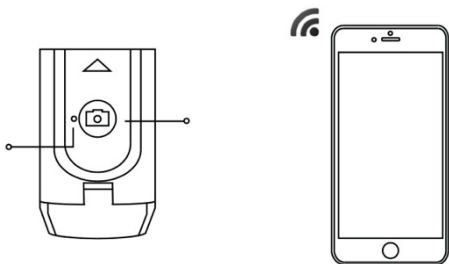

Ubicación del teléfono inteligente

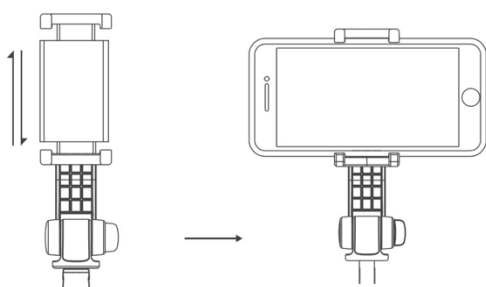


Coloque el teléfono inteligente en el soporte previsto para este uso.

LIVOO


Feel good moments

Manual del Usuario

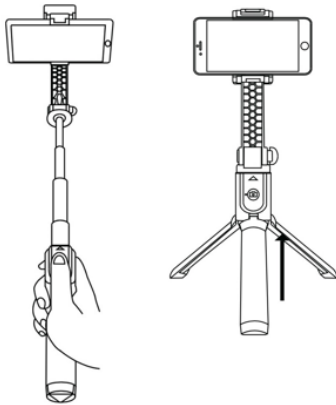


Brazo extensible para selfies o trípode
Extienda el brazo para selfies o prepare el soporte.

Encendido del cardán

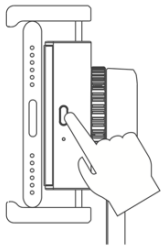

Con el teléfono inteligente en posición, encienda el estabilizador manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
El estabilizador se activará y se configurará automáticamente.

Cambio de la orientación

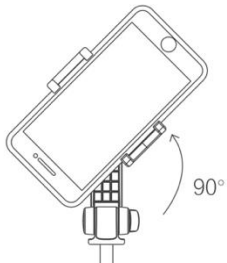

Presione brevemente el botón de encendido para cambiar la posición del cardán de horizontal a vertical.

Nota: Si cambia la posición varias veces, el soporte se encajará y el cardán se apagará automáticamente.

Apagado del cardán

Apague el estabilizador manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Captura

Presione el botón del disparador ubicado en el brazo. Una pulsación es suficiente para tomar una foto.


Cambio de la batería del control remoto

Para cambiar la batería, abra el control remoto desde la hendidura en el lateral. Necesitará una batería nueva CR1632.

LIVOO

Feel good moments

Manual del Usuario

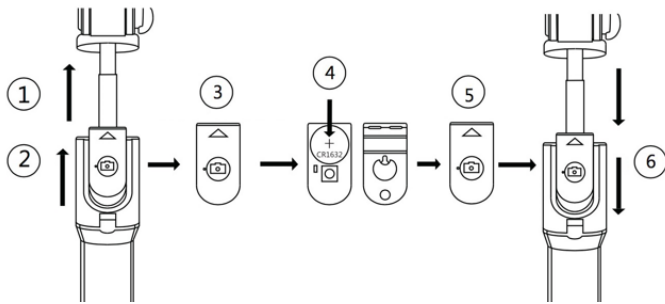

1. Extienda el brazo para selfies
2. Deslice el control remoto hacia arriba para quitarlo
3. Abra la tapa superior del control remoto
4. Cambie la batería CR1632
5. Cierre la tapa superior
6. Vuelva a colocar el control remoto en su posición

LIVOO
Feel good moments
Manual del Usuario

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Nosotras
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo de radio

Palo selfie estabilizador compatible con Bluetooth®
TEA260 (gama de frecuencia 2402MHz-2480MHz)

Cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE

Se aplicaron los siguientes estándares:

Radio
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC
Draft EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Salud y Seguridad
EN 50663:2017; EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:
2010+A12: 2011+A2: 2013

Mundolsheim 15/11/2020

LIVOO

Feel good moments

Manual del Usuario



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.