

USB-Mikrofon



Referenz : TEA262
Version : 1.4
Sprache : Deutsch



Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG

SICHERHEITSHINWEISE

Setzen Sie das Gerät keinen ungewöhnlich hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen (Raumtemperatur), trockenen und staubfreiem Ort und setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz unter Wasser oder in feuchter Umgebung geeignet. Halten Sie Ihren Selfie-Stick jederzeit trocken.

Achten Sie darauf, das Kabel so positioniert ist, dass Personen nicht darüber stolpern oder sich darin verfangen können.

Stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Kabel abtrennen, wenn es nicht verwendet wird.

Falls Sie vermuten, dass das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht.

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, stecken Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen ein. Bitte entsorgen Sie Abfälle und Rückstände am Ende der Gerätelebensdauer gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.

Im unwahrscheinlichen Fall einer Überhitzung, falls Rauch oder ein unangenehmer Geruch aus dem Gerät entweicht, trennen Sie sofort das Ladekabel ab.

Schützen Sie das Produkt vor Stürzen, Erschütterungen und Stoßeinwirkungen.

MERKMALE

- Kardioidalsensor
- Kompatibel mit Mac und PC
- Lautstärkeregelung
- Ausrichtbar
- Kopfhörerausgang
- Metallstativ
- 180 cm langes USB-Kabel

LIVOO


Feel good moments

Bedienungsanleitung


PRODUKTBESCHREIBUNG

Technische Spezifikationen:


Richtcharakteristik: Nierenförmig
Empfindlichkeit: -42 ± 3 dB (1,5 V, 680 K Ω ; 0 dB = 1 V / Pa, 1 KHz)
Frequenzbereich: 80 Hz - 20000 Hz
Schalldruckpegel (SPL): 125 dB
Geräuschpegelabstand: > 103 dB
Verzerrungsgrad: < -90 dB (< 0,003 %)



Frequenzgangkurve

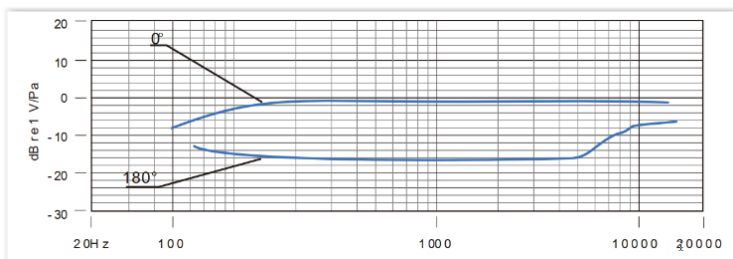

Richtcharakteristik

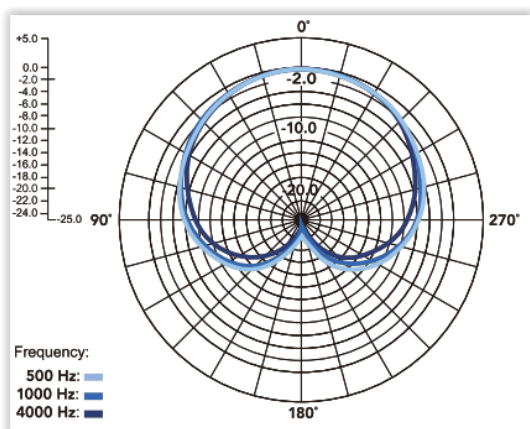

Bedienungsanleitung

BEDIENUNG

Mikrofon-Setup

Stecken Sie den USB-Mikrofonteil in die Mikrofon-Buchse und das andere Ende in den Computer. Die Betriebsanzeige leuchtet bei ordnungsgemäßigem Betrieb blau.



Netzanschluss

Anforderungen an die Stromversorgung

Das Mikrofon wird über den USB-Anschluss Ihres PC/Laptops etc. mit Strom versorgt, d. h. in den meisten Fällen schließen Sie einfach das Mikrofon an und beginnen mit der Benutzung.

Für nicht standardmäßige USB-Ports, könnte ein USB-Hub erforderlich sein.

Das USB-Gerät ist ein „Plug & Play“-Gerät, kompatibel mit Windows und Mac. Das Herunterladen einer Installationssoftware ist nicht erforderlich.

Einstellungen der Mikrofonintensität

Das Mikrofon wurde auf eine ideale interne Pegeleinstellung voreingestellt, eine Anpassung des Mikrofonkörpers ist nicht nötig.


Alle Eingangspegel-Einstellungen des Mikrofons können über Ihr Aufnahmeprogramm vorgenommen werden bzw. über die Systemeinstellungen Ihres Computers.

Um den Eingangspegel über Ihre Aufnahmesoftware einzustellen, beziehen Sie sich auf die mitgelieferten Anweisungen Ihrer Aufnahmesoftware.

Zur manuellen Einstellung des Eingangspegels über die Systemeinstellungen Ihres Computers, beziehen Sie sich auf die folgenden Anweisungen, je nach Betriebssystem.


1) Einstellen des Eingangspegels für Mac OS-Computer

- Klicken Sie auf das Apple-Symbol am linken oberen Bildschirmrand, und wählen Sie Systemeinstellungen aus.

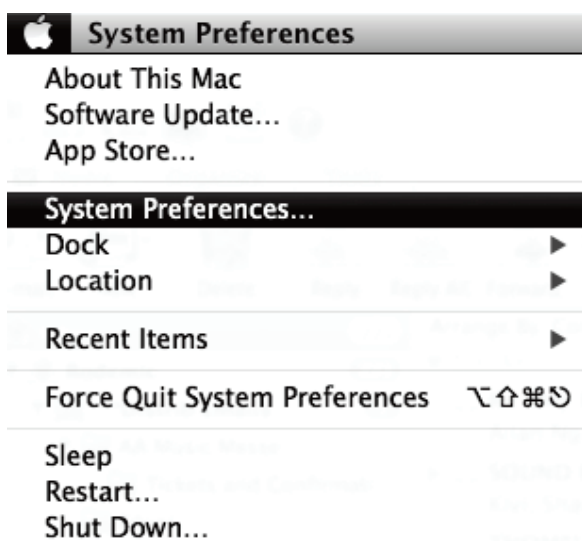


- Klicken Sie auf „Ton“, um die Klangoptionen zu öffnen.

Bedienungsanleitung

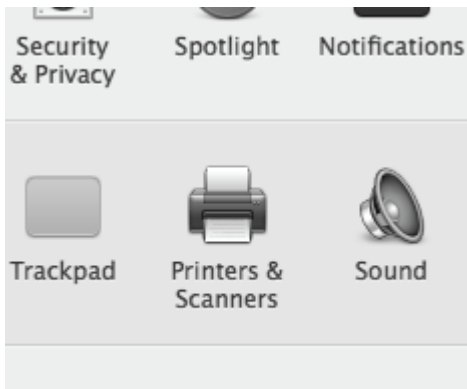


- Öffnen Sie die Registerkarte „Eingabe“.

Von dort wählen Sie „USB LCS Audio“ aus der Geräteliste aus und stellen Sie den Eingangspegel mit dem Schieberegler ein.

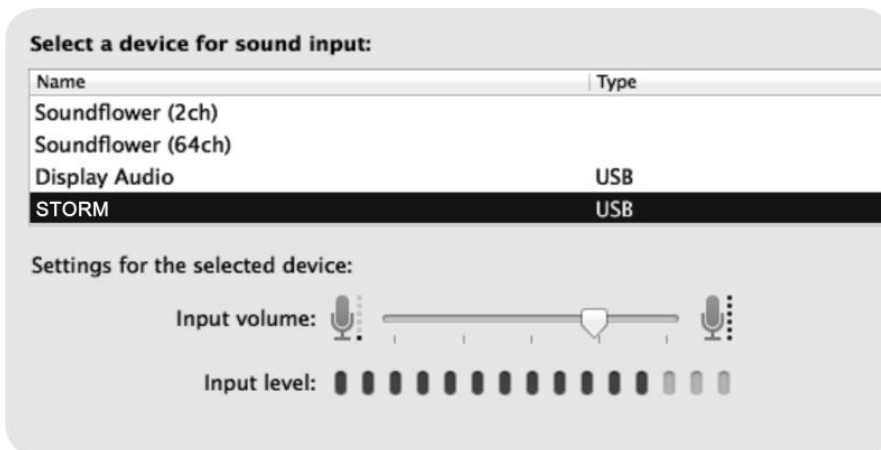

2) Einstellen des Eingangspegels für Windows-Computer

- Wählen Sie die Einstellung „Sound“ aus (oder öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie auf „Systemsteuerung“, und öffnen Sie dann die „Sound“-Einstellungen).

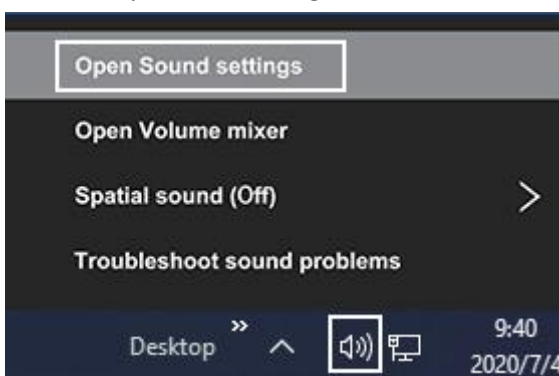


LIVOO


Feel good moments

Bedienungsanleitung

- Öffnen Sie den Reiter „Aufnahme“ und doppelklicken Sie auf „USB LCS AUDIO“ in der Geräteliste.

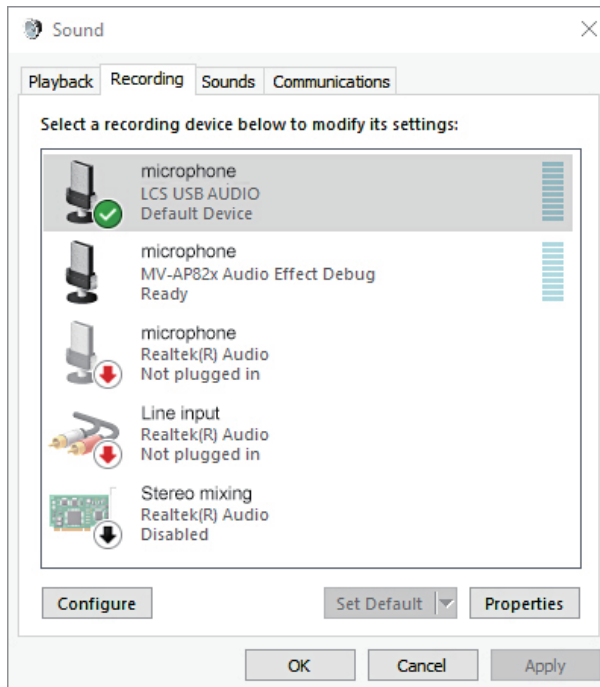

- Stellen Sie den Eingangspegel mit dem Schieberegler ein und klicken Sie auf OK.

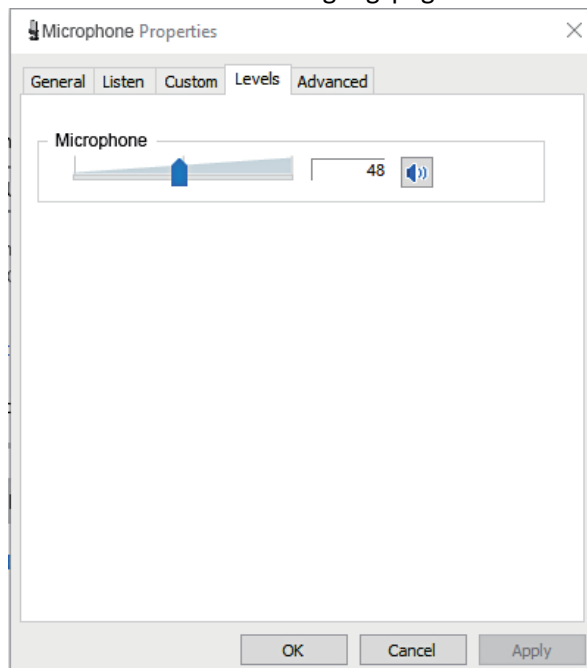


LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Mikrofonplatzierung

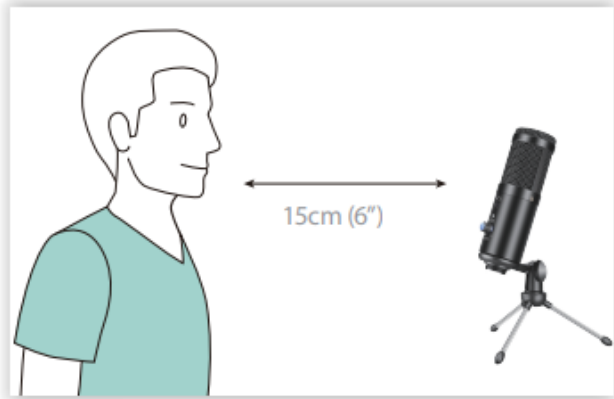

Die Platzierung des Mikrofons und der Abstand des Benutzers können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich der Raumakustik, stimmliche Leistung und von der Tonlage der Stimme (hoch/niedrig) des Benutzers.

Mit dem Ausrichtungswinkel des Mikrofons sollte experimentiert werden. Es könnten unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden, wenn der Benutzer sich außerhalb der Aufnahmeachse zum Mikrofon befindet.

- Falls die Verwendung eines Mikrofons für Sie neu ist: Platzieren Sie das Mikrofon in einem Abstand von 15 cm direkt vor Ihnen.
- Versuchen Sie dann, sich zu bewegen: Durch eine Annäherung zum Mikrofon, wird der Klang der Stimme intimer und voller, während durch eine Bewegung nach hinten der Nahbesprechungseffekt reduziert wird (Bass- oder Niederfrequenzgang wird erhöht, wenn sich die Schallquelle sehr nahe am Mikrofon befindet).

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.