

LIVOO
Feel good moments
Manual del Usuario

Micrófono USB



Referencia: TEA262
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manual del Usuario

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS CUIDADOSAMENTE

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No exponga la unidad a temperaturas anormalmente altas o bajas. Guarde el dispositivo en un lugar frío (temperatura ambiente), seco y sin polvo y nunca exponga el producto a temperaturas altas o la luz solar directa. Este producto no es adecuado para usarlo bajo el agua o en condiciones húmedas. Siempre mantenga su mástil para celular seco en todo momento.

Asegúrese de que el cable esté colocado para que no se caiga o enrede.

Asegúrese de desconectar el cable USB cuando no esté en uso.

Si sospecha que este producto está dañado de alguna manera, no lo use.

Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no inserte el cable de energía con las manos húmedas.

Deseche el desperdicio y los residuos al final de la vida del producto de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.

En el remoto caso de sobrecalentamiento, humo u olores desagradables de la unidad, desconéctela de inmediato del cable de carga.

Proteja el producto contra caídas, golpes e impactos.

FUNCIONES

- Sensor cardioide
- Mac y PC compatibles
- Control de volumen
- Dirección ajustable
- Salida de auriculares
- Trípode de metal
- Cable USB de 180 cm de largo

LIVOO

Feel good moments

Manual del Usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

Patrón polar: Cardioide

Sensibilidad: $-42 \pm 3\text{dB}$ (1.5V, 680K Ω ; 0dB = 1V / Pa, 1KHz)

Índice de frecuencia: 80Hz-20000Hz


SPL: 125dB

Índice S/N : >103dB


Grado de distorsión: <-90dB(<0.003%)



Curva de respuesta de frecuencia

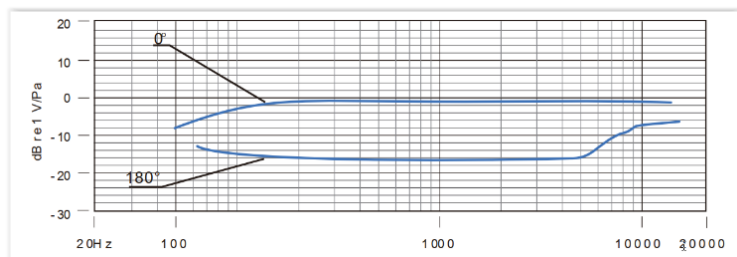

Respuesta polar

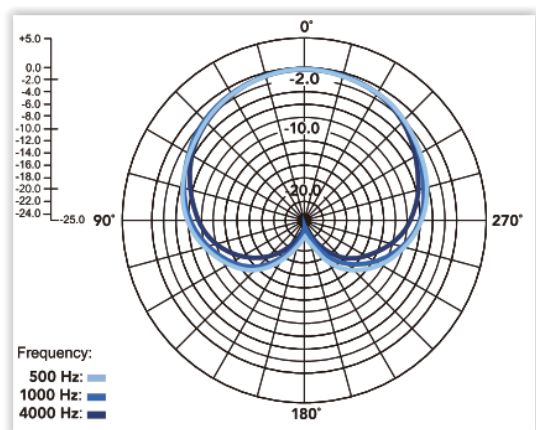

LIVOO

Feel good moments

Manual del Usuario

OPERACIONES

Configuración del micrófono

Conecte el micrófono USP en el conector del micrófono y conecte el otro extremo a la computadora. El indicador de energía se enciende en azul si está trabajando adecuadamente.



Tomacorrientes

Requerimientos de energía

El micrófono recibe la energía del puerto USP en su dispositivo, lo que significa que, en la mayoría de los casos, simplemente debe conectar el micrófono y empezar a usarlo.

Para los puertos USB no estándar, puede necesitar un HUB USB.

Este dispositivo USB es un dispositivo "Conectar y usar", compatible con Windows y Mac, sin necesidad de descargar ningún software de instalación.

Configuración de intensidad del micrófono


El micrófono se ha configurado a una configuración ideal de nivel interno sin necesidad de ajustar el micrófono. Todas las configuraciones a nivel de entrada del micrófono pueden hacerse desde su programa de grabación o mediante las preferencias del sistema de su computadora.

Para ajustar su nivel de entrada desde su software de grabación consulte las referencias en su software de grabación.

Para ajustar su nivel de entrada manualmente a través de las preferencias del sistema de su computadora, use las siguientes instrucciones dependiendo del sistema operativo.

1) Ajustar el nivel de entrada en una computadora Mac OS

- Haga clic en el símbolo Apple en la esquina superior izquierda de su pantalla y seleccione Preferencias del Sistema.

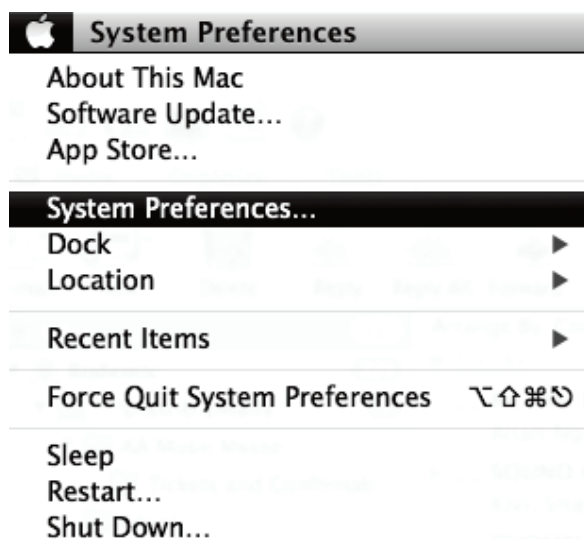


- Haga clic en "Sonido" para abrir las opciones de sonido.

LIVOO


Feel good moments

Manual del Usuario

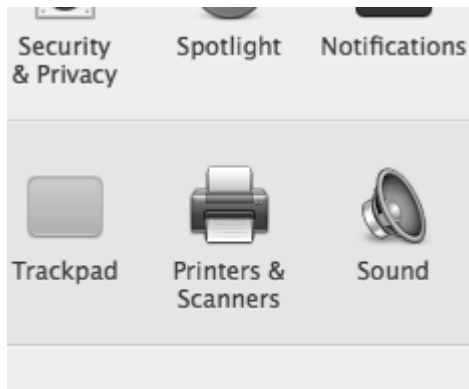


- Abra la pestaña "Entrada".

Desde aquí, seleccione "Audio LCS USB" desde la lista de dispositivos y ajuste el nivel de entrada con el control deslizante.

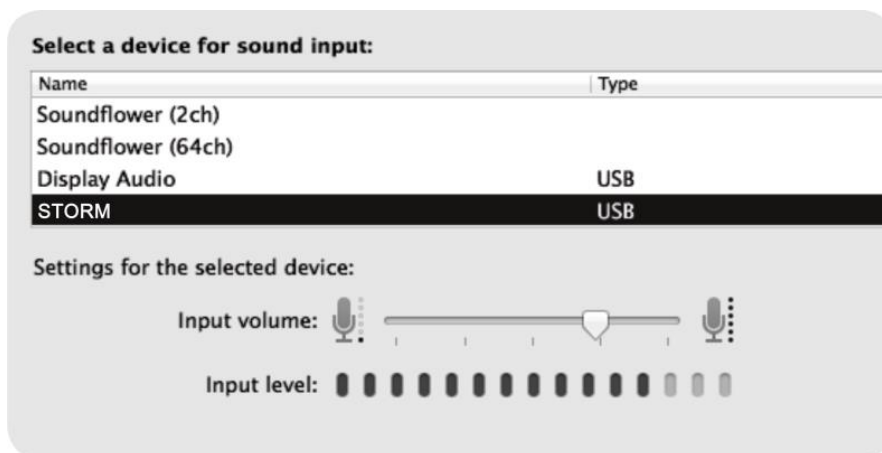

2) Ajustar el nivel de entrada en una computadora Windows

- Seleccione la configuración "Sonido". (O abra el menú Iniciar y haga clic en "Panel de Control" y luego abra las preferencias "Sonido").

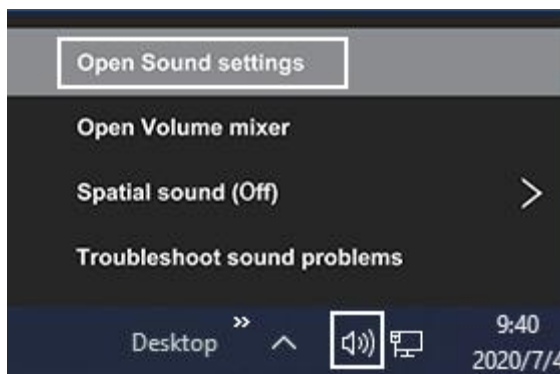


LIVOO


Feel good moments

Manual del Usuario

- Abra la pestaña "Grabación" y haga doble clic en "AUDIO LCS USB" en la lista de dispositivos.

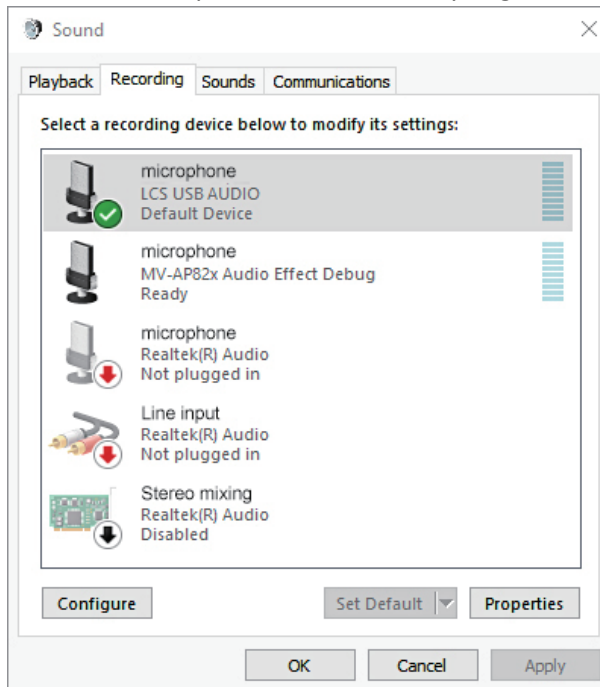

- Ajuste le nivel de entrada con el control deslizante y haga clic en OK.

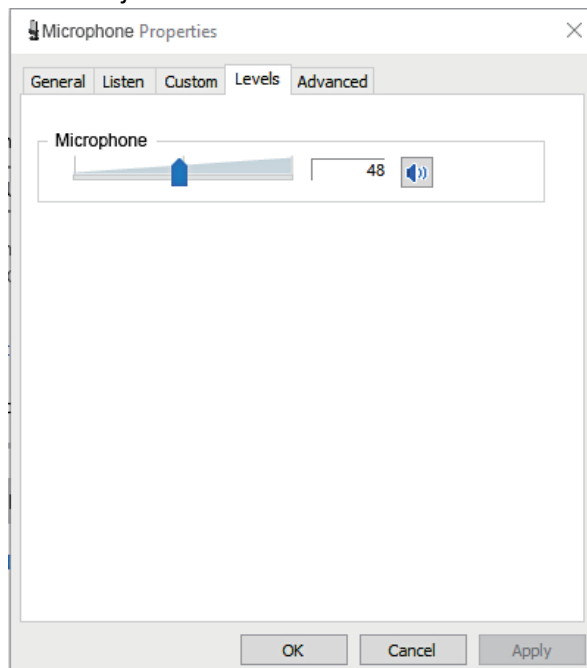


LIVOO

Feel good moments

Manual del Usuario

Ubicación del micrófono

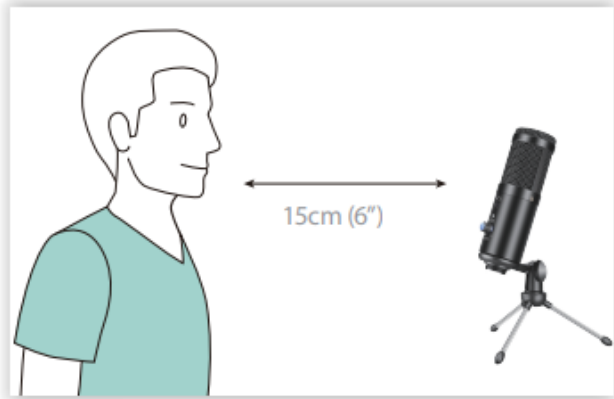

La ubicación del micrófono y la posición relativa del usuario puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo acústica de la habitación, desempeño vocal y si el usuario tiene un tono de voz alto o bajo.

El ángulo en el que el micrófono se coloca debería probarse y se podrían obtener diferentes resultados cuando el cantante esté "fuera de eje" en relación con el micrófono.

- Si es nuevo con el uso de un micrófono: coloque el micrófono directamente frente a usted a una distancia de 15 cm.
- Luego intente moverse: Al moverse más cerca del micrófono, el sonido de la voz será más íntimo y completo, mientras que, si se mueve hacia atrás, el efecto de proximidad se reducirá (incrementará los bajos y la respuesta de frecuencia baja cuando la fuente del sonido está muy cerca).

LIVOO

Feel good moments

Manual del Usuario



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.