

LIVOO
Feel good moments
Manuel d'utilisation

Microphone USB



Référence : TEA262
Version : 1.4
Langage : Français

WWW.LIVOO.FR

LIVOO

Feel good moments

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Livoo. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'exposez pas l'appareil à des températures anormalement élevées ou basses. Conservez l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et sans poussière et n'exposez jamais le produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ce produit ne convient pas à une utilisation sous l'eau ou dans des conditions humides. Veillez à ce que votre perche à selfie reste toujours au sec.

Veillez à ce que le câble soit positionné de manière à ne pas risquer de trébucher ou de s'emmêler.

Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Veillez à débrancher le câble USB lorsque vous ne l'utilisez pas.

Si vous pensez que ce produit est endommagé d'une quelconque manière, veuillez ne pas l'utiliser.

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Veillez éliminer les déchets et résidus à la fin de la durée de vie du produit conformément aux lois et règlements locaux.

Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement.

Protégez le produit contre les chutes, les chocs et les impacts.

CARACTERISTIQUES

- Capteur cardioïde
- Compatible Mac & PC
- Commande de volume
- Direction ajustable
- Sortie casque
- Trépied métallique
- Câble USB de 180 cm de long

LIVOO

Feel good moments

Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Directivité polaire : cardioïde

Sensibilité : $-42 \pm 3\text{dB}$ (1.5V, $680\text{K}\Omega$; $0\text{dB} = 1\text{V} / \text{Pa}$, 1KHz)

Bande passante : 80Hz-20000Hz


Pression acoustique maximale : 125dB

Rapport S/N : $>103\text{dB}$


Degré de distorsion : $<-90\text{dB} (<0.003\%)$



Courbe de réponse

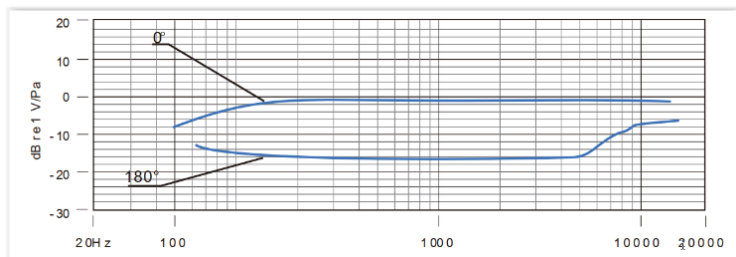

Directivité

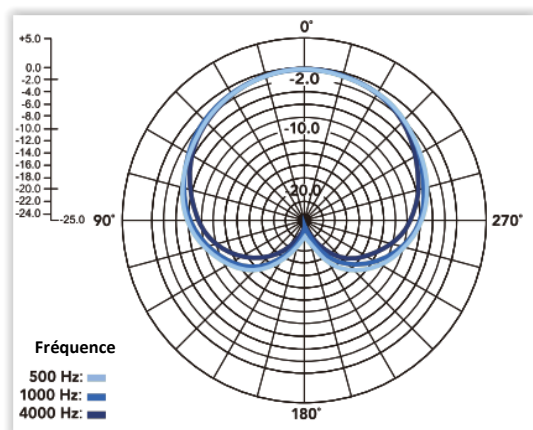

LIVOO

Feel good moments

Manuel d'utilisation

UTILISATION

Installation du microphone

Branchez la partie micro USB dans la prise d'alimentation du microphone, et connectez l'autre extrémité à l'ordinateur. Le voyant d'alimentation devient bleu s'il fonctionne correctement.



Utilisation plug and play

Le microphone est alimenté par le port USB de votre appareil, ce qui signifie que dans la plupart des cas, il suffit de brancher le microphone et de démarrer son utilisation.

Pour les ports USB non standard, un HUB USB peut être nécessaire.

Ce dispositif USB est un dispositif "Plug & Play", compatible à la fois avec Windows et Mac, sans nécessiter le téléchargement d'un logiciel d'installation.

Réglages de l'intensité du microphone

Le microphone a été réglé sur un réglage de niveau interne idéal, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des réglages au niveau du corps du microphone.


Tous les réglages de niveau d'entrée du microphone peuvent être effectués à partir de votre programme d'enregistrement, ou via les préférences système de votre ordinateur.

Pour régler votre niveau d'entrée à partir de votre logiciel d'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni de ce dernier.

Pour ajuster manuellement votre niveau d'entrée via les préférences système de votre ordinateur, utilisez les instructions suivantes en fonction du système d'exploitation.

1) Ajuster le niveau d'entrée sur un ordinateur Mac OS

Cliquez sur le symbole Apple en haut à gauche de votre écran, et sélectionnez Préférences Système.

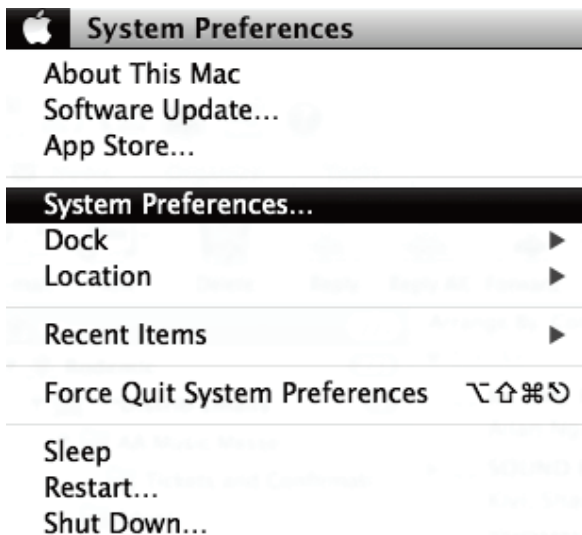


LIVOO

Feel good moments


Manuel d'utilisation

Cliquez sur "Son" pour ouvrir les options de son.

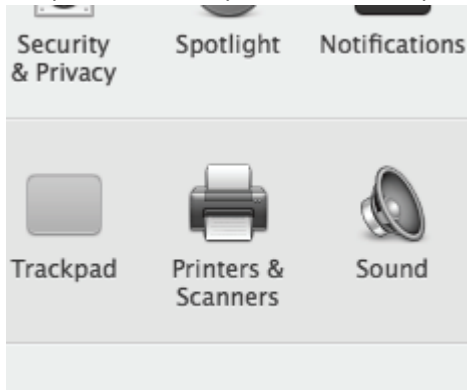


Ouvrez l'onglet "Saisie".

À partir de là, sélectionnez "USB LCS Audio" dans la liste des périphériques et réglez le niveau d'entrée à l'aide du curseur.

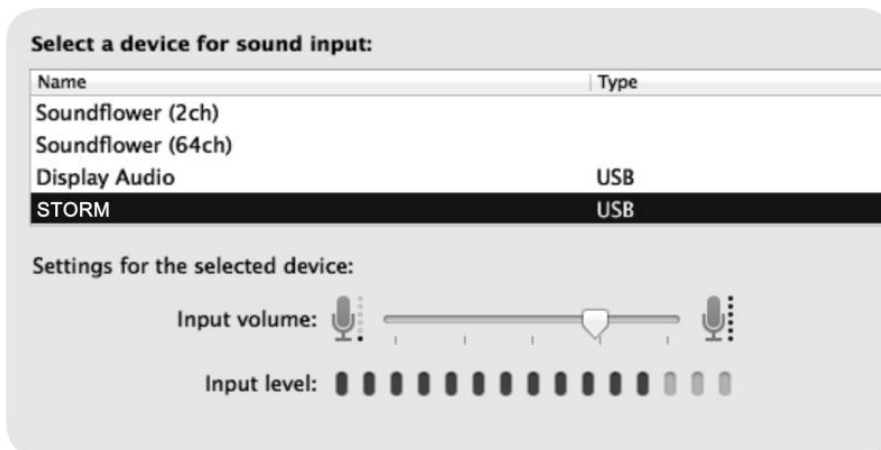

2) Ajuster le niveau d'entrée sur un ordinateur Windows

Choisissez le réglage "Son". (Ou bien ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur "Panneau de configuration", puis ouvrez les préférences "Son")

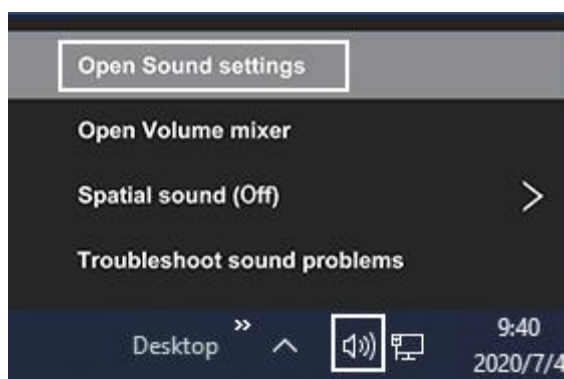


LIVOO


Feel good moments

Manuel d'utilisation

Ouvrez l'onglet "Enregistrement" et double-cliquez sur "USB LCS AUDIO" dans la liste des appareils.

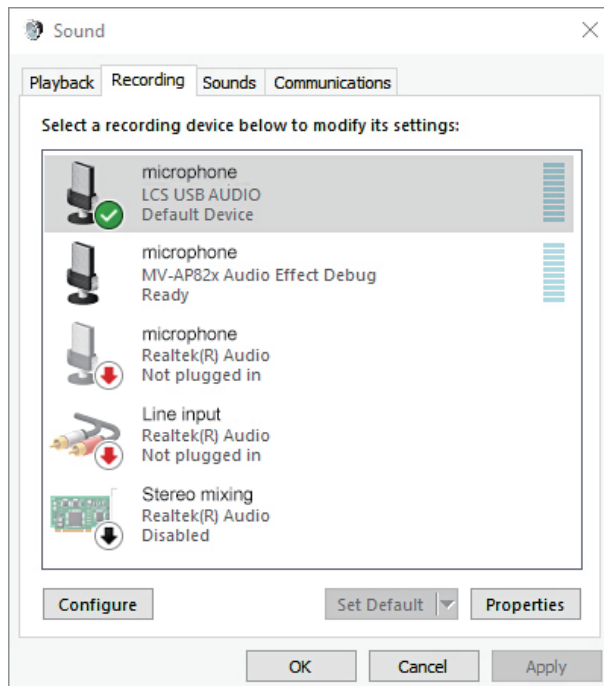

Ajustez le niveau d'entrée à l'aide du curseur et cliquez sur OK.

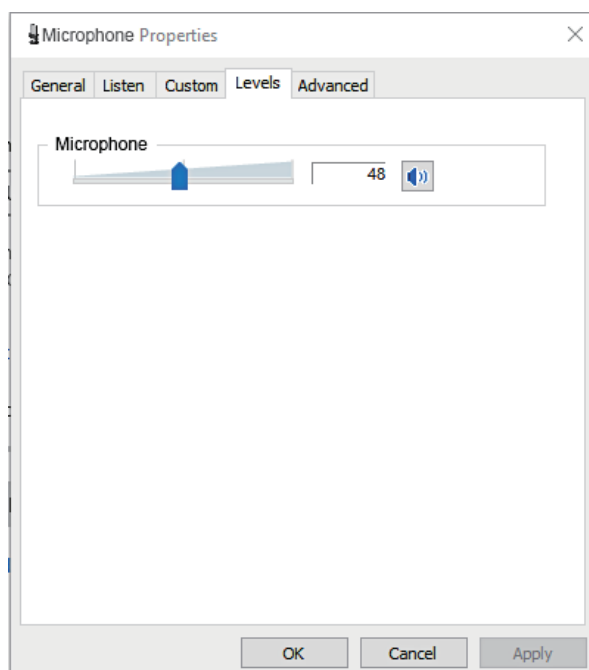


LIVOO

Feel good moments

Manuel d'utilisation

Placement du microphone

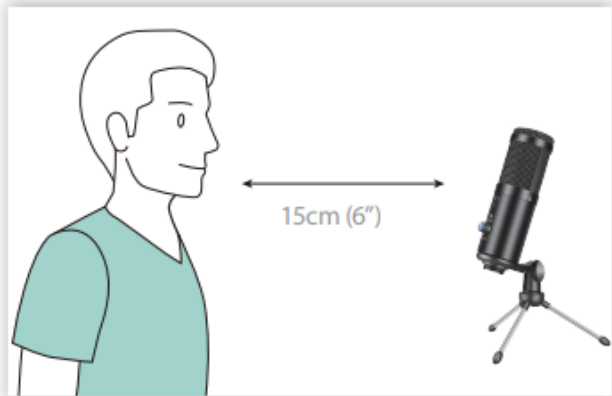

Le placement du microphone ainsi que la position de l'utilisateur peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'acoustique de la salle, les performances vocales et le fait que l'utilisateur ait une voix aiguë ou grave. Il convient d'expérimenter l'angle sous lequel le microphone est orienté. Des résultats différents peuvent être obtenus lorsque l'utilisateur est "désaxé" par rapport au microphone.

- Si vous débutez dans l'utilisation d'un microphone: placez le microphone directement en face de vous à une distance de 15 cm.
- Essayez ensuite de vous déplacer : en vous rapprochant du microphone, le son de la voix sera plus intime et plus ample, tandis qu'en vous déplaçant vers l'arrière, l'effet de proximité sera réduit (augmentation des basses ou de la réponse dans les basses fréquences lorsque la source sonore est très proche)

LIVOO

Feel good moments

Manuel d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour

l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis