

LIVOO
Feel good moments
Manuale di Istruzioni

Microfono USB



Riferimento : TEA262
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

WWW.LIVOO.FR



Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non esporre l'unità a temperature anormalmente alte o basse. Conservare l'apparecchio in un luogo fresco (temperatura ambiente), asciutto e privo di polvere e non esporre mai il prodotto ad alte temperature o alla luce diretta del sole. Questo prodotto non è adatto per l'uso sott'acqua o in condizioni di umidità.

Mantenere sempre asciutto il palo selfie pole in ogni momento.

Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non possa inciampare o rimanere impigliato.

Assicurarsi di scollegare il cavo USB quando non viene utilizzato.

Se si sospetta che questo prodotto sia danneggiato in qualche modo, si prega di non utilizzarlo.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non inserire il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Si prega di smaltire i rifiuti e i residui alla fine della vita del prodotto in conformità con le leggi e le normative locali.

Nell'improbabile caso di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli dell'apparecchio, scollegarlo immediatamente dal cavo di carica.

Proteggere il prodotto da cadute, urti e impatti.

FUNZIONI

- Sensore cardioide
- Compatibile con Mac e PC
- Controllo del volume
- Direzione regolabile
- Uscita cuffie
- Treppiede in metallo
- Cavo USB lungo 180 cm

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

PRODUCT DESCRIPTION

Specifiche tecniche

Modello Polare: Cardioide

Sensibilità: $-42 \pm 3\text{dB}$ (1.5V, 680K Ω , 0dB = 1V / Pa, 1KHz)

Frequenza: 80Hz-20000Hz

SPL: 125dB

Rapporto S/N : $>103\text{dB}$


Grado di distorsione: $<-90\text{dB}$ ($<0,003\%$)




- Inserire le cuffie
- Regolazione del volume



Curva di risposta alla richiesta

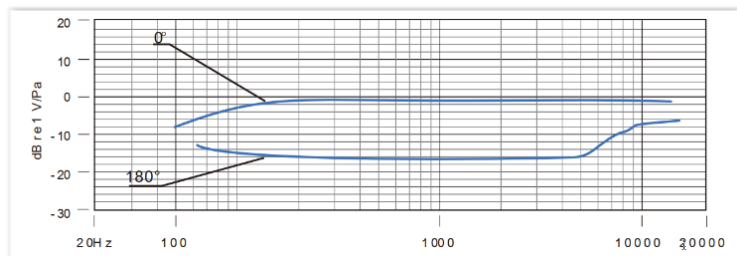

Risposta polare

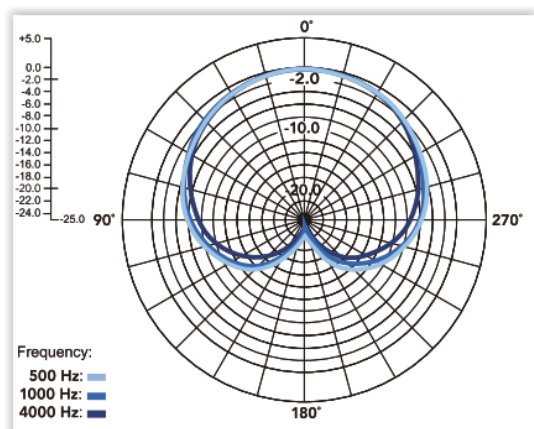

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

OPERATIONS

Configurazione del microfono

Inserire la parte del microfono USB nella presa di alimentazione del microfono e collegare l'altra estremità al computer. L'indicatore di alimentazione diventa blu se funziona correttamente.



Requisiti di Potenza

Il microfono è alimentato dalla porta USB del vostro dispositivo, il che significa che nella maggior parte dei casi è sufficiente collegare il microfono e iniziare ad utilizzarlo.

Per le porte USB non standard, può essere necessario un HUB USB.

Questo dispositivo USB è un dispositivo "Plug & Play", compatibile sia con Windows che con Mac, senza la necessità di scaricare alcun software di installazione.

Impostazioni dell'intensità del microfono

Il microfono è stato impostato su un livello interno ideale senza la necessità di regolare il corpo del microfono.

Tutte le impostazioni del livello di ingresso del microfono possono essere effettuate dal programma di registrazione o tramite le preferenze di sistema del computer.


Per regolare il livello di ingresso dal software di registrazione, fare riferimento alla dotazione del software di registrazione.

Per regolare manualmente il livello di ingresso tramite le preferenze di sistema del computer, utilizzare le seguenti istruzioni a seconda del sistema operativo.

1) Regolare il livello di ingresso su un computer Mac OS

Cliccate sul simbolo Apple in alto a sinistra dello schermo e selezionate Preferenze di sistema.


- Fare clic su "Suono" per aprire le opzioni audio.

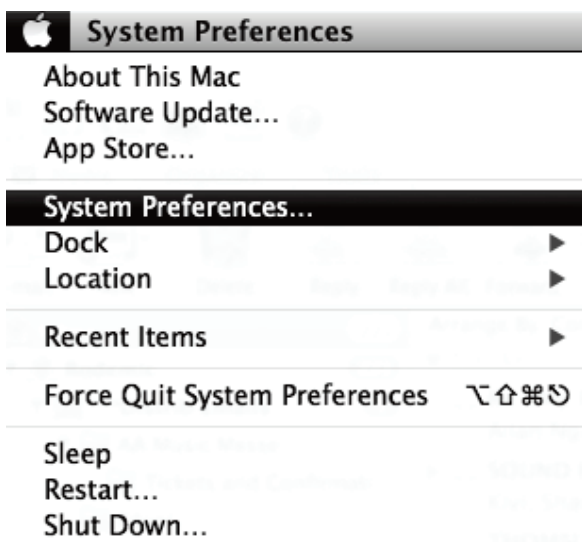

LIVOO


Feel good moments

Manuale di Istruzioni

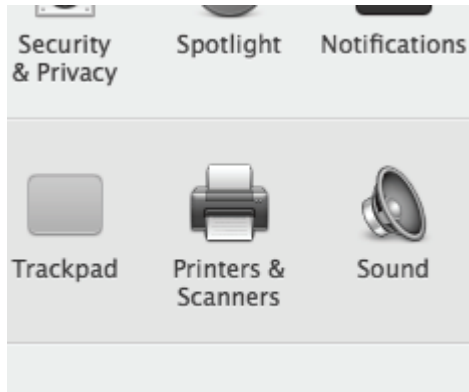


Aprire la scheda "Input".

Da lì, selezionare "USB LCS Audio" dall'elenco dei dispositivi e regolare il livello di ingresso utilizzando il cursore.

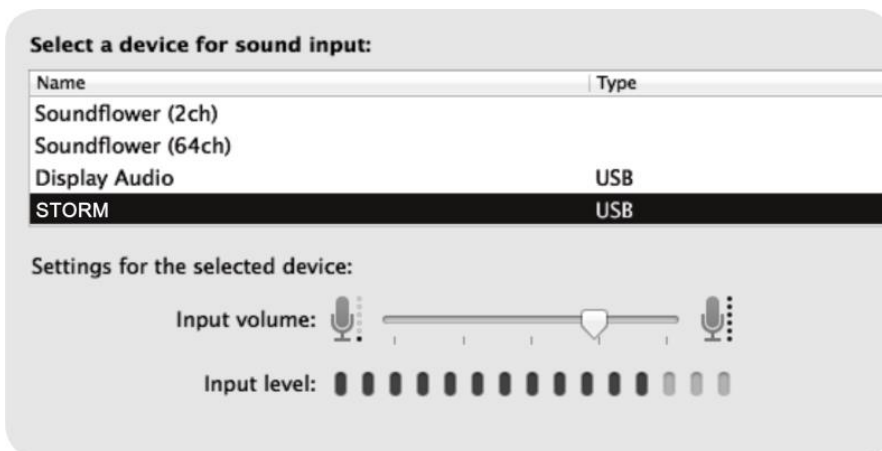


2) Regolazione del livello di ingresso su un computer Windows

Selezionare l'impostazione "Suono". (Oppure aprire il menu Start e cliccare su "Pannello di controllo", quindi aprire le preferenze "Suono").

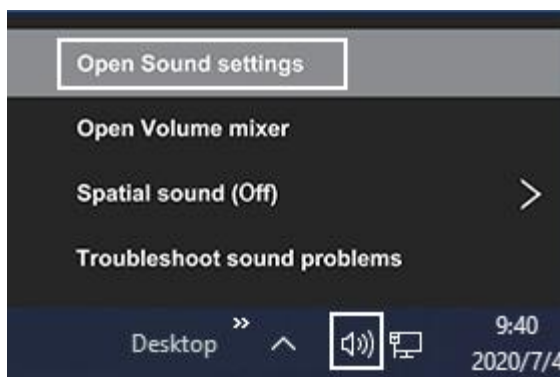


Manuale di Istruzioni

Aprire la scheda "Recording" e fare doppio clic su "USB LCS AUDIO" nell'elenco degli apparecchi.

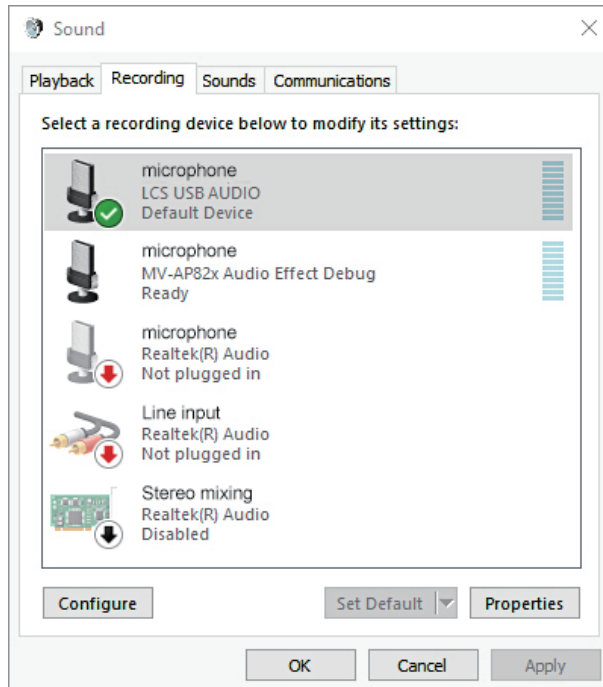


Regolare il livello d'ingresso con il cursore e cliccare su OK.

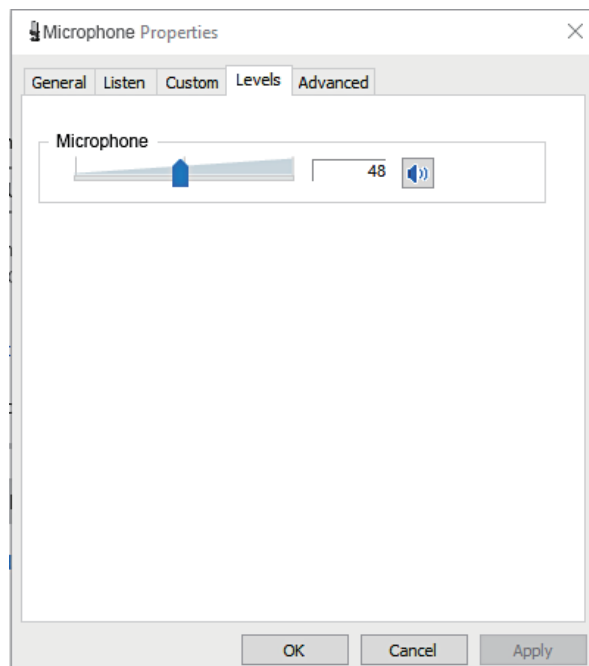

Manuale di Istruzioni

Microphone placement

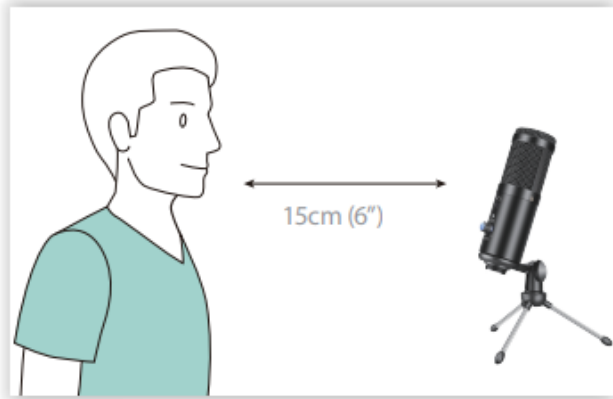

Il posizionamento del microfono e la posizione relativa dell'utente può variare a seconda di diversi fattori, tra cui l'acustica della stanza, le prestazioni vocali, e se l'utente ha una voce alta o bassa.

L'angolazione del microfono deve essere sperimentata e si possono ottenere risultati diversi quando il cantante è "fuori asse" rispetto al microfono.

- Se siete nuovi all'uso di un microfono: posizionate il microfono direttamente davanti a voi ad una distanza di 15 cm.
- Poi provate a muovervi: Avvicinandovi al microfono, il suono della voce sarà più intimo e pieno, mentre muovendovi all'indietro, l'effetto di prossimità sarà ridotto (aumento della risposta ai bassi o alle basse frequenze quando la sorgente sonora è molto vicina).

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso