

360° automatische slimme tracker



Referentie : TEA278
Versie : 1.4
Taal : Nederlands



Feel good moments

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Gaarne deze instructies aandachtig doorlezen!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het product is vanwege verstikkingsgevaar niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Het product bevat kleine onderdelen. Om inslikken te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat elk gebruik door kinderen onder toezicht van een volwassene wordt gedaan.

Het apparaat niet blootstellen aan abnormaal hoge of lage temperaturen. Bewaar het apparaat (bij kamertemperatuur) op een koele, droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Dit product is niet geschikt voor gebruik onder water of in natte omstandigheden. Zorg ervoor dat uw cardanische ophanging te allen tijde droog blijft.

Wanneer u denkt dat dit product op enigerlei wijze is beschadigd, gebruik het product dan niet.

Om het risico van elektrische schokken te vermijden, mag u het netsnoer niet met natte handen aansluiten.

Zorg ervoor dat de cardanische ophanging tijdens gebruik niet wordt belemmerd, omdat dit kan leiden tot schade aan het interne motormechanisme.

Gooi het afval en de restanten weg aan het einde van de levensduur van het product in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.

Probeer nooit de ingebouwde batterij te openen of te vervangen.

Bescherm het product tegen vallen, schokken en stoten.

HOOFDSPECIFICATIE

Opladen: Type C: DC5V 1A

Batterij: 2800 mAh

Mechanische hoek: 360 graden horizontale rotatie

15 graden verticale opwaartse rotatie


15 graden verticale neerwaartse draaiing

BESCHRIJVING

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding

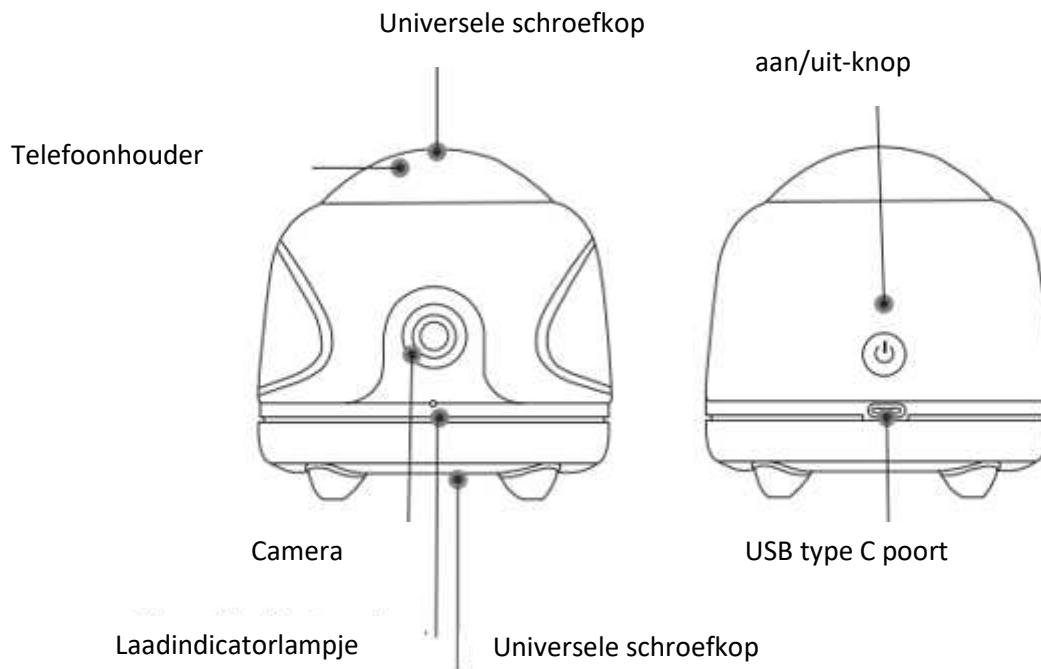

BEDIENING

1. Lang indrukken gedurende 2 seconden: schakelt het toestel in (blauw licht knippert).
2. Als de camera een gezicht vastlegt en het blauwe lampje gaat branden, werkt de camera. De camera kan de bewegingen van het gezicht en het lichaam in real time volgen.
3. Als u tijdens de werking op de schakelaar drukt, wordt het apparaat vergrendeld en kan het niet draaien. Druk nogmaals om te ontgrendelen.
4. Als het apparaat langer dan 15 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het toestel opnieuw op te starten.
5. Tijdens het gebruik knippert het rode lampje wanneer de batterij bijna leeg is.
6. Steek de lader in het stopcontact, het rode lampje gaat branden. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.

Draai het toestel niet met de hand, want dat beschadigt de interne structuur van het toestel.

Plaats de telefoon in de telefoonklem (dikte van de telefoon: 8-10mm) en pas de hoek dienovereenkomstig aan, de telefoon zal lichtjes worden vastgeklemd wanneer hij voor het eerst wordt geplaatst, het toestel zal automatisch een menselijk lichaam volgen tijdens de werking. Het eerste menselijke lichaam dat gevolgd wordt, heeft voorrang in multiplayer scènes. De aanbevolen afstand voor de beste resultaten is 1 tot 5 meter.

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat **(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving