

Verlichte inductielader



Referentie: TEA289
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor de aankoop van een LIVOO product. We besteden veel zorg aan het ontwerp, de ergonomie en het gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan uw verwachting zal voldoen.

Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op onze website www.livoo.fr

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALVORENS U DIT PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GAAT GEBRUIKEN, LEES A.U.B. DE INSTRUCTIES BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

- Gebruik geen andere kabel dan de kabel die bij het product is geleverd.
- Vertrouw uw draadloze oplader in geval van storing toe aan een specialist.
- Er kunnen geen onderdelen worden gerepareerd of vervangen door de gebruiker.
- Indien u tekenen van slijtage of waarneemt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik.
- Houd uw product afgeschermd van stof, regen, water of vocht.
- Stel uw product niet bloot aan ontstekingsbronnen of grote hitte. Niet in vuur gooien.
- Plaats de draadloze oplader niet in de buurt van magneten.
- Houd uw product buiten bereik van kinderen.
- Alleen met een vochtige doek schoonvegen. Gebruik geen wasmiddelen.

SPECIFICATIES

ALGEMENE INFORMATIE

Ingangsvermogen	5V $\overline{=}$ 1A ; 9V $\overline{=}$ 1.2A
Geïntegreerde batterij	Nee
Vermogen	10W MAX
Afmeting	138 x 138 x 30 mm
Gewicht	224G
Laadefficiëntie	≥ 75%

Meegeleverd in de verpakking:

1x Draadloze oplader
1x USB/Type C-kabel
1x Gebruiksaanwijzing

Inleiding

De draadloze oplader is een intelligent product, met een eenvoudig ontwerp en compatibel met alle mobiele telefoons met Qi-standaard. Mobiele telefoon heeft geen stekker nodig tijdens het opladen, wat handiger is. Als uw mobiele telefoon geen Qi is, kunt u nog steeds van dit product genieten door de draadloze ontvangers te gebruiken (niet meegeleverd).


Gebruiksaanwijzing ALGEMENE WERKING

HOE OP TE LADEN

Plaats je mobiele telefoon op de correcte wijze. U kunt uw mobiel onder elke hoek op het oppervlak plaatsen. Het kan ook een mobiele houder zijn.



1. Steek de USB-kabel in de voedingsadapter of computer (De voedingsadapter moet voldoen aan de standaard voor snel opladen)

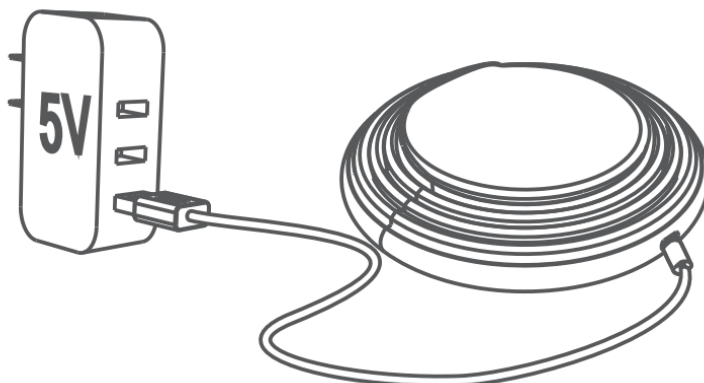


2. Het lampje is wit wanneer het wordt ingeschakeld
3. Het lampje wordt blauw bij het opladen van een mobiele telefoon. Nadat de batterij van de mobiele telefoon volledig is opgeladen, wordt het lampje wit

HOE DE ATMOSFEERLICHT TE BEDIENEN

Slechts één aanraking en het lampje gaat branden

1. Met één aanraking wordt het vele licht ingeschakeld
2. Blijf aanraken, het licht schakelt uit!

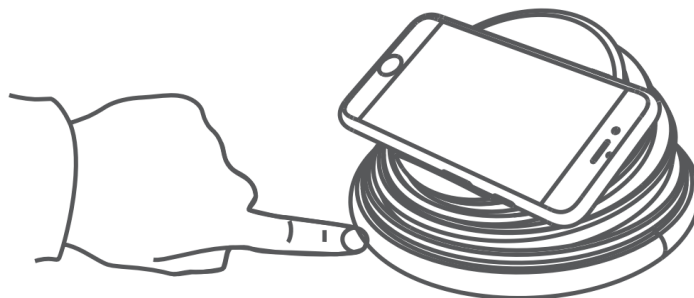

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankrijk

Verklaren hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de radioapparatuur

Verlichte inductielader

TEA289 (Frequentiebereik 111 kHz – 140 kHz)

Voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn 2014/53/UE

De volgende normen werden toegepast:

Radio:
ETSI EN 303 417 V1.1.1

EMC:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Gezondheid en veiligheid:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008

Mundolsheim, 11/11/2021

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing



**Correcte verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingssystemen hebben aangenomen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegoid.

Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product..



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto kan afwijken van het werkelijke apparaat
- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd