

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Kfz-Freisprecheinrichtung



Referenz : TEC582
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres LIVOO-Produkts.

Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte.


Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie vollkommen zufriedenstellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist auch auf unserer Webseite verfügbar www.livoo.fr

SPEZIFIKATIONEN

Funktion	Beschreibung
Produktgröße	13 x 5 x 2 cm
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Akku
Zubehör	USB-Kabel, Clip, Bedienungsanleitung
DC	5V
Batterie	180 mAh

PRODUKTÜBERSICHT

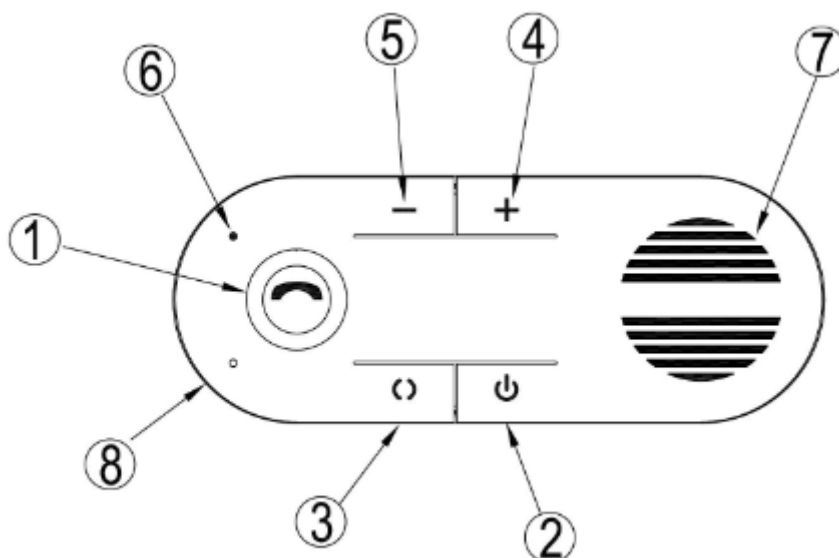

1. Antworten / Auflegen -Taste, LED-Anzeige

2. Betrieb EIN / AUS, Ablehnen-Taste

Bedienungsanleitung

3. Konversation-Umschalttaste (Privates Reden)
4. Lautstärke + (lang drücken)
5. Lautstärke - (lang drücken)
6. Mikrofon
7. Lautsprecher
8. Micro-USB Ladeanschluss

Merkmale

- * Verfügbar für die Beantwortung und das Empfangen/Ablehnen von Anrufen mit allen kompatiblen Bluetooth-fähigen Geräten
- * Einfache Installation. Nur mit dem enthaltenen Clip an Ihre Auto Sonnenblende hängen
- * Entworfen mit wiederaufladbarem Lithium-Akku, lädt das Gerät über USB-Port
- * Ermöglicht Ihnen, freihändige Anrufe während der Fahrt zu tätigen
- * Verbindet automatisch wieder zu Bluetooth-Geräten

Lieferumfang

- Hauptgerät
- USB-Ladeanschlusskabel
- Metallclip
- Bedienungsanleitung

WIE VERWENDET MAN DAS GERÄT

1. Drücken Sie die Taste EIN/AUS für 8 Sekunden. Die blauen und roten LED-Leuchten blinken schnell
2. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät auf EIN. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen TEC582
3. Paaren und verbinden Sie zum Bluetooth Car-Kit. Wenn Sie für einen Passcode aufgefordert werden, geben Sie 0000 ein
4. Wenn die Paarung erfolgreich ist, leuchtet die blaue LED-Statusanzeige ständig

Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte (Frequenzbereich)

Kfz-Freisprecheinrichtung
TEC582 (Frequenzbereich 2402MHz-2480MHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk
EN 300 328 V2.1.1: 2016

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0: 2017
EN 301 489-17 V3.2.0: 2017

Gesundheit und Sicherheit
EN 62479 : 2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011 + A2 : 2013

Mundolsheim 19/07/2017

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.