

CAR KIT VIVAVOCE



Riferimento: TEC582
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO.


Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Il presente manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito www.livoo.fr

SPECIFICHE

Funzione	Descrizione
Dimensione del prodotto	13 x 5 x 2cm
Raggio di frequenza	2.402GHz – 2.480GHz
Batteria	Batteria al litio ricaricabile
Accessori	Cavo USB, clip, manuale di istruzioni
DC	5V
Batteria	180 mAh

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

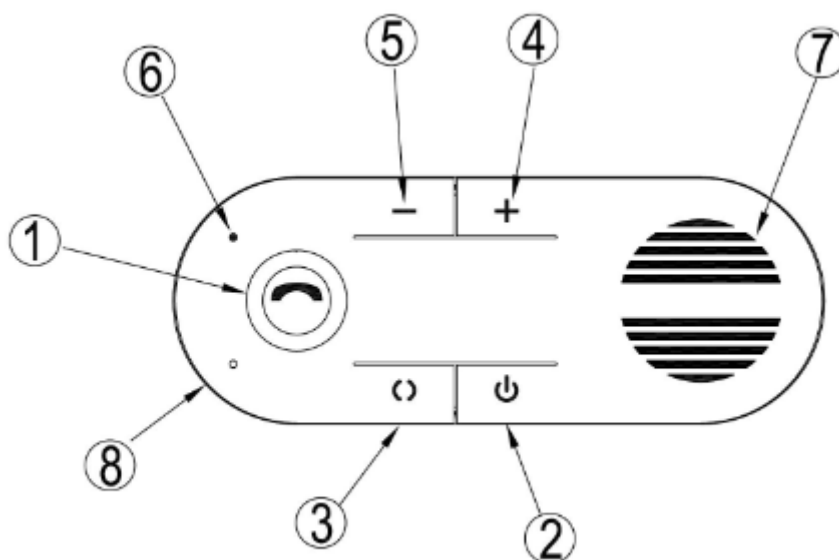

1. Tasto Rispondi /Riaggancia, Spia a LED
2. Tasto ON/OFF, Rifiuta
3. Tasto conversazione (Conversazione privata)

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

4. Volume + (premi a lungo)
5. Volume – (premi a lungo)
6. Microfono
7. Altoparlante
8. Porta ricarica Micro USB

Caratteristiche

- * Adatto a rispondere e ricevere/rifiutare qualsiasi chiamata con tutti i dispositivi compatibili e abilitati con Bluetooth®
- * Facile installazione. Attaccalo semplicemente all'aletta parasole dell'auto con la clip inclusa
- * Progettato con una batteria al litio ricaricabile, ricarica il tuo dispositivo tramite porta USB
- * Ti permette di effettuare chiamate hands-free mentre guidi
- * Si riconnette automaticamente ai dispositivi Bluetooth

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cavo di ricarica per porta USB
- Clip in metallo
- Manuale di istruzioni

MODO D'USO

1. Premi il tasto ON/OFF per circa 8 secondi. Le spie blu e rossa lampeggeranno rapidamente
2. Accendi il Bluetooth sul tuo dispositivo. Cerca il Bluetooth con nome TEC582
3. Abbina e collega al Bluetooth della tua auto. Se viene richiesta una password, digita 0000
4. Se l'abbinamento avviene con successo, la spia blu continuerà a lampeggiare

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio (gamma di frequenza)

CAR KIT VIVAVOCE
TEC582 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:


Radio
EN 300 328 V2.1.1: 2016

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0: 2017
EN 301 489-17 V3.2.0: 2017

Salute e Sicurezza
EN 62479 : 2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011 + A2 : 2013

Mundolsheim 19/07/2017

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso