

LIVOO

Feel good moments

Manual do utilizador

Kit mãos livres bluetooth®



Referência: TEC582
Versão: 1.4
Língua: Portuguese

WWW.LIVOO.FR

Manual do utilizador


Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instrução também está disponível em nosso website www.livoo.fr

CARACTERÍSTICAS

Função	Descrição
Tamanho do produto	13 x 5 x 2cm
Alcance de frequência	2.402GHz – 2.480GHz
Bateria	Bateria de lítio recarregável
Acessórios	Cabo USB, clip, manual de instruções
DC	5V
Potência da bateria	180 mAh

DESCRIÇÃO

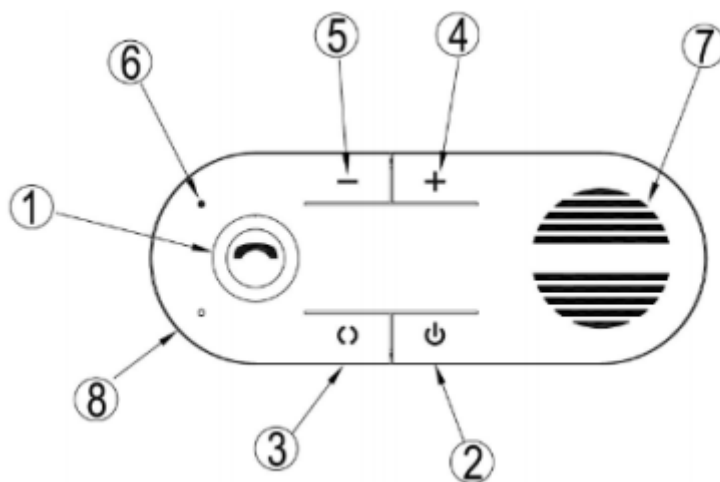

1. Tecla de Atender / Desligar, Indicador LED
2. Ligar / Desligar, Rejeitar Chave
3. Interruptor de conversa (Private Talking)
4. Volume + (pressão longa)
5. Volume - (pressão longa)
6. Microfone
7. Altifalante
8. Indicador de bateria

Manual do utilizador

8. Porta de carregamento Micro USB

Características

- * Disponível para responder e receber / rejeitar qualquer chamada com qualquer dispositivo compatível com Bluetooth®;
- * Instalação fácil. Basta conectá-lo ao pára-sol do carro com o clipe incluído;
- * Projetado com bateria de lítio recarregável, recarrega seu dispositivo via porta USB;
- * Permite que tenha chamadas mãos-livres durante a condução;
- * Reconexão automática para dispositivos Bluetooth®.

Conteúdo do pacote

- Unidade principal;
- Cabo de carregamento USB;
- Grampo de metal;
- Manual de instruções.

COMO USAR

1. Pressione o botão Liga / Desliga por 8 segundos. Luzes LED azuis e vermelho piscam rapidamente.
2. Ligue o Bluetooth no seu dispositivo. Pesquise o Bluetooth Nome TEC582.
3. Emparelhe e conecte-se ao kit de carro Bluetooth. Se for solicitado a senha, digite 0000. Emparelhamento com êxito, LED indicador de status LED azul manter a iluminação.



Manual do utilizador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio (gama de frequência)

Kit mãos livres bluetooth®
TEC582 (gama de frequência 2402MHz-2480MHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE

Foram aplicadas as seguintes normas:

Rádio
EN 300 328 V2.1.1: 2016

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0: 2017
EN 301 489-17 V3.2.0: 2017


Saúde e Segurança
EN 62479 : 2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011 + A2 : 2013

Mundolsheim 19/07/2017

LIVOO

Feel good moments

Manual do utilizador



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos