

Auriculares Bluetooth® con micrófono



Referencia: TEC614
Versión: 1.4
Idioma: español

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Antes de usar el aparato por primera vez, lea detenidamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
- Mantenga el producto alejado del agua, los líquidos y zonas húmedas.
- Mantenga el producto alejado de las llamas, tales como velas.
- La unidad posee una batería recargable, por lo tanto, no la arroje al fuego para evitar explosiones.
- Solamente suministre al producto la alimentación indicada en la placa de características.
- No exponga el producto a la luz directa del sol ni al calor. No permita que el producto alcance temperaturas superiores a los 40 °C.
- No pulse los botones con demasiada fuerza; podría dañar el producto.
- No use paños húmedos en el producto. Para limpiarlo, use siempre un paño seco. Manténgalo libre de polvo.
- No use agentes químicos en este producto.
- Nunca intente reparar este producto usted mismo. Cualquier operación que requiera su apertura debe ser llevada a cabo por un técnico cualificado.
- Cuando no use el producto, asegúrese de apagarlo y guardarlo en un lugar fresco y seco.
- No introduzca objetos extraños en el producto.
- Si los niños van a usar el producto, se recomienda la supervisión de un adulto.
- Evite dejar caer o subirse sobre el producto; un impacto intenso podría dañarlo.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con las bolsas de plástico ni con el material de embalaje.
- Siga las instrucciones para operar el aparato.

LIVOO


Feel good moments

Manual del usuario

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth®	Bluetooth® V5.0
Chipset de Bluetooth®	CSR 8615
Rango de operación	10 m
Protocolos de Bluetooth®	HSP HFP A2DP AVRCP
Código de CÓDEC	SBC
Capacidad de la batería	180 mAh/3,7 V
Tiempo de carga	2 h
Tiempo en reposo	200 h
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 17 h (volumen al 50 %)
Peso neto de los auriculares	51 g
Peso neto de la base de carga	242 g
Dimensiones de los auriculares	163,21 mm * 142,27 mm * 48,5 mm
Dimensiones de la base de carga	79 mm * 73 mm * 31 mm

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

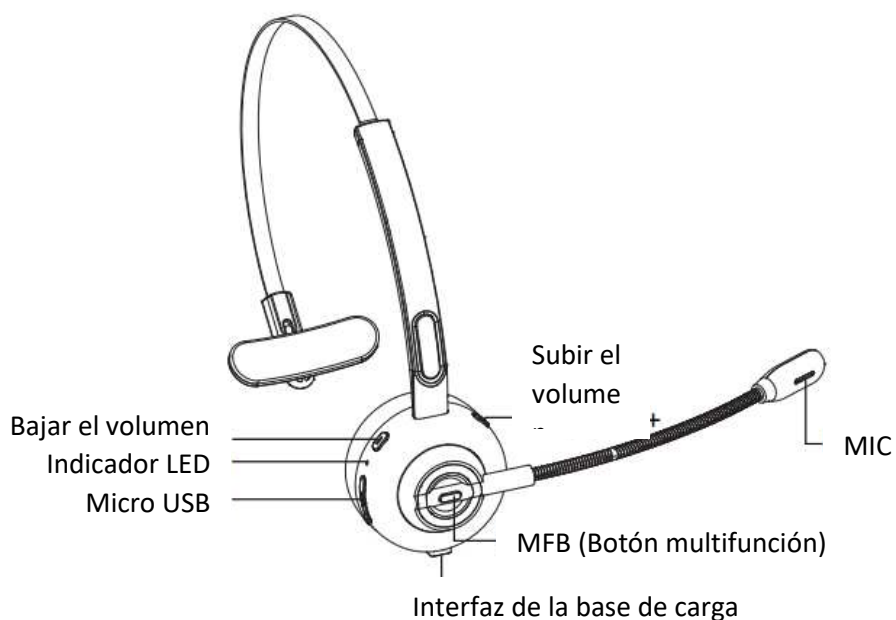




Feel good moments

Manual del usuario

CONTENIDO DEL PAQUETE

- A. Auriculares Bluetooth® TEC614 x 1
- B. Base de carga x 1
- C. Cable de carga micro USB x 1
- D. Manual del usuario x 1

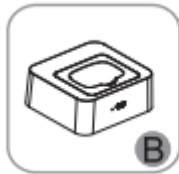

OPERACIÓN BÁSICA

BOTÓN	FUNCIÓN	OPERACIÓN
MFB	Encendido	Cuando el aparato está apagado, mantenga presionado el botón MFB durante 1 a 3 segundos para encenderlo.
	Apagar	Cuando el aparato está encendido, manténgalo presionado durante 1 a 3 segundos para apagarlo.
	Ingresar al modo de emparejamiento	Cuando el aparato está apagado, mantenga presionado el botón durante 5 a 8 segundos para ingresar en el modo de emparejamiento. Si está en el modo de espera sin conexión, pulse dos veces el botón MFB para ingresar en el modo de emparejamiento.
	Reproducir/Pausar	Pulsación corta.
	Repetir una llamada	Presione dos veces el botón MFB para volver a llamar al último número.
	Volver a conectar	Si hay un registro de emparejamiento, encienda el aparato e ingrese en el modo de reconexión o pulse brevemente el botón MFB para reconectarse en el modo de emparejamiento.



Feel good moments

Manual del usuario

	Marcación por voz	Mantenga presionado el botón MFB durante 1 segundo y, luego suéltelo.
	Cambio automático	Mantenga presionado el botón MFB durante 1 segundo para cambiar el audio entre el teléfono y los auriculares Bluetooth®.
	Responder llamadas	Pulsación corta (cuando se recibe una llamada).
	Terminar llamadas	Pulsación corta (durante una llamada).
	Rechazar llamadas	Pulsación larga de 1 segundo (cuando se recibe una llamada).
Volume +	Subir el volumen	Pulsación corta.
	Pasar a la canción siguiente	Pulsación larga de 1 segundo.
Volumen -	Bajar el volumen	Pulsación corta.
	Pasar a la canción anterior	Pulsación larga de 1 segundo.

EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN BLUETOOTH® ®

- A. Cuando el aparato está apagado, mantenga presionado el botón durante 5 a 8 segundos para ingresar en el modo de emparejamiento. Los LED rojo y azul parpadearán alternativamente.
- B. Busque y haga clic para conectar "TEC614" en las listas de Bluetooth® de su teléfono. El LED azul parpadeará cuando la conexión se realice correctamente, lo que indica que está listo para reproducir música del teléfono al auricular.
- C. Puede pulsar MFB/ volumen+/ volumen- en los auriculares Bluetooth® para atender/terminar llamadas y reproducir/pausar la música, cambiar de canción y subir y bajar el volumen.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario




CONEXIÓN CON DOS DISPOSITIVOS

- A. Siga la parte anterior para conectar el primer teléfono. Luego, apague la función de Bluetooth® del primer teléfono.
- B. Presione dos veces el botón MFB para volver al modo de emparejamiento. Los LED rojo y azul parpadearán alternativamente.
- C. Busque y haga clic para conectar "TEC614" en las listas de Bluetooth® del segundo teléfono (o PC). El LED azul parpadea lentamente después de la conexión
- D. Active la función Bluetooth® del primer teléfono y haga clic para volver a conectar "TEC614" en las listas de Bluetooth®. Ahora, el auricular está conectado con dos teléfonos.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario

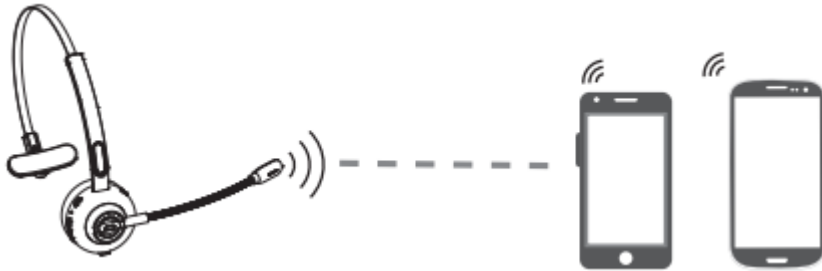

Notas :

Solo se puede reproducir música de un teléfono en dos conexiones; cuando quiera reproducir música de otro teléfono, deberá pausar o cerrar la música del teléfono anterior. Lo mismo se aplica a las llamadas.

INDICADOR LED

Modo	Indicador LED
Encendido	El LED azul parpadea durante 1 segundo
Apagado	El LED rojo parpadea durante 1 segundo
Modo de emparejamiento	Los LED azul y rojo parpadean intermitentemente
Modo de espera, desconectado	El LED azul parpadea una vez cada 2 segundos
Modo de espera, conectado	El LED azul parpadea una vez cada 5 segundos
Reproducción de música	El LED azul parpadea una vez cada 5 segundos
En conversación	El LED azul parpadea una vez cada 5 segundos
Eliminación del registro de emparejamientos	Los LED azul y rojo parpadean una vez al mismo tiempo
Cargando	El LED rojo permanece encendido
Carga completa	El LED azul permanece encendido
Batería baja	El LED rojo parpadea

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario


CARGA

Cargue el TEC614 de inmediato cuando el LED rojo parpadee.

El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. El LED rojo sólido cambia a rojo cuando el aparato está cargado por completo.


Conexiones de carga

Conecte el TEC614 al puerto de carga a través del cable de carga Micro USB. Se puede utilizar cualquier cargador, como un cargador de coche, de viaje, el puerto USB de una computadora, etc.

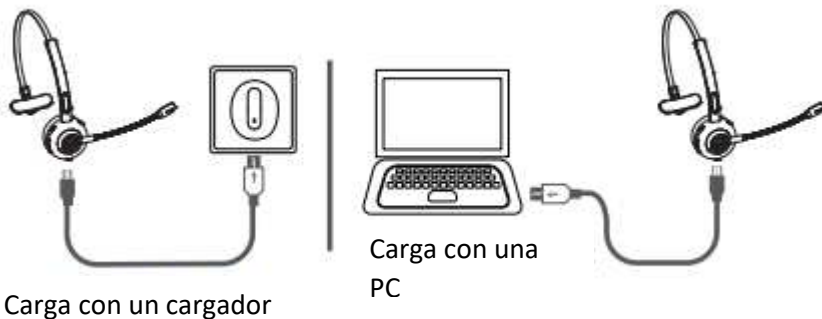

Uso de la base de carga

Coloque el TEC614 en la base de carga y, luego, conecte la base al cargador USB a través del puerto Micro USB de carga.

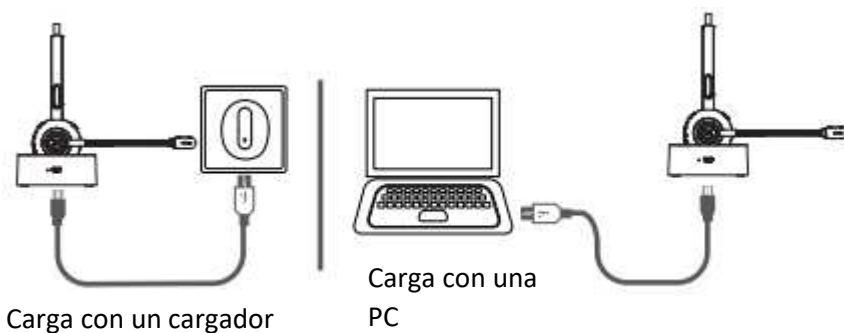

Nota :

Cargue el TEC614 al menos una vez cada 2 meses cuando no lo use.



Feel good moments

Manual del usuario

NOTAS Y PREGUNTAS Y RESPUESTAS

A. Cómo se puede reconectar y operar el aparato si no se puede conectar?

Una vez que el TEC614 se conecta con su teléfono móvil de forma correcta por primera vez, busca y reconecta el dispositivo emparejado automáticamente cuando se enciende. Si esto no funciona, vuelva a realizar el emparejamiento e intente volver a conectar el aparato.

B. Cómo se borran los registros de emparejamiento?

Con el aparato encendido, pulse durante 5 segundos el botón de volumen+ y el botón de volumen- para borrar el registro de emparejamientos. Los indicadores LED azul y rojo parpadean una vez al mismo tiempo, lo que significa que el registro de emparejamiento se ha borrado, por lo tanto, el TEC614 no se volverá a conectar a ese dispositivo. Si presenta varios problemas de conexión, intente primero borrar el registro de emparejamientos.

C.Cuál es la contraseña para el emparejamiento?

Algunos dispositivos de conexión requieren una contraseña para el emparejamiento, pruebe con 0000, 8888, 1111 o 1234.

D. Qué dispositivos se pueden utilizar para cargar los auriculares?

Cualquier cargador de coche, banco de energía, PC, etc. que admita 5 V de corriente continua. Se puede utilizar una corriente de carga de más de 500 mA para cargar este aparato.

E. Uso de la función de llamada de tres vías.

Llamada entrante durante la llamada: pulse brevemente el botón MFB para responder a la llamada nueva y terminar la actual;

Llamada entrante durante la llamada: presione dos veces el botón MFB para contestar la llamada nueva y mantener la actual;

Llamada con una llamada nueva en curso: pulse el botón MFB durante 1 segundo para rechazar la llamada nueva.

Cuando esté en una llamada de tres vías, pulse dos veces el botón MFB para cambiar el audio entre la llamada actual y la llamada en espera.

LIVOO
Feel good moments
Manual del usuario

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Nosotras
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo de radio

Auriculares Bluetooth® con micrófono
TEC614 (gama de frecuencia 2402MHz-2480MHz)

Cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE

Se aplicaron los siguientes estándares:

Radio
EN 300 328 V2.2.2: 2019-07

EMC
EN 301 489-1 V2.2.2.3: 2019-11
EN 301 489-17 V3.1.1: 2017-02

Salud y Seguridad
EN 62638-1 2014+A11 2017
EN 62479: 2010
EN 50663:2017

Mundolsheim 03/12/2020

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.